


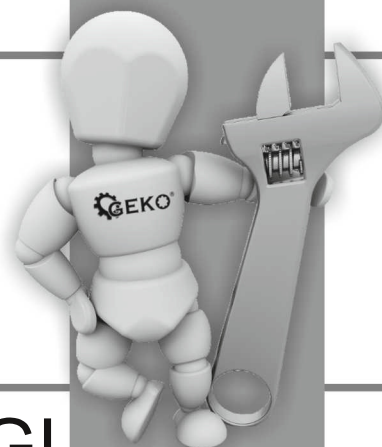

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Pompa zanurzeniowa do oleju 24V/230V 38mm**  
**Typ: G00939, Model: 01-38mm**




Wyprodukowano dla  
**F.H. GEKO**  
Kietlin, ul. Spacerowa 3  
97-500 Radomsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

*Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.*





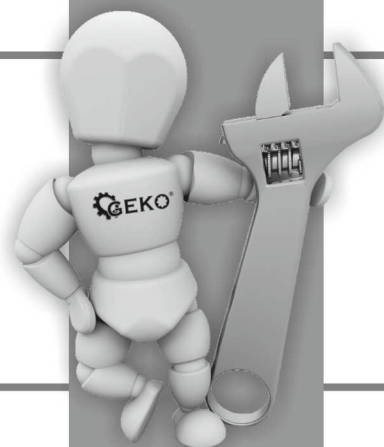

# JĘZYK POLSKI

## **UWAGA!!!**

***Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego towaru.***

***Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.***

***DANE TECHNICZNE******Napięcie 24V/230V******Moc 19W******Wydajność 15L/min******Wyjście 16mm***

## **ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i ingerowanie w silnik dystrybutora zwalnia producenta odpowiedzialności za szkody wynikłe z pracy urządzenia wyrządzone ludziom, zwierzętom i mieniu lub samemu urządzeniu oraz anuluje prawa gwarancyjne.

- podczas tankowania używaj rękawic ochronnych z PVC, gdyż długi kontakt węglowodorów ze skórą może powodować jej podrażnienie.
- nie pal papierosów podczas obsługi dystrybutora paliwa.
- wewnątrz dystrybutora istnieje wysokie napięcie, dlatego też dystrybutor paliwa mogą otwierać tylko wykwalifikowani i upoważnieni do tego celu elektrycy.
- nie przekraczaj maksymalnych parametrów na jakie urządzenie zostało skonstruowane.
- nie zostawiaj urządzenia podczas działania bez nadzoru.
- przed włączeniem pompy upewnij się, że kabel zasilający i inne elementy urządzenia są w dobrym stanie.
- nie włączaj urządzenia będąc boso, mając mokre dłonie lub stojąc w wodzie.
- nie uruchamiaj urządzenia niekompletnego, nie demontuj żadnych części.
- utrzymuj przewód zasilający i puszkę z wyłącznikami z dala od rozbryzgów wody lub innych płynów oraz chroń przed opadami atmosferycznymi

## **NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE**

- przepompowywanie wody morskiej, wody brudnej, wody zawierającej zanieczyszczenia stałe jak np. piach oraz substancji żrących lub powodujących korozję.
- pompowanie cieczy, których temperatura przekracza 90°C.
- pompowanie cieczy spożywczych.
- pompowanie cieczy łatwopalnych, eksplodujących.
- użytkowanie przez dzieci, bez nadzoru dorosłych.
- praca pompy na sucho.

## **ZASADY UŻYTKOWANIA**

- Mini pompa do oleju zasilana na 12V.
  - Należy pamiętać, że zanim zaczniemy pracę z pompą, pojemnik na ropę powinien już być nieco wypełniony ropą. Nie należy przelewać ropy do pustego, nie obciążonego pojemnika.
  - Zwróć uwagę na pojemność. Podczas gdy pompa pracuje, uważaj by nie przekroczyć linii pojemności.
  - Zabrania się używania pompy do przepompowywania alkoholu, benzyny i innych łatwopalnych cieczy.
  - UWAGA: dno pompy musi być zanurzone w cieczy.
  - UWAGA: zabrania się pozostawiania pracującego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to spowodować rozlanie się paliwa w wyniku przepełnienia zbiornika docelowego.
- Nie uruchamiaj dystrybutora bez wcześniejszego zamontowania węży: ssącego i dostarczającego

**ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY**

Osoby, które połknęły płyny toksyczne- w przypadku połknięcia paliwa, nie należy wywoływać wymiotów, lecz osobie, która połknęła paliwo należy podać do picia duże ilości mleka lub wody. Osoby porażone prądem elektrycznym- należy odłączyć źródło zasilania lub zabezpieczając się suchym izolatorem, porażoną osobę należy odprowadzić od przewodu elektrycznego. Należy uważać, aby porażonej osoby nie dotknąć gołymi rękoma dopóki nie zostanie odprowadzona z dala od przewodu elektrycznego.

Należy natychmiast wezwać pomoc w postaci wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu.

**PRZEMIESZCZANIE I TRANSPORT**

Dystrybutor dostarczany jest w stanie kompletnym i nie wymaga żadnego montażu. Silnik może być naprawiany wyłącznie przez autoryzowany personel.

1) Rozpakowywanie: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, sprawdź czy urządzenie nie zostało uszkodzone w transporcie. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem dystrybutora zwróć uwagę czy dane znamionowe umieszczone na tabliczce urządzenia spełniają wymogi do zastosowania w danych warunkach przeznaczenia.

2) Chociaż wymiary i waga dystrybutora nie powinny stwarzać problemów podczas przemieszczania, zalecamy:

- nie przemieszczać urządzenia bez odłączenia wtyczki od zasilania lub wyłączenia spod napięcia
- odłączyć rurę ssącą i podającą
- nigdy nie przemieszczać dystrybutora ciągnąc za kabel zasilający

**KONSERWACJA I NAPRAWY**

Najważniejszym jest utrzymywanie pompy w czystości. Urządzenie nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych i dlatego nie powinno być nigdy rozkręcane



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 19

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

**F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko**  
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

***Pompa zanurzeniowa do oleju 24V/230V 38mm***  
***Typ: G00939, Model: 01-38mm***

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn,  
zmieniająca dyrektywę 95/16/WE oraz norm EN ISO 12100:2010  
jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny  
typu WE nr BKC-190300416C z dnia 21.03.2019  
wydanego przez Shen Zhen BKC Testing Co.,LTD  
6/F, Building 3,Zhouteng Industrial Park, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen,  
Guangdong, China  
Landline:4000875382 Fax:0755-32925341  
Company mail:bkc@bkc-lab.com

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony  
lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej  
odpowiada:**

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 14.05.2019  
Miejsce i data wystawienia


***mgr Grzegorz Kowalczyk***  
Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej







# ENGLISH

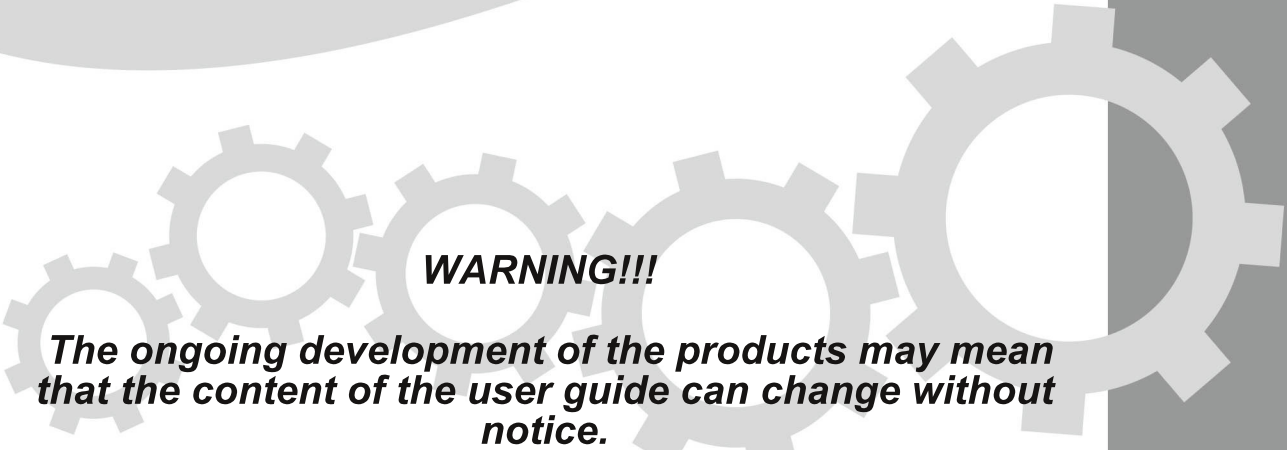

## **WARNING!!!**

*The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.*

*These differences cannot be the basis for complaint.*

## ***TECHNICAL DATA***

***Voltage 24V/230V***

***Power 19W***

***Capacity 15L/min***

***Output 16mm***

## **SAFETY RULES**

Failure to observe the following warnings and interfering with the distributor's engine relieves the manufacturer of liability for damages resulting from the operation of the device caused to people, animals and property or the device itself, and cancels the warranty rights.

- when refueling, use protective gloves made of PVC, as long contact of hydrocarbons with the skin may cause irritation.
- do not smoke while operating the fuel distributor.
- there is high voltage inside the distributor, therefore the fuel distributor may only be opened by qualified and authorized electricians.
- do not exceed the maximum parameters on which the device was constructed.
- do not leave the device unattended during operation.
- before switching on the pump, make sure that the power cord and other parts of the device are in good condition.
- do not switch the device on while being barefoot, with wet hands or standing in the water.
- do not start the incomplete device, do not disassemble any parts.
- keep the power cord and switch box away from splashing water or other liquids and protect against rain

## **UNCORRECT USE**

- pumping seawater, dirty water, water containing solid contaminants such as sand, caustic or corrosive substances.
- pumping liquids whose temperature exceeds 90°C.
- pumping of food liquids.
- pumping of flammable and exploding liquids.
- use by children, without adult supervision.
- dry pump operation.

## **RULES FOR USE**

- Mini oil pump powered on 12V.
- It should be remembered that before we start working with the pump, the oil container should already be slightly filled with oil. Do not transfer oil to an empty, unloaded container.
- Pay attention to the capacity. While the pump is running, be careful not to cross the capacity line.
- It is forbidden to use a pump for pumping alcohol, gasoline and other flammable liquids.
- ATTENTION: the bottom of the pump must be immersed in the liquid.
- ATTENTION: it is forbidden to leave the working device unattended, as it may cause fuel spillage due to overfilling of the target tank.

Do not start the distributor without first fitting the suction and delivery hoses

## **PRINCIPLES FOR GRANTING FIRST AID**

People who swallow toxic fluids - if the fuel is swallowed, do not induce vomiting, but the people who swallowed the fuel should drink plenty of milk or water.

People subject to electric shock - disconnect the power supply or protect it with a dry insulator, the infected person should be led away from the electric wire. Be careful not to touch the infected person with bare hands until they are removed from the power cord.

Immediately call for help in the form of qualified and trained personnel

### ***MOVING AND TRANSPORT***

The distributor is delivered in a complete condition and does not require any assembly. The engine may only be repaired by authorized personnel.

1) Unpacking: In case of damage to the packaging, check that the device has not been damaged during transport. Before installing and commissioning the distributor, please ensure that the ratings on the device label meet the requirements to be applied in the given conditions of use.

2) Although the dimensions and weight of the distributor should not cause problems when moving, we recommend:

- do not move the device without disconnecting the power plug or disconnecting it from the voltage
- disconnect the suction and feeding tube
- never move the distributor to pull the power cord

### ***MAINTENANCE AND REPAIR***

The most important thing is to keep the pump clean. The device does not require any maintenance and therefore should never be unscrewed.



This product was CE marked - 19

## CE DECLARATION OF CONFORMITY

***F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko***  
declare under our own responsibility that the product:

***Diesel pump 24V/230V 38mm***  
***Type: G00939, Model: 01-38mm***

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:

2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on  
machinery, and amending Directive 95/16/EC ,  
and standards EN ISO 12100:2010  
complies with the CE certificate  
CE Typ no. BKC-190300416C of 21.03.2019  
issued by Shen Zhen BKC Testing Co.,LTD  
6/F, Building 3,Zhouteng Industrial Park, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen,  
Guangdong, China  
Landline:4000875382 Fax:0755-32925341  
Company mail:bkc@bkc-lab.com

**The declaration of conformity becomes invalid  
when the product has been modified without producer's agreement.**

**Name and address of the person authorised to compile the  
technical file:**

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

***mgr Grzegorz Kowalczyk***  
Authorised person

Kietlin, 14.05.2019  
Place and date