


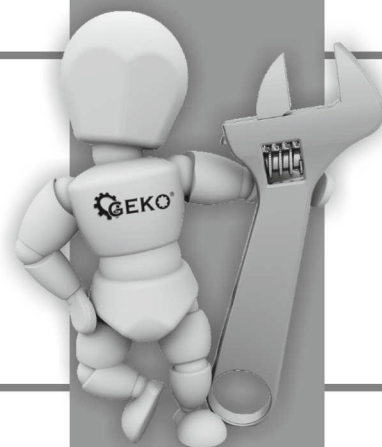

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pompa do oleju silnikowego-opałowego 230V/50HZ


Typ: G00955, Model: DYB-70



Wyprodukowano dla
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



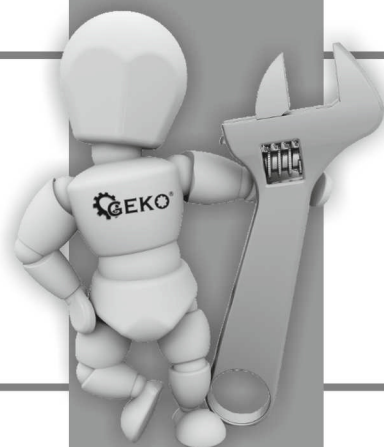

JĘZYK POLSKI

UWAGA!!!

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego towaru.

Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

DANE TECHNICZNE

maksymalna moc silnika: 550W

napięcie zasilania: 230V/50Hz

przepływ maksymalny: 30 l/min

obroty silnika: 1950obr/min

maksymalna wysokość pompowania: 20m

Uwaga:

Należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi i przeczytać ze zrozumieniem wszystkie zasady bezpiecznego użytkowania. Niezastosowanie się do polecenia może skutkować uszkodzeniem sprzętu, lub uszkodzeniem ciała. Zachowaj instrukcję po jej przeczytaniu i przechowuj w łatwo dostępnym miejscu, aby można było z niej skorzystać zawsze podczas pracy z urządzeniem.

ZNACZENIE SYMBOLI



Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję obsługi.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji obsługi oraz do poinstruowania wszystkich użytkowników narzędzia na temat zasad jego eksploatacji zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.



Ryzyko pożaru

Podczas pompowania łatwopalnych cieczy istnieje ryzyko pożaru. W miejscu pracy nie mogą się znajdować źródła zapłonu, nie pal papierosów.



Zakładaj rękawice robocze.

Pompa przeznaczona jest do przepompowywania oleju silnikowego, opałowego, napędowego. Jej niewielkie rozmiary i waga ułatwiają transportowanie. Urządzenie może być używane z licznikiem przepływu cieczy oraz pistoletem do tankowania..

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

- Utrzymuj miejsce pracy w należytym porządku. Zatarasowane miejsce pracy może być przyczyną wypadku.
- Sprawdzaj urządzenie przed każdym użyciem. Jeśli jest pęknięte, wygięte lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób, nie rozpoczynaj pracy. Wszelkie usterki powinny być niezwłocznie usunięte.
- Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone i wentylowane.
- Nie dopuszczaj dzieci i osób nieuprawnionych w miejsce pracy. Nie pozwalaj im używać i przenosić urządzenia.
- Przed podłączeniem do sieci upewnij się, że jej parametry odpowiadają wymaganiom urządzenia. Gniazdo musi być wyposażone w bolec uziemienia.
- Nigdy nie pracuj gdy jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków powodujących obniżenie koncentracji.
- Upewnij się, że w miejscu pracy nie znajdują się żadne źródła zapłonu. Podczas pracy nie pal papierosów.
- Pompa nie nadaje się do przepompowywania żadnych substancji lotnych, spożywczych, medycznych, wody, AdBlue, benzyny, rozpuszczalników itp.
- Zwracaj uwagę na podłączenie węży. Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do wycieku pompowanej substancji.
- Przed podłączeniem pompy do zasilania, upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji wyłączonej.

- Utrzymuj węże w należyтым stanie. Dopilnuj aby nie były zagięte, poskręcane, przetarte. Nie dopuść aby pojazd najechał na wąż.
- Podczas pracy zakładaj rękawice robocze, nie stój w wodzie, nie pracuj boso.
- Pompowanie zbyt gęstych lub zanieczyszczonych cieczy może doprowadzić do uszkodzenia pompy.
- Nie uruchamiaj pompy „na sucho”. Wąż ssący musi być zanurzony w oleju.
- Nie dopuszczaj do wycieków oleju, nie rozlewaj cieczy. Rozlany olej należy niezwłocznie zneutralizować.
- Nie przekraczaj maksymalnej wysokości zasysania i podawania. Nie stosuj zbyt długich węży.
- Nie pozostawiaj pracującej pompy bez nadzoru.
- Nie kieruj strumienia oleju w stronę ludzi i zwierząt.
- Nie próbuj przestawiać urządzenia ciągnąc za wąż lub kabel zasilający. Nie szarp za kabel aby wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Transportuj pompę trzymając za uchwyt.
- Po zakończeniu pracy zawsze odłączaj wtyczkę od gniazdka.
- Nie rozbieraj ani nie przerabiasz urządzenia.

OBSŁUGA

- Ustaw urządzenie na twardej i równej powierzchni.
- Podłącz prawidłowo wszystkie elementy, upewnij się że nie powstaną wycieki.
- Podłącz wtyczkę do gniazdka. Upewnij się, że parametry sieci są zgodne z wymaganiami urządzenia
- Włóż wąż ssący do zbiornika z którego będziesz wypompywał olej. Dopilnuj aby nie był skręcony ani zagięty. Końcówka węża powinna być całkowicie zanurzona, tak aby pompa nie zassała powietrza.
- Jeśli zainstalowany jest pistolet do tankowania, włóż go do wlewu zbiornika. Upewnij się, że spust nie jest wciśnięty.
- Włącz pompę za pomocą przełącznika, wciśnij spust pistoletu aby rozpocząć pompowanie.
- Cały czas trzymaj pistolet. Aby zakończyć pompowanie zwolnij dźwignię spustu, wyłącz pompę przełącznikiem.
- Po skończeniu pracy odłącz urządzenie od sieci.

KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych, zawsze odłączaj wtyczkę od gniazdka.
- Utrzymuj urządzenie w czystości, nie używaj do czyszczenia żadnych agresywnych środków.
- Pompa wyposażona jest w filtr, który należy regularnie czyścić.
- Przechowuj pompę w miejscu nienarażonym na działanie wilgoci i opadów atmosferycznych.
- Miejsce przechowywania powinno być niedostępne dla dzieci i osób nieuprawnionych do używania pompy.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Transport pompy

Powinien być dokonywany środkami stosownymi do wagi i wymiarów konkretnego typu pompy i z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Wagi i wymiary pomp znajdują się w tabeli nr.1 Pompy powinny być transportowane i magazynowane w pozycji leżącej. Nigdy nie należy przenosić lub pociągać za przewód przyłączeniowy silnika pompy .

Magazynowanie

Pompa w oryginalnym opakowaniu może być składowana w temperaturach otoczenia (-15st. Do +60 st), ale z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi. Pompa używana powinna starannie opróżniona z pompowanego medium. W miarę możliwości pompa powinna być przechowywana w oryginalnym opakowaniu w pozycji leżącej. Po więcej niż kilkudniowym składowaniu przed uruchomieniem należy sprawdzić czy wirnik pompy i silnik obracają się swobodnie.

Wymagania z uwagi na ochronę środowiska

Olej opałowy i napędowy są substancjami mogącymi zanieczyścić wodę. Z tego powodu należy przestrzegać określonych norm i przepisów krajowych dotyczących dostawy i przechowywania takich płynów.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 17

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Pompa do oleju silnikowego-opałowego 230V/50HZ
Typ: G00955, Model: DYB-70

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2+2010, EN 62233:2008+AC:2008, EN 60034-1:2010+AC:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr S 50217239 z dnia 27.02.2016.

wydanego przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Niemcy
Tel: +49 911 6555227

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0197

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.01.2017

Miejsce i data wystawienia

mgr Grzegorz Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

Karta Gwarancyjna

1	Nazwa urządzenia i numer artykułu.	
2	Data zakupu.	
3	Dokładny opis zgłaszanej wady, usterki.	 W przypadku niewystarczającej ilości miejsca prosimy kontynuować na odwrocie niniejszej Karty Zgłoszeniowej.
4	Nazwa i adres punktu dystrybucji, w którym został zakupiony produkt.	
5	Pieczęć sprzedawcy Data i podpis.	
6	Dane osobowe do kontaktu, numer telefonu.	

Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji:

- Reklamowany produkt winien być dostarczony do serwisu firmy F.H. GEKO w oryginalnym opakowaniu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu (ewentualnie jego kopią) z datą sprzedaży jak w Karcie Gwarancyjnej.
- Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia przez użytkownika.
- Aby uzyskać gwarancję na okres do 24 m-cy należy spełnić następujące warunki:
 - po okresie 12 miesięcznej gwarancji produkt należy dostarczyć z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną do serwisu „GEKO” w celu dokonania przeglądu okresowego
 - Koszt przeglądu wynosi 50zł netto (61,50zł brutto) oraz ewentualnie koszty materiałów eksploatacyjnych
 - Koszty transportu narzędzia w obie strony ponosi użytkownik urządzenia
- Urządzenia bez formularza reklamacyjnego, będą traktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej.**
- Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, konserwacji i przechowywania,
 - uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi,
 - normalnego zużycia podczas eksploatacji,
 - napraw polegających na regulacji,
 - uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
 - uszkodzeń wynikających z przecięcia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej.
 - uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów
 - użytkowania urządzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych,
Zabrania się dokonywania modyfikacji w konstrukcji a także dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione
- Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na dostarczenie i odbiór sprzętu przez serwis, a także o czas dostawy części zamiennych w przypadku gdy gwarant zamawia je u producenta.
- Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, akumulatory, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy), itp.
- Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści użytkownika.
- W przypadku gdy nadesłane do naprawy urządzenie jest sprawne lub nadesłane bez formularza albo z formularzem reklamacyjnym nie zawierającym opisu objawów uszkodzenia, za czynności związane z przetestowaniem tego urządzenia pobierana będzie zryczałtowana opłata w kwocie 5% wartości netto testowanego urządzenia, jednakże nie mniej niż 10zł. Nadto wysyłka takiego urządzenia, zostanie zrealizowana na koszt odbiorcy.**
- Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie.
- W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji, Gwarant według swojego wyboru: dokona naprawy reklamowanego towaru (o ile jest to możliwe) lub zwróci kupującemu cenę nabycia towaru pomniejszoną o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego towaru.
- Opłaty dodatkowe:
 - dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzeń), w przeciwnym razie czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy objęte będą dodatkową opłatą.
 - po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy rozumianej jako usługa serwisowa płatna, polegającej na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych, i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi, że:
 - sprzęt jest sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu klientowi w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami diagnozy wstępnej.
 - ustwórka powstała z winy Klienta – Serwis poinformuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy po wstępnej diagnozie zwrot sprzętu następuje na warunkach jw. W przypadku uzyskania zgody Klienta na wykonanie usługi serwisowej – zwrot sprzętu dokonany jest na zasadach jw., doliczając uzgodnione wcześniej koszty usługi serwisowej
 - ustwórka powstała na skutek wady fabrycznej – koszty dokonania diagnozy wstępnej ponosi Gwarant. Po dokonaniu naprawy sprzęt zostanie zwrócony Klientowi.
- Koszt opłaty dodatkowej lub diagnozy wstępnej na dzień 01.01.2015 wynosi 35 złotych netto

.....
Data przyjęcia do serwisu

.....
czytelny podpis zgłaszającego
Zapoznałem/am się i akceptuję warunki gwarancji