


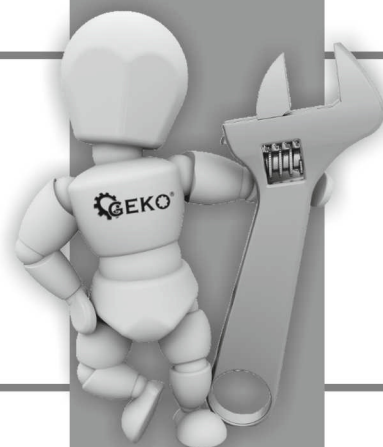

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pompa ręczna do paliwa 3cz.WS-25/3,3kg Profi

Typ: G01021



Wyprodukowano dla
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



JĘZYK POLSKI

OPIS POMPY

Ręczna pompa na korbę przeznaczona do pompowania paliwa. Pompa charakteryzuje się dużą wydajnością 38l/min, solidną konstrukcją i łatwością użytkowania. Trzyczęściowa rura ssąca umożliwia dowolne dostosowanie wysokości pompy.

DANE TECHNICZNE :

Wysokość tłoczenia: 1M.
Wewnętrzna średnica 25MM.
Zewnętrzna średnica 25MM.
Waga netto 3.3KG.
Całkowita długość: 125CM

MONTAŻ

- Wkręć rurę wylotową w otwór znajdujący się na pokrywie pompy. Uwaga!: Gwinty przy poszczególnych częściach rury są zaprojektowane tak aby dopasować się do odpowiedniej uszczelki kiedy są przykręcane ręcznie. Zbyt mocne przykręcenie rury może spowodować uszkodzenie gwintów.
- Następnie dokręć górną część rury ssawnej do dolnej części pokrywy pompy, następnie wsuń adapter na rurę tak by gwinty były zamontowane do dołu.
 - Połącz gwintem środkową i dolną część rury ssawnej z jej górną częścią.
 - Zamontuj sito filtra na końcu końcu zamontowanej wcześniej rury ssawnej.
 - Opcjonalne! Użyj redukcji żeby aby dopasować wąż do rury wylotowej.

UŻYTKOWANIE

- Włóż rurę ssawną do beczki, następnie ręcznie zamontuj adapter.
 - Do adaptera przytwierdź pokrywę pompy z korbą i zabezpiecz.
- Kiedy pompa jest poprawnie zmontowana i gotowa do użycia, kręć rączką zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Po zakończonej pracy, wytrzyj do sucha pokrywę pompy i przechowuj w dobrze wentylowanym miejscu. W zestawie nie znajdują się żadne części zamienne.

DESCRIPTION

CAUTION! : Chemical drum pump is designed to be used **ONLY** water. **DO NOT** use this pump with grease, glue or any other high viscosity of the liquid and solid that will damage the impeller, vane and pump body. Pump is a hand-operated, self-priming pump designed to move fluids.

TECHNICAL DATA

Suction: 1M.
Head of delivery: 5M.
Inlet diameter 25MM.
Outlet diameter 25MM.
NW 3.3KG.
Total length: 125CM

ASSEMBLY

1. Thread the gooseneck pipe into the top of the pump assembly. Note: the threads on the pipe segments are designed to form an adequate seal when tightened by hand.
Overtightening may damage the threads.
2. Thread the pump input standpipe into the bottom of the pipe assembly, then slide the two-part bung adapter onto the standpipe so that its threads are facing down.
3. Thread the remaining two standpipes together, then thread them onto the input standpipe.
 4. Install the filter screen onto the bottom of assembled standpipe.
5. Optionally, fit the expandable output flex-hose over the end of the gooseneck pipe.

OPERATION

1. Insert the standpipe into the bung of the barrel, then thread the lower part of the bung adapter onto the bung-hand tighten only.
2. Slide the top part of the bung adapter down over the top of the lower part and hand-tighten it to secure the standpipes in place.
3. When ready to pump, rotate the handle clockwise to begin the flow of fluid.

MAINTENANCE & STORAGE

After use, wipe the outside surfaces of the pump assemble dry, then store it in a well-ventilated protected area. There are no serviceable parts inside the pump housing.