


INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW LAKIERNICZY 5EL. G01100

W instrukcji obsługi zawarto istotne informacje dotyczące bezpiecznego instalowania i użytkowania wyrobu. Przed podjęciem czynności związanych z zainstalowaniem, uruchomieniem i użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcje należy zachować do przyszłego użytku w miejscu dostępnym przez obsługę.



W zestawie:

- pistolet lakierniczy
- ropownica
- pistolet do pompowania
- pistolet do przedmuchiwania
- wąż pneumatyczny 5m

Pistolet lakierniczy



UWAGA!!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Każde niewłaściwe użycie produktu lub akcesoriów z nim współpracujących może spowodować poważne uszkodzenia ciała, pożar, wybuch, dlatego dla uzyskania najlepszych efektów pracy z naszym sprzętem oraz dla państwa bezpieczeństwa zalecamy zapoznanie się i zrozumienie instrukcji obsługi. Każda osoba pracująca danym pistoletem powinna zapoznać się z niniejszą instrukcją i porównać ją z instrukcją bhp przy stanowisku lakierniczym w państwa przedsiębiorstwie. Używaj sprzętu tylko i wyłącznie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Nigdy nie pal i nie używaj otwartego ognia w pomieszczeniach gdzie trwa lakierowanie. Nigdy nie przechowuj farb i rozpuszczalników w pomieszczeniach gdzie malujesz. Zawsze zamykaj opakowania, których użyłeś (rozpuszczalniki, farby). Utrzymuj pomieszczenie, w którym malujesz w czystości. Przeczytaj instrukcje obsługi producenta farb i rozpuszczalników, których używasz. Lakierowanie materiałów może powodować uszkodzenia części ciała, dlatego zawsze używaj maski lakierniczej, rękawic, kremu do rąk, okularów oraz odpowiedniego kombinezonu lakierniczego.

Pistolet lakierniczy zasilany jest ciśnieniem sprężonego powietrza. Dlatego należy zawsze zachowywać szczególne środki ostrożności przy pracy. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego danego urządzenia. Zawsze używaj węży z odprowadzeniem elektrostatycznym. Bądź pewien, że używasz tylko szczelnych i w dobrym stanie węży oraz złączy. Używaj produktów (farb, rozpuszczalników, innych akcesoriów) tylko wtedy, jeżeli masz pewność, że mogą pracować z twoim urządzeniem. Nigdy nie zatykaj otworów wylotowych dyszy palcami. Nigdy nie kieruj pistoletem dyszą wylotową w stronę ludzi zwierząt i siebie. Zawsze odłącz sprężone powietrze przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych.

Nigdy nie modyfikuj sprzętu na własną rękę. Sprawdzaj czy wszystkie części są sprawne a w razie zużycia wymieniaj tylko na oryginalne. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub wymiany komponentów upewnij się, że sprężone powietrze jest odłączone i naciśnij spust pistoletu, aby mieć absolutną pewność, że nie ma tam ciśnienia.


Przed użyciem:

Nowy pistolet zabezpieczony jest środkiem antykorozyjnym przed przystąpieniem do malowania upewnij się, że został przemyty rozpuszczalnikiem.

Sprawdź czy wszystkie elementy pistoletu są sprawne, poprawnie zamontowane i dobrze dokręcone.

Regulacja strumienia.

Strumień można również regulować za pomocą motylka dyszy.

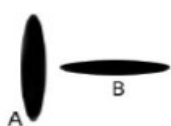

A) Uzyskujesz przekreślając motylek tak, aby jego końce były na bokach pistoletu.

B) Uzyskujesz przekreślając motylek tak, aby jego końce były w jednej linii ze spustem.

*-Sprawdź w dokumentacji, jakie dysze wytwórca produktu przewiduje do nakładania pistoletem.

Malowanie.

Pistolet zaopatrzony jest w niezależny mechanizm uruchamiania powietrza i farby. Dzięki takiemu rozwiązaniu po lekkim naciśnięciu spustu z dyszy wydostaje się sprężone powietrze a następnie po zwiększeniu nacisku na spust farba. Ma to duży wpływ na jakość malowania, nigdy nie wciskaj spustu od razu do końca. Trzymaj zawsze pistolet prostopadłe do powierzchni malowanej i równolegle rozpraszaj nim materiał.

Pistolet zaopatrzony jest w zbiornik grawitacyjny, co oznacza, że możesz nim malować tylko w pozycji górnej.



1. Czyszczenie i wymiana dysz

Przed rozpoczęciem czynności serwisowych upewnij się, że pistolet jest odłączony od zasilania sprężonym powietrzem i zbiornik na farbę jest pusty.

2. Wymiana zestawu dysz. (Musisz zmienić 3 elementy na nowe.)

- Odłącz pistolet od zasilania.
- Opróżnij zbiornik z farbą i odkręć go.
- Ręcznie odkręć motylek.
- Ręcznie odkręć regulację farby
- Wyciągnij sprężynę
- Pociągnij spust pistoletu
- Delikatnie ręcznie wyciągnij iglicę
- Kluczem dołączonym do pistoletu odkręć dyszę
- Wkręć nową dyszę i dokręć ją kluczem
- Wprowadź iglicę i resztę nowych części w tej samej kolejności.

3. Czyszczenie pistoletu.

UWAGA!

NIGDY NIE UŻYWAJ METALOWYCH SZCZOTEK DO CZYSZCZENIA PISTOLETU.

NIGDY NIE ZAMACZAJ CAŁEGO PISTOLETU W ROZPUSZCZALNIKU.



- Odłącz pistolet od zasilania.
- Opróżnij zbiornik z farbą i odkręć go.
- Ręcznie odkręć motylek.
- Ręcznie odkręć regulację farby
- Wyciągnij sprężynę
- Pociągnij spust pistoletu
- Delikatnie ręcznie wyciągnij iglicę
- Kluczem dołączonym do pistoletu odkręć dyszę
- Wrzuć dyszę iglicę i motylek do rozpuszczalnika
- Za pomocą dołączonej szczoteczki przemyj je delikatnie.
- Za pomocą szczotki z rozpuszczalnikiem umyj wnętrze pistoletu
- Za pomocą szmatki z rozpuszczalnikiem wyczyść korpus pistoletu i zbiornik. . Zmontuj wszystko z powrotem.

4. Konserwacja

Wszystkie ruchome części pistoletu powinny być smarowane specjalną wazeliną zmniejszającą tarcie wyjątek stanowi miejsce spotkania dyszy z iglicą.

Zestaw naprawczy dysze iglice motylek wymieniaj zawsze w całości (3 części jednocześnie). W przypadku krzywego strumienia wyczyść dokładnie motylek dyszy.

W przypadku przerywanego strumienia dokręć dysze farby lub wymień uszczelkę.

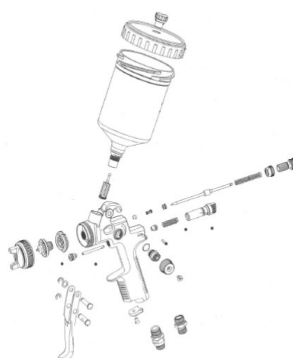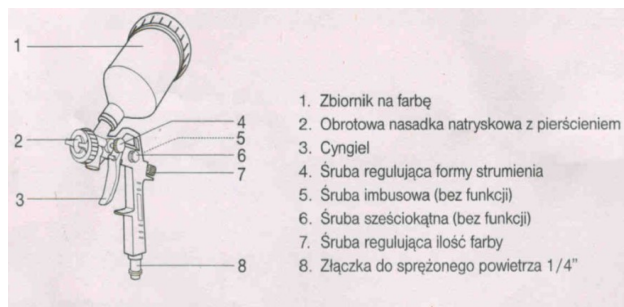

Ropownica



Uwaga: Niebezpieczeństwo pęknięcia!

- Maksymalne ciśnienie robocze pistoletu wynosi 7 bar (0.7 MPa) o Zasilanie sprężonego powietrza wyposażono musi być w zawór regulacji ciśnienia.
 - Nie wolno stosować łatwopalnych i korodujących płynów do czyszczenia
 - Wolno stosować tylko środki do czyszczenia, których temperatura zapłonu wynosi powyżej 21 °C. Prosimy doradzić się w tym przypadku fachowca .
 - Nie wolno przyskać na gorące powierzchnie i połączenia elektryczne
- Pistoletu nie wolno nigdy kierować w stronę otwartego ognia
- Nie wolno używać gorącego sprężonego powietrza! Maksymalna temperatura sprężonego powietrza nie może przekraczać 45 stopni Celsjusza.

Uwaga!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała: Pistoletu do pompowania kół nie wolno kierować w stronę ludzi lub zwierza! Pistoletu do pompowania kół nie wolno uruchamiać bez założonej dyszy wylotu powietrza (1).

Uwaga!

Należy się upewnić, czy kompresor i przewód ciśnieniowy wyposażone są w filtr powietrza i element odwadniający

Uruchomienie / przyłączenie:

1. Zbiornik no płyn odkręcić od rozpylacza i napełnić go do maksymalnie 3/4 wysokości właściwym środkiem do mycia. Rozpylacz nakręcić na zbiornik.
- 2 Złączkę pistoletu podłączyć do gniazda węża zasilającego w sprężono powietrze Złączka musi zaskoczyć, co stwierdzić można przez słyszalne kliknięcie.
3. Nacinam: cyngiel Zmieszany ze sprężonym powietrzem środek do czyszczenia wydostaje się z dyszy rozpylającej zabrudzone części maszyny spryskać środkiem do czyszczenia Ilość mieszanego środka do czyszczenia można nastawić. Jeżeli dysza rozpylająca . patrząc w kierunku rozpylania, przekręcona zostanie w prawo. Ilość płynu zwiększy się. jeżeli w lewo to się ona zmniejszy Aby uniknąć samoistnego przestawienia, po dokonaniu nastawiania pierścieni kontruający przekręcić należy w Warunku dyszy.
4. Aby odłączyć dyszę od sprężonego powietrza, przesunąć do tyłu pierścieni w gnieździe zasilania sprężonego powietrza Połączenia zostanie automatycznie zwolnione

Czyszczenie pistoletu do mycia:


- Opróżnić zbiornik na płyn i pozostawić go do wyschnięcia
- Uruchomić dyszę rozpylającą do momentu, aż nie będzie widoczna rozpylana mgiełka Ją również pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Dyszę rozpylającą czyścić można tylko wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu do naczyń.
- Uwaga* Do czyszczenia ule wolno stosować, agresywnych rozpuszczalników.
- Do przechowania zbiornik na płyn nakręcić nu rozpylacz.

Uwaga! Nieprzestrzeganie powyższej instrukcji prowadzić może do obrażeń ciała, uszkodzeń urządzenia lub innych urządzeń lub przyrządów, za którą nie zostanie przejęła odpowiedzialność.

Pistolet do pompowania kół

Zastosowanie:

- Do pompowania i kontroli ciśnienia w kołach z ogumieniem pneumatycznym.
- Ciśnienie robocze maks. 7 bar (0.7 MPa).
- Tylko do użytku domowego! Nie nadaje się do użytku przemysłowego lub profesjonalnego.

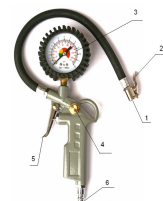

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu prosimy o kilka minut czasu i zapoznanie się z tą, instrukcją obsługi Jeżeli urządzenie przekazano ma zostać inne) osobie, to wręczyć jej należy również ta instrukcję

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

UWAGA: Nie wolno przekraczać podanego przed producenta maksymalnego ciśnienia w oponach!

Uwaga: Niebezpieczeństwo pęknięcia!

- Maksymalne ciśnienie robocze pistoletu do pompowania kol wynosi 7 bar (0.7 MPa) o Zasilanie sprężonego powietrza wyposażono musi być w zawór regulacji ciśnienia

Uwaga: Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!

- Jako źródło ciśnienia nie może być nigdy używany tlen, palne gazy, gazy z butli lub inne środki.
- Pistoletu nie wolno nigdy kierować w stronę otwartego ognia.
- Nie wolno używać gorącego sprężonego powietrza Maksymalna temperatura sprężonego powietrza nie może przekraczać 45° C

Uwaga: Podczas pracy nosić należy zawsze okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, rękawice ochronne I ochronę słuchu.

Uwaga: Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała: Pistoletu do pompowania kół nie wolno kierować w stronę ludzi lub zwierza! Pistoletu do pompowania kół nie wolno uruchamiać bez założonej dyszy wylotu powietrza (1).

Uwaga!

Należy się upewnić, czy kompresor i przewód ciśnieniowy wyposażone są w filtr powietrza i element odwadniający

Uwaga! Wąż i manometr trzymać należy z dala od gorących powierzchni, otwartego ognia t agresywnych rozpuszczalników Uwaga: Nie

wolno używać gorącego sprężonego powietrza! Maksymalna temperatura sprężonego powietrza nie może przekraczać 46° C.

- Węza nie wolno zginać i stawiać na nim ciężkich przedmiotów.

Należy uważać, aby manometr nie został najechany przez pojazdy.

- Uwaga: Należy się upewnić czy kompresor i przewód ciśnieniowy wyposażono są w Filtr powietrza I element odwadniający

- Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę pistoletem do pompowania kol

- Nie wolno dopuścić do upadku manometru na ziemię.

Uruchomienie /przylaczenie:

1. Złączko włożyć do gniazda przylaczeniowego węza zasilajacego w sprężone powietrze Należy się upewnić, czy złączka zaskoczyła I czy kompresor wytworzyć może większe ciśnienie. jak potrzebne ciśnienie w oponach.

2 Proszę ustalić konieczne ciśnienie. Które może znaleźć można w instrukcji pojazdu lub w informacjach producenta opon Maksymalne ciśnienie opon nie może zostać przekroczone Maksymalne dopuszczalne ciśnienie opon znajduje się na oponach.

3. Zdjąć zatyczkę z wentyla, nacisnąć dźwignię zabezpieczającą przy nasadce na wentyl i założyć nasadkę na wentyl.

4 Pociągnąć na moment za cyngiel pistoletu Powietrze płynie do opony Aby sprawdzić aktualne ciśnienie w oponie, zwolnić cyngiel, panujące aktualnie w oponie ciśnienie wskazane zostanie na wskaźniku ciśnienia - manometrze Operacje tą powtórnie do momentu, niż manometr wykazywać będzie konieczne ciśnienie

5 Jeżeli z opony ma zostać upuszczone powietrze, nacisnąć znajdujący się z boku zawór spustu powietrza Po tego zwolnieniu zostanie ponownie wskazane panujące aktualnie w oponie ciśnienie.

6. Uwaga: Jeżeli pompowano są opony bezdętkowe, które poluzowały się z felgi. należy skonsultować się ze specjalistą. Po naciśnięciu dźwigni zabezpieczającej zdjąć nasadkę z wentyla I założyć ponownie zatyczkę. Odłączenie pistoletu od sprężonego powietrza odbywa się przez pociągnięcie do pierścienia na gnieździe przylaczeniowym zasilania w sprężone powietrze.

Czyszczenie:

- Manometr czyścić można tylko wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu do naczyń Uwaga: Do czyszczenia ino wolno stosować agresywnych rozpuszczalników

Uwaga! Nie przestrzeganie powyższej instrukcji prowadzić może do obrażeń ciała, uszkodzeń urządzenia lub innych urządzeń lub przyrządów, za które me zostanie przejęta odpowiedzialność

Pistolet do przedmuchiwania



Przed przystąpieniem do użytkowania produktu prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi. Jeżeli urządzenie przekazane ma zostać innej osobie, to wręczyć jej należy również tą instrukcję.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- maksymalne ciśnienie robocze wynosi 8 bar /0,8 MPa/
- zasilanie sprężonego powietrza do pistoletu wyposażone musi być w zawór regulacji ciśnienia,
- jako źródło ciśnienia nie może być nigdy używany tlen, palne gazy, gaz z butli lub inne środki niebezpieczne,
- pistolet nie wolno kierować w stronę otwartego ognia,
- nie wolno używać gorącego sprężonego powietrza. Maksymalna temperatura sprężonego powietrza nie może przekraczać 45 stopni Celsjusza,
- podczas pracy nosić należy zawsze okulary ochronne,
- pistoletu nie wolno uruchamiać bez założonej dyszy powietrza,
- nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę tym urządzeniem.

Zastosowanie:

- do usuwania zanieczyszczeń z części, powierzchni, słabo dostępnych otworów itp.
- Ciśnienie robocze maks. 8 bar / 0,8 MPa/

Uruchomienie/ przylaczenie:

1. Złączkę pistoletu podłączyć do gniazda węza zasilajacego w sprężone powietrze.

Złączka musi zaskoczyć, co stwierdzić można przez słyszalne kwaknięcie.


2. Przy użyciu pistoletu wydmuchowego czyszczone mogą być zabrudzone części, powierzchnie, zamknięte otwory itp. W tym celu nacisnąć cyngiel, z dyszy wylotu powietrza wydostaje się sprężone powietrze.

3. Aby odłączyć pistolet od sprężonego powietrza, przesunąć do tyłu pierścień w gnieździe zasilania sprężonego powietrza. Połączenie zostanie automatycznie zwolnione.

Czyszczenie:

- pistolet czyścić można tylko wyłącznie ściereczką z dodatkiem płynu do naczyń,
- do czyszczenia nie wolno stosować agresywnych rozpuszczalników.

Wąż pneumatyczny



Zastosowanie:

- Do podłączenia narzędzi pneumatycznych, pistoletów natryskowych, innych urządzeń pneumatycznych lub do przedłużania węży do sprężonego powietrza

- Ciśnienie robocze maks. 8 bar (0.8 MPa).

- Tylko do użytku domowego! Nie nadaje się do użytku przemysłowego lub profesjonalnego!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Ciśnienie robocze węża do sprężonego powietrza wynosi maks. 8 bar (0.8 MPa)!
- Uwaga: Waz trzymać nałożony z dala od gorących powierzchni, otwartego ognia i agresywnych rozpuszczalników
- Uwaga: Nie wolno urywać gorącego sprężonego powietrza! Maksymalna temperatura sprężonego powietrza nie może przekraczać 45 stopni Celsjusza
- Nie zginać węża
- Na wąż nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów
- Węża nie wolno deptać i uważać należy, żeby nie został on przejechany przez pojazdy
- Węża nie wolno narażać przez dłuższy czas na działanie promieni słonecznych
- Węża nie wolno przeciągać przez ostre krawędzie
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała! W przypadku uszkodzenia może dojść do niekontrolowanych ruchów węża. Natychmiast odłączyć od sprężonego powietrza
- Węża tego nie wolno używać do wody lub innych płynów!
- Uwaga: Należy się upewnić, czy kompresor i przewód ciśnieniowy wyposażone są w filtr powietrza i element odwadniający
- Dzieciom nie wolno zezwalać na zabawę znajdującym się pod ciśnieniem węzłem lub jakimkolwiek innym podłączonym narzędziem pneumatycznym

Uruchomienie /przylaczenie:

1. Złączkę (1) węża umieścić w gnieździe kompresora lub zasilania sprężonego powietrza Złączka musi zaskoczyć, co stwierdzić można przez słyszalne kliknięcie.
- 2 Do gniazda węża włożyć narzędzie pneumatyczne lub pistolet do malowania natryskowego Narzędzie musi zaskoczyć. co stwierdzić można przez słyszalne kliknięcie.
- 3 Uwaga! Przy podłączaniu należy się upewnić, czy narzędzia pneumatyczne lub pistolet natryskowy nie znajdują się na pozycji włączonej i nie nastąpi ich niezamierzone uruchomienie
- 4 Aby narzędzie pneumatyczne lub pistolet natryskowy odłączyć od węża. pierścień przy gnieździe pociągnąć do tyłu Połączenie zostanie automatycznie zwolnione. To samo należy uczynić, aby odłączyć wąż od kompresora.

Czyszczenie:

- Wąż na sprężone powietrze czyścić można tylko wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu do naczyń
- Uwaga! Do czyszczenia nie wolno stosować agresywnych rozpuszczalników.

Uwaga! Nieprzestrzeganie powyższej instrukcji prowadzić może do obrażeń ciała, uszkodzeń urządzenia lub innych urządzeń lub przyrządów, za które nie zostanie przejęta odpowiedzialność.

Wyprodukowano w P.R.C. dla:

F.H. GEKO

97-500 Radomsko

Kietlin, ul. Spacerowa 3

e-mail: geko@geko.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

ZESTAW LAKIERNICZY 5EL.

G01100

spełnia wymagania dyrektywy Rady 2006/42/EC, 97/23/EC oraz norm zharmonizowanych
EN12100:2010, EN 1953:2013

jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr CMZJ1409224422 z dnia 18.09.2014r.
wydanego przez GTS Prüf-und Zertifizierungs GmbH
Burgsträdter Strasse 21 D-09233 Hartmannsdorf
e-mail: info@gts-cert.de, <http://www.gts-cert.de>

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli urządzenie zostanie zmienione lub przebudowane bez zgody producenta.

Kietlin, 10.07.2015r

Miejsce i data wystawienia

mgr Grzegorz Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej