


Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Pistolet do pompowania TG-13
TYP: G01111, MODEL: TG-13**

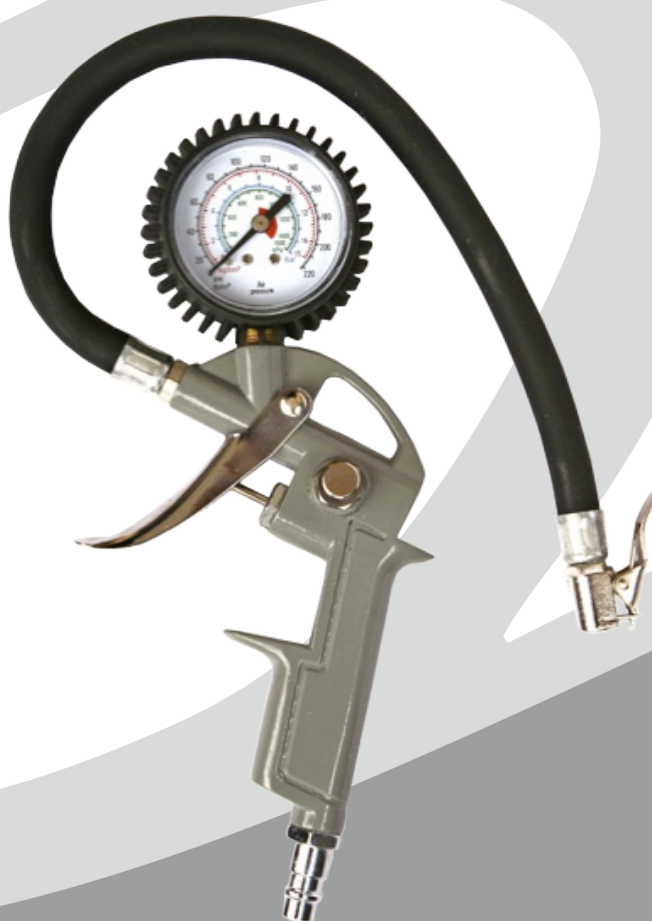

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



Wyprodukowano dla
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko

www.geko.pl




JĘZYK POLSKI

Zastosowanie:

- Do pompowania i kontroli ciśnienia w kotach z ogumieniem pneumatycznym.
- Ciśnienie robocze 0-100PSI maksymalne 120PSI .
- Tylko do użytku domowego! Nie nadaje się do użytku przemysłowego lub profesjonalnego!

Lista części:

1. Nasadka na wentyl
2. Dźwignia zabezpieczająca
3. Wskaźnik ciśnienia (bar/psi)
4. Zawór do spuszczenia powietrza
5. Cyngiel
6. Złączka do sprężonego powietrza 1/4

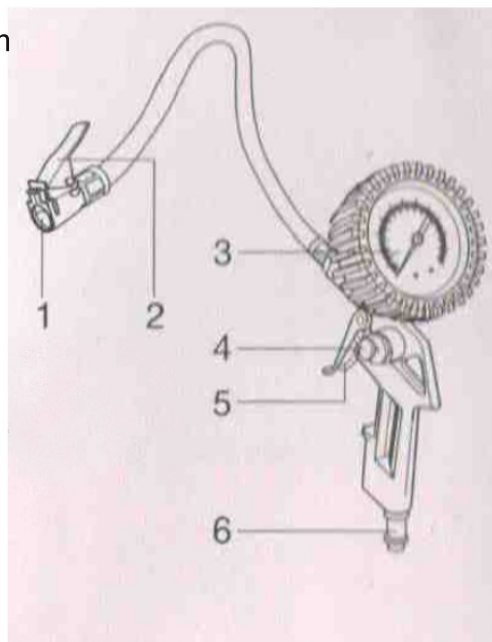

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu prosimy o kilka minut czasu i zapoznanie się z tą instrukcją obsługi. Jeżeli urządzenie przekazane ma zostać innej osobie, to wręczyć jej należy również/ ją instrukcję.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- **UWAGA:** Nie wolno przekraczać podanego przed producenta maksymalnego ciśnienia w oponach!

Uwaga: Niebezpieczeństwo pęknięcia!

-Maksymalne ciśnienie robocze pistoletu do pompowania kol wynosi 120 PSI. -Zasilanie sprężonego powietrza wyposażone musi być w zawór regulacji ciśnienia.

- Uwaga: Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!

-Jako źródło ciśnienia nie może być nigdy używany tlen, palne gazy, gaz z butli lub inne środki.

Pistoletu nie wolno nigdy kierować w stronę otwartego ognia.

-Nie wolno używać gorącego sprężonego powietrza! Maksymalna temperatura sprężonego powietrza nie może przekraczać 45 stopni Celsjusza.

Uwaga: Podczas pracy nosić należy zawsze okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, rękawice ochronne i ochronę słuchu.

- Uwaga Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała: Pistoletu do pompowania kół nie wolno kierować w stronę ludzi lub zwierząt.
- Pistoletu do pompowania kół nie wolno uruchamiać bez założonej dyszy wylotu powietrza.

Uwaga!

Należy się upewnić, czy kompresor i przewód ciśnieniowy wyposażone są w filtr powietrza i element odwadniający.

- Uwaga! Wąż i manometr trzymać należy z dala od gorących powierzchni, otwartego ognia i agresywnych rozpuszczalników.

• Uwaga: Nie wolno używać gorącego sprężonego powietrza! Maksymalna temperatura sprężonego powietrza nie może przekraczać 45 stopni Celsjusza.

- Węża nie wolno zginać i stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Należy uważać, aby manometr nie został najechany przez pojazdy.
- Uwaga: Należy się upewnić, czy kompresor i przewód ciśnieniowy wyposażone są w filtr powietrza i element odwadniający.
- Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę pistoletem do pompowania kół.

- Nie wolno dopuścić do upadku manometru na ziemię.

Uruchomienie /przyłączenie:

1. Złączkę włożyć do gniazda przyłączeniowego węża zasilającego w sprężone powietrze. Należy się upewnić, czy złączka zaskoczyła i czy kompresor wytworzyć może większe ciśnienie, jak potrzebne ciśnienie w oponach.
2. Proszę ustalić konieczne ciśnienie, które znaleźć można w instrukcji pojazdu lub w informacjach producenta opon. Maksymalne ciśnienie opon nie może zostać przekroczone. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie opon znajduje się na oponach.
3. Zdjąć zatyczkę z wentyla, nacisnąć dźwignię zabezpieczającą przy nasadce na wentyl i założyć nasadkę na wentyl.
4. Pociągnąć na moment za cyngiel pistoletu. Powietrze płynie do opony. Aby sprawdzić aktualne ciśnienie w oponie, zwolnić cyngiel, panujące aktualnie w oponie ciśnienie wskazane zostanie na wskaźniku ciśnienia - manometrze. Operację tą powtarzać do momentu, aż manometr wykazywać będzie konieczne ciśnienie.
5. Jeżeli z opony ma zostać spuszczone powietrze, nacisnąć znajdujący się z boku zawór spustu powietrza. Po jego zwolnieniu zostanie ponownie wskazane panujące aktualnie w oponie ciśnienie.
6. Uwaga: Jeżeli pompowani i są opony bezdętkowe, które poluzowały się z felgi, należy skonsultować się ze specjalistą.
7. Po naciśnięciu dźwigni zabezpieczającej zdjąć nasadkę z wentyla i założyć ponownie zatyczkę. Odłączenie pistoletu od sprężonego powietrza odbywa się przez pociągnięcie do tyłu pierścienia na gnieździe przyłączeniowym zasilania w sprężone powietrze.

Czyszczenie:

- Manometr czyścić można tylko wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu do naczyń.
- Uwaga: Do czyszczenia nie wolno stosować agresywnych rozpuszczalników.

Uwaga! Nieprzestrzeganie powyższej instrukcji prowadzić może do obrażeń ciała, uszkodzeń urządzenia lub innych urządzeń lub przyrządów, za które nie /ostanie przejęta odpowiedzialność.

Wyprodukowano dla
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko

www.geko.pl



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia - CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Pistolet do pompowania TG-13 TYP: G01111, MODEL: TG-13

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn,
2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach
napięcia oraz norm *EN ISO 12100:2010, EN 1953:2013*

jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr CMZJ1409224422 z dnia 18/09/2014
wydanego przez GTS Prüf-und Zertifizierungs GmbH
Burgstädter Strasse 21, D-09233 Hartmannsdorf
e-mail: info@gts-cert.de, www.gts-cert.de

**Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie
zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.**

Za przygotowanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

mgr Grzegorz Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

Kietlin, 23.09.2015r
Miejsce i data wystawienia