


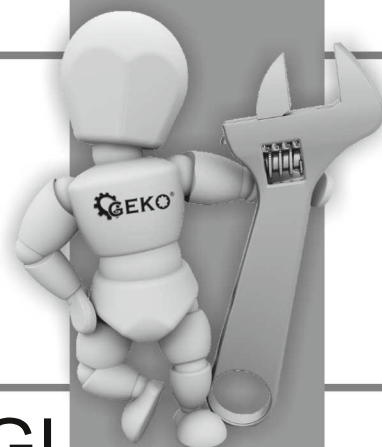

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Piaskarka kabinowa 220l


Typ: G02022 Model: XH-SBC220



Wyprodukowano dla
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



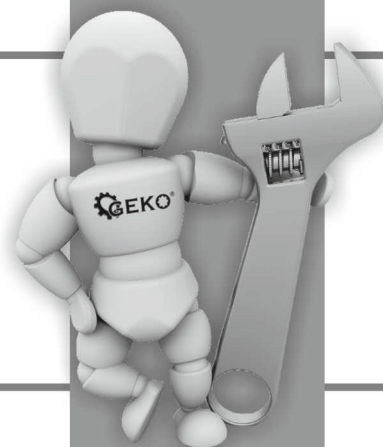

JĘZYK POLSKI

UWAGA!!!

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego towaru.

Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

Prosimy uważnie przeczytać poniższe wskazówki i zwrócić uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Kabiny do piaskowania używać zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem. W innym przypadku może dojść do uszkodzeń oraz innych przedmiotów niebędących częścią kabiny. Niniejszą instrukcję należy zachować, aby w dowolnym czasie można było z niej skorzystać.

Uwaga!

Każda kabina do piaskowania wytwarza strumień ścierniwa pod wysokim ciśnieniem. Przed użyciem kabiny do piaskowania proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby uniknąć zranienia się lub zniszczenia przedmiotów znajdujących się w pobliżu! Kabina do piaskowania służy do czyszczenia, polerowania (szlifowania) i wykańczania wyłącznie przy pomocy suchego materiału szlifującego. Wykończenia mogą różnić się od siebie w zależności od wielkości materiału szlifującego. W miejscach delikatnych należy używać minimalnego ciśnienia powietrza, aby uniknąć zarysowań.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. UTRZYMYWAĆ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI. Bałagan w miejscu pracy zwiększa ryzyko wypadków.
2. TRZYMAĆ DZIECI Z DALA OD MIEJSCA PRACY. Dzieci nie mogą używać piaskarki.
3. PODCZAS PRACY NALEŻY NOSIĆ GOGLE OCHRONNE. Szkła muszą mieć 5 mm grubości i być wykonane z hartowanego szkła. W razie ich pęknięcia należy wymienić je na hartowane o wymiarze 610x 3,4 mm.
4. UŻYWAĆ JEDYNNIE UZIEMIENEGO GNIAZDKA. Zalecane jest gniazdko 230V.
5. WYMIENIAĆ RĘKAWICZKI. Rękawiczki kabinowe ulegają zużyciu. Należy je wymieniać w razie uszkodzenia.
6. PODCZAS PRACY ZAMYKAĆ DRZWICZKI NA ZATRZASK.
7. PODCZAS DODAWANIA ŚCIERNIWA ODŁĄCZYĆ PIASKARKĘ OD ŹRÓDŁA SPRĘŻONEGO POWIETRZA. Należy to stosować również w przypadku serwisowania węża, pistoletu lub innych komponentów.
8. MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE WYNOSI 125 PSI.

MONTAŻ

NOGI (Rysunek 1)


1. Umieścić kabinę na tylnej części na stole roboczym.
2. Wyjąć śruby, nakrętki, podkładki blokujące i podkładki M6x12 z torebki ze śrubkami dołączonej do zestawu.
3. Umieścić śruby M6x12 poprzez nogi i przymocować do kabiny.
4. Umieścić podkładki M6 i podkładki blokujące M6 na śrubach i dokręcić nakrętką przy pomocy ręki.
5. Powtórzyć czynność ze wszystkimi nogami.

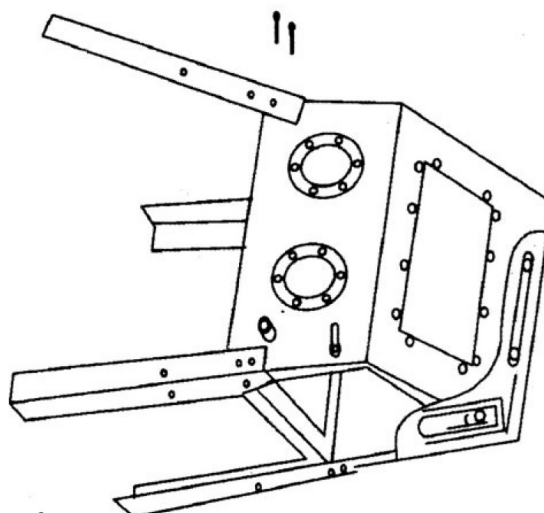


Rysunek 1

LEJEK, RAMA, SIATKA (Rysunek 2 i 3)

1. Postawić kabinę pionowo.
2. Umieścić siatkę na lejku.
3. Przygotować 4 śruby M6x20, podkładki i nakrętki heksagonalne.
4. Umieścić 4 śruby i podkładki w otworach w ramie lejka i przymocować do kabiny.
5. Umieścić podkładki na śrubach i dokręcić nakrętkami.

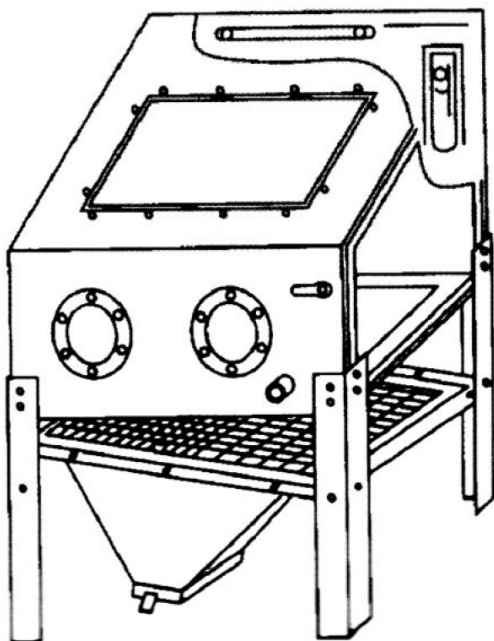

Rysunek 2

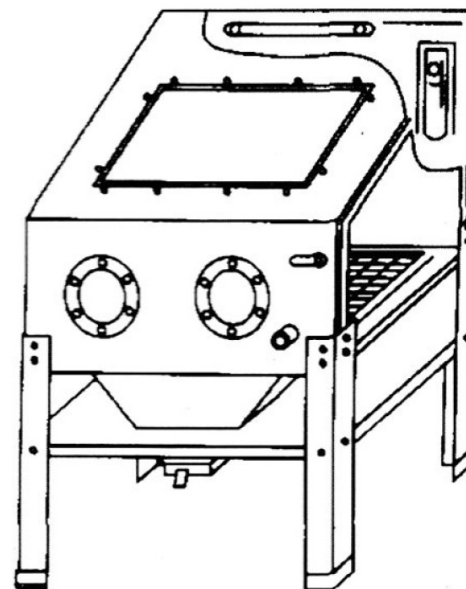


Rysunek 3

PÓŁKI (Rysunek 3)

1. Postawić piaskarkę pionowo.
2. Wyjąć 8 śrub M6x12, 16 podkładek i 8 nakrętek heksagonalnych z torebki ze śrubkami dołączonej do zestawu.
3. Umieścić śruby i podkładki w otworach znajdujących się na nogach piaskarki i półce. Śruby zabezpieczyć kolejną podkładką i nakrętkami, następnie dokręcić.
4. Dokręcić nogi i upewnić się, że piaskarka stoi poziomo.

PODSTAWKI (Rysunek 4)

Do zestawu dołączone są cztery podstawki, które należy zamontować na spód nóżek piaskarki. Należy je nałożyć na nogi bez użycia narzędzi.

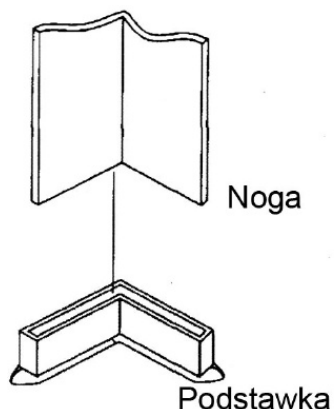

Rysunek 4

ZASADA DZIAŁANIA

Wąż pneumatyczny kompresora umieszcza się w otworze piaskarki i podłącza do pistoletu piaskującego. Pistolet posiada przyłącze z gwintem 1/4", które jest kompatybilne z większością węży pneumatycznych. Przewód pobierający kabiny prowadzi do węża syfonowego podłączonego do głowicy pistoletu. Wsypać szklane drobinki lub inne ścierniwo do kabiny poprzez boczne drzwiczki. Piaskowany przedmiot umieścić w kabinie i zamknąć drzwiczki. Ręce umieścić należy w rękawicach kabinowych, chwycić pistolet i skierować go w stronę przedmiotu. Nacisnąć spust pistoletu i pozwolić aby unikalny syfonowy system recyklingu wykonał pracę. Rdza, farba i osady są szybko usuwane, a powierzchnia metali zostaje czysta i nienaruszona. Ścierniwo spada na dół kabiny, do dalszego użycia za każdym razem gdy naciśnie się spust pistoletu. Ścierniwo używane może być wielokrotnie, aż do jego zniszczenia i nadmiernego pylenia. Aby usunąć zużyte ścierniwo, należy podłożyć puste pudełko pod drzwiczki kabiny. Następnie należy wsypać nowe ścierniwo. Niezbędne jest podłączenie odkurzacza warsztatowego do metalowego wylotu w celu usuwania generowanego pyłu. Należy upewnić się, że odpowiedni papierowy filtr jest zamontowany na standardowy filtr odkurzacza. W innym wypadku pył może dostać się do silnika odkurzacza i spowodować usterkę.

OBSŁUGA

5. Z prawej strony z przodu znajduje się otwór na wąż pneumatyczny z kompresora.
 6. Należy użyć przewodu o wewnętrznej średnicy 3/8".
 7. Przewód należy podłączyć do przyłącza od spodu rączki pistoletu poprzez przykręcenie go (można użyć taśmy teflonowej do uszczelnienia- nie wolno przekręcać gwintu).
 8. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć spust kilkakrotnie aby przetestować działanie.
 9. Teraz można dodać ścierniwa.
 10. Dodać odpowiedniego ścierniwa poprzez wsypanie go przez boczne drzwiczki. Powinno ono wypełnić przestrzeń lejka. Nie wolno sypać zbyt dużej ilości ścierniwa - optymalna ilość to 1/2 poniżej powierzchni siatki roboczej
- WAŻNE!** Należy użyć ścierniwa o odpowiedniej granulacji, aby uniknąć blokowania dyszy. Zaleca się przesianie ścierniwa przez podwójną warstwę siatki okiennej. Jeśli przechodzi przez siatkę, to przejdzie również przez dyszę.
11. Można rozpocząć pracę.

KONSERWACJA

1. Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, czy gniazdo wychodzące posiada napięcie 230V/50HZ i przystosowane jest do podłączenia kabla 3-żyłowego oraz jest ono odpowiednio uziemione, należy sprawdzić, czy źródło prądu odpowiada wymogom urządzenia. W razie pytań dotyczących podłączenia lub problemów z podłączeniem urządzenia do prądu, proszę skontaktować się z elektrykiem.
2. Należy podłączyć kompresor dostarczający powietrze zdolny do utrzymania 5 cmf przy 80 psi, przez otwór znajdujący się po prawej stronie kabiny. Nie wolno korzystać z urządzenia przy ponad 100 psi.
3. Należy się upewnić czy waz dostarczający materiał do obróbki jest odpowiednio i solidnie połączony z pistoletem.
4. Kabina może pomieścić na raz nie więcej niż 4,5 kg piasku. Nadmierne ilości piasku mogą spowodować przeciążenie maszyny lub spowolnienie i obniżenie jakości pracy maszyny.

TESTOWANIE

Należy umieścić materiał do obróbki w kabinie. Zawsze należy zamknąć pokrywę po umieszczeniu materiału w kabinie. Niezamknięcie pokrywy może spowodować poważne uszkodzenia skóry i oczu! Należy włożyć ręce w rękawice, chwycić pistolet i nacisnąć cyngiel, co rozpocznie proces piaskowania. Jeżeli piaskowanie nie rozpocznie się należy oczyścić wylot pistoletu. Podczas piaskowania strumień powietrza powinien być ciągły i w ruchu okrężnym. Strumień nie powinien być zbyt mocny aby nie uszkodzić materiału.

CZYSZCZENIE

Uwaga! Przed każdym czyszczeniem, urządzenie należy odłączyć od prądu! Każde urządzenie do piaskowania ma skłonności do zapychania się i ulega zużyciu w wyniku używania materiału ściernego. Dlatego wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt ze ścierniwem powinny być sprawdzane regularnie.

Zapchanie się urządzenia może nastąpić z powodu wilgotnego ścierniwa. Dyszę należy przetrząść cienkim i twardym przedmiotem, np. wiertłem. Należy również pozbyć się wilgotnego ścierniwa z piaskarki. Jeżeli zapchany jest wąż podający powietrze, należy przytkać dyszę pistoletu, dzięki czemu powietrze zostanie z powrotem wypchnięte do węża. Przy tej czynności może powstać chmura kurzu, dlatego wcześniej należy się upewnić, że pokrywa jest dobrze zamknięta.


Ze zużyciem mamy do czynienia, gdy pojawia się nadmierna ilość kurzu w kabinie.


Kurz pojawia się gdy:

1. Materiał szlifujący zużyje się — Jeżeli materiał ten stracił ziarnistą i kulistą postać lub ma brudy pochodzące od materiału, który poddawany jest piaskowaniu lub jest z nim wymieszany, należy go wymienić. Pojawia się to zwykle, gdy materiał szlifujący, który wydostaje się przez wylot (pistoletu), wygląda jak chmura dymu zamiast strumienia.
2. Wylot powietrza jest zablokowany — Należy wyczyścić wylot, co powinno zredukować kurz w kabinie.
3. Części pistoletu ulegają zużyciu — Dzieje się tak, gdy dysza jest zbyt szeroka i nieefektywna, w takim wypadku należy wymienić dysze.

Zmiana przezroczystej płyty PVC pokrywy kabiny

Na spodzie przezroczystej pokrywy (1) znajduje się wymienna przezroczysta płyta PVC o grubości 0,5 mm. Jeżeli płyta ta podczas pracy ulega wybrudzeniu lub wytarciu, powinna zostać wymieniona na nową, tak aby widoczność przez nią była zachowana.

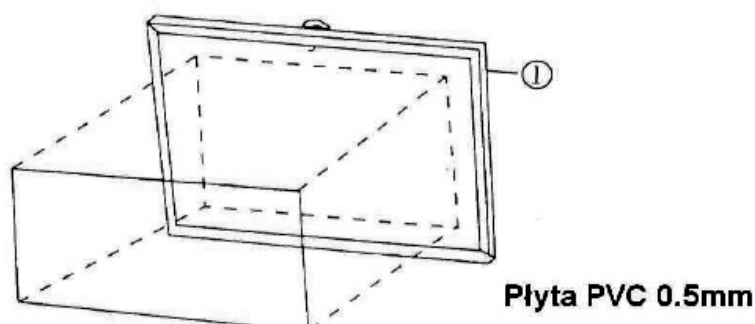

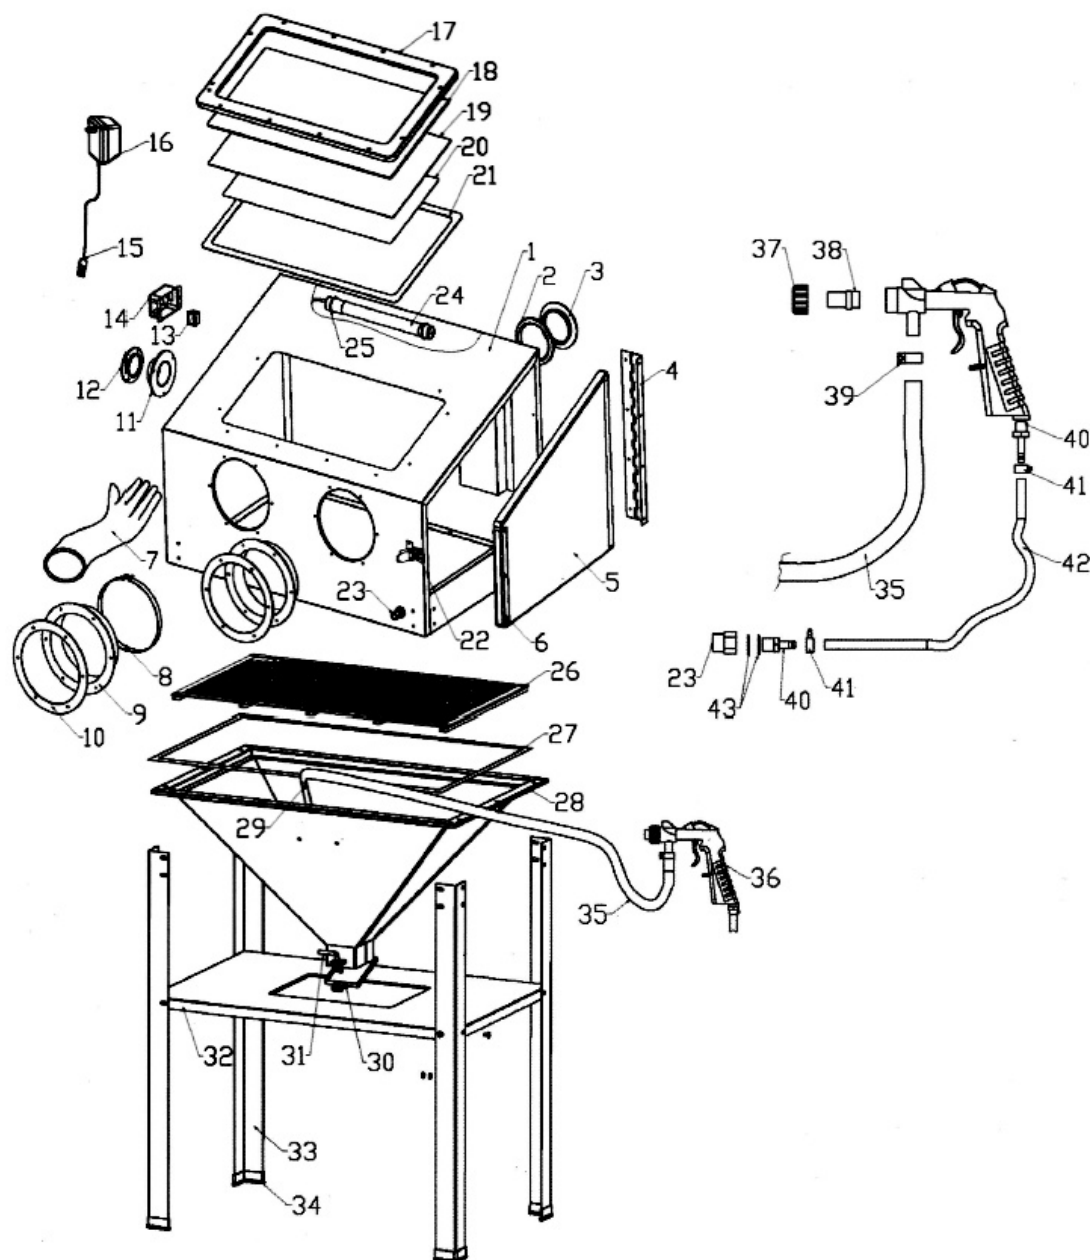

OCHRONA ŚRODOWISKA



Zakaz wyrzucania narzędzia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Nie wolno wyrzucać zużytego narzędzia z odpadami gospodarstwa domowego. Narzędzie należy zutylizować w przeznaczonym do tego zakładzie zajmującym się utylizacją i recyklingiem elektro-śmieci. Elektrośmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje.

WAŻNE ! Schemat budowy zamieszczony w instrukcji zamieszczony jest tylko w celach poglądowych. Użytkownik nie może modyfikować narzędzia samodzielnie. Prowadzi to utraty gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia narzędzia. Wszelkie naprawy narzędzia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego mechanika, przy użyciu oryginalnych części lub ich identycznych zamienników.

Nr	Nazwa	Il.	Nr	Nazwa	Il.
1	Kabina	1	23	Przyłącze powietrza	1
2	Pierścień ochronny otworu wlotowego	1	24	Lampka	1
3	Ośłona tyłu otworu wlotowego	1	25	Zacisk lampki	2
4	Zawias	1	26	Stalowa siatka	1
5	Plastikowe drzwiczki	1	27	Bawełna uszczelniająca	1
6	Metalowe złącze	1	28	Lejek	1
7	Rękawice, para	1	29	Przewód ssący ścierniwa	1
8	Zacisk rękawic	2	30	Ośłona usuwania ścierniwa	1
9	Pierścień montujący rękawice	2	31	Blokada osłony	1
10	Gumowa wstawka	2	32	Półka	1
11	Kołnierz ssący	1	33	Nogi	4
12	Ośłona kołnierza ssącego	1	34	Stopki	4
13	Włącznik	1	35	Przewód wlotowy ścierniwa	1
14	Niskonapięciowa kostka włącznika	1	36	Pistolet piaskujący	1
15	Wtyczka niskonapięciowa	1	37	Nakrętka łącząca dyszy	1
16	Adapter	1	38	Dysza	4
17	Plastikowa rama	1	39	Zacisk $\Phi 20$	1
18	Pleksyglas	1	40	Adapter węża pneumatycznego	2
19	Szkło	1	41	Zacisk $\Phi 10$ - $\Phi 13$	2
20	Folia ochronna	1	42	Wąż pneumatyczny	1
21	Bawełna uszczelniająca	1	43	Płaska podkładka	2
22	Dźwignia	1			



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 21

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Piaskarka kabinowa 220l

Typ: G02022 , Model: XH-SBC220

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/W

2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

2014/30/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
oraz norm

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 1248:2001/A1:2006, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

jest identyczny z egzemplarzem , będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr IT051252XH170801 z dnia 01.08.2017 wydanego przez ISET S.r.l.,

Via Donatori del Sangue, 9, 46024 - Moglia (MN), Italy,

Tel.: +39 0376 598963, Fax: +39 0376 598963

Email: iset@iset-italia.com, www.iset-italia.eu

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0865

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk


Kietlin, 16.02.2021

Miejsce i data wystawienia

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej



ENGLISH

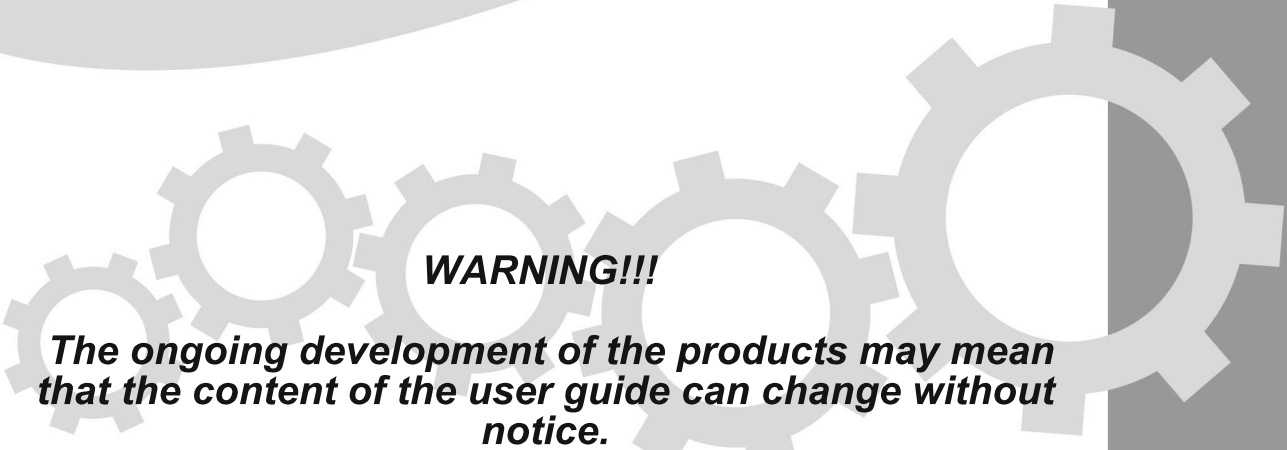

WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.

These differences cannot be the basis for complaint.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR MACHINERY

1. READ THROUGH THE ENTIRE MANUAL BEFORE STARTING MACHINERY. Machinery presents serious injury hazards to untrained users.
2. ALWAYS USE ANSI APPROVED SAFETY GLASSES WHEN OPERATING MACHINERY. Everyday eyeglasses only have impact-resistant lenses, they are NOT safety glasses.
3. ALWAYS WEAR AN ANSI APPROVED RESPIRATOR WHEN OPERATING MACHINERY THAT PRODUCES DUST. Wood dust is a carcinogen and can cause cancer and severe respiratory illnesses.
4. ALWAYS USE HEARING PROTECTION WHEN OPERATING MACHINERY. Machinery noise can cause permanent hearing damage.
5. WEAR PROPER APPAREL. DO NOT wear loose clothing, gloves, neckties, rings, or jewellery which may get caught in moving parts. Wear protective hair covering to contain long hair and wear non-slip footwear.
6. NEVER OPERATE MACHINERY WHEN TIRED, OR UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS OR ALCOHOL. Be mentally alert at all times when running machinery
7. ONLY ALLOW TRAINED AND PROPERLY SUPERVISED PERSONNEL TO OPERATE MACHINERY. Make sure operation instructions are safe and clearly understood.
8. KEEP CHILDREN AND VISITORS AWAY. Keep all children and visitors a safe distance from the work area.
9. MAKE WORKSHOP CHILD PROOF. Use padlocks, master switches, and remove start switch keys.
10. NEVER LEAVE WHEN MACHINE IS RUNNING. Turn power OFF and allow all moving parts to come to a complete stop before leaving the machine unattended.
11. DO NOT USE IN DANGEROUS ENVIRONMENTS. DO NOT use machinery in damp, wet locations, or where any flammable or noxious fumes may exist.
12. KEEP WORK AREA CLEAN AND WELL LIT. Clutter and dark shadows may cause accidents.
13. USE A GROUNDED EXTENSION CORD RATED FOR THE MACHINE AMPERAGE. Undersized cords overheat and lose power. Replace extension cords if they become damaged. DO NOT use extension cords for 220V machinery.
14. ALWAYS DISCONNECT FROM POWER SOURCE BEFORE SERVICING MACHINERY. Make sure switch is in OFF position before reconnecting.
15. MAINTAIN MACHINERY WITH CARE. Keep blades sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
16. MAKE SURE GUARDS ARE IN PLACE AND WORK CORRECTLY BEFORE USING MACHINERY.
17. REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES. Make a habit of checking for keys and adjusting wrenches before turn-ing machinery ON.
18. CHECK FOR DAMAGED PARTS BEFORE USING MACHINERY. Check for binding and alignment of parts, broken parts, part mounting, loose bolts, and any other conditions that may affect machine operation. Repair or replace damaged parts.
19. USE RECOMMENDED ACCESSORIES. Refer to the instruction manual for recommended accessories. The use of improper accessories may cause risk of injury.
20. DO NOT FORCE MACHINERY. Work at the speed for which the machine or accessory was designed.
21. SECURE WORKPIECE. Use clamps or a vice to hold the workpiece when practical. A secured workpiece protects your hands and frees both hands to operate the machine.
22. DO NOT OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times.


23. MANY MACHINES WILL EJECT THE WORKPIECE TOWARD THE OPERATOR. Know and avoid conditions that cause the workpiece to "kickback."
24. ALWAYS LOCK MOBILE BASES (IF USED) BEFORE OPERATING MACHINERY.
25. BE AWARE THAT CERTAIN DUST MAY CAUSE AN ALLERGIC REACTION in people and animals, especially when exposed to fine dust. Make sure you know what type of dust you will be exposed to and always wear an approved respirator.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR SANDBLASTERS


1. MAINTAINING MACHINE. Check cabinet for any leaks, and reseal immediately.
2. SAFE SANDBLASTING. Do not use the system over the rated PSI.
3. CORRECT LIGHTING. Do not use a light that uses over 60 watts.
4. LOADING & UNLOADING. Disconnect the air supply before loading or unloading the workpiece from the sandblaster cabinet.
5. SAFE MAINTENANCE. Disconnect air supply and electrical before doing maintenance.
6. SAFE SANDBLASTING. Always secure the door(s) before beginning sandblasting operations.

ASSAMBLE


1. Install the four legs onto the stand frame with screws and nuts.

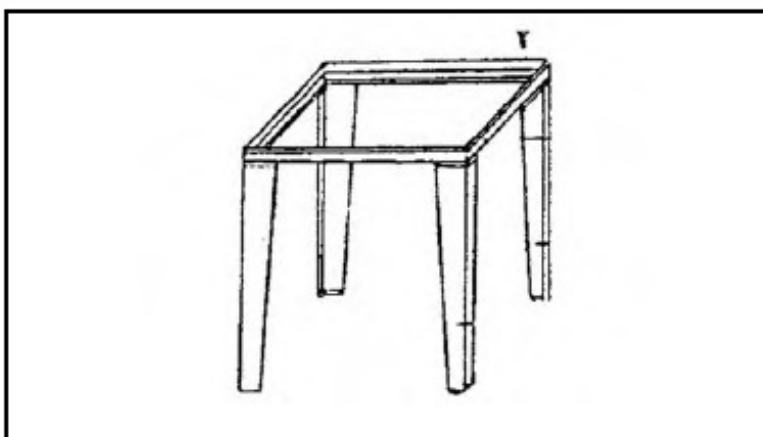


2. Assemble the hopper assembly, the screen, and the adhesive foam gasket in the order shown.

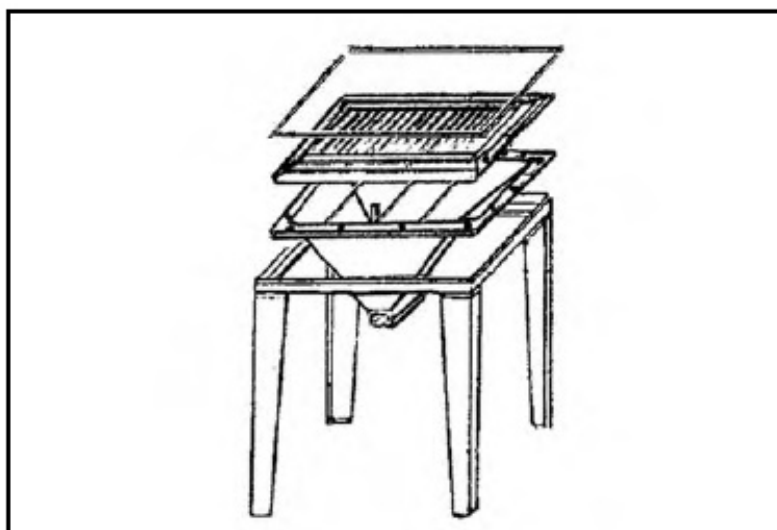


4. Set the cabinet onto the hopper and screen assembly, and secure it with screws and nuts.

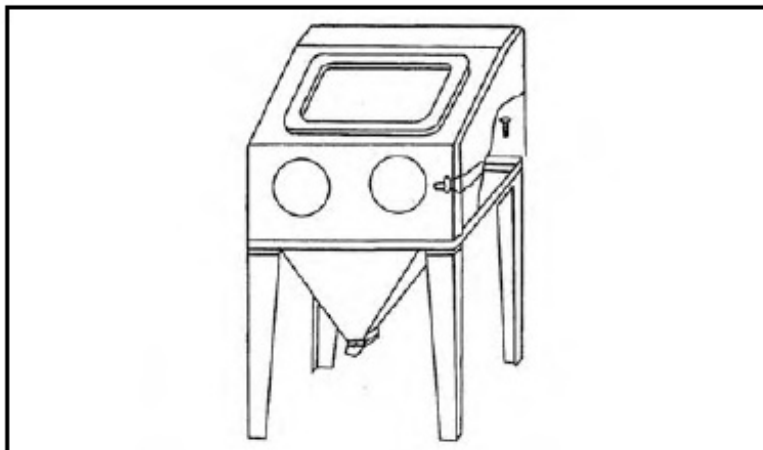


5. Install the lamp and wiring with screws, washers, and nuts. Use the zip-ties to lock the lamp to the two lamps supports.

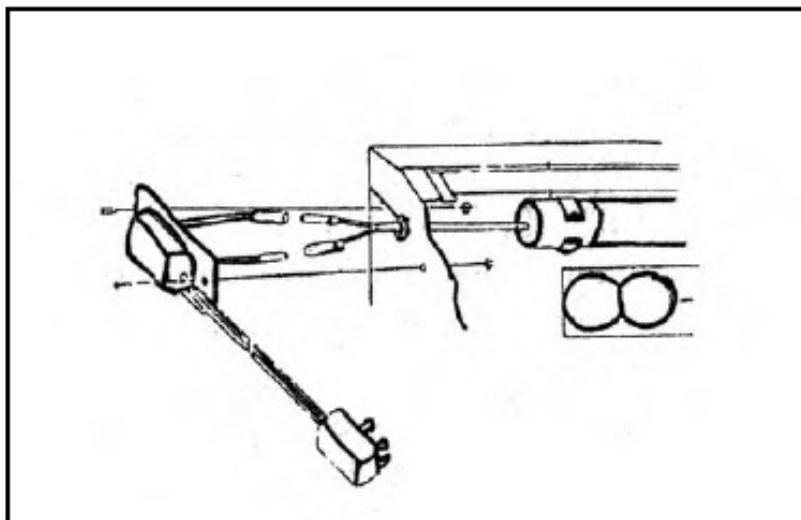

6. Insert the air supply hose through the cabinet grommet and assemble the gun as shown.

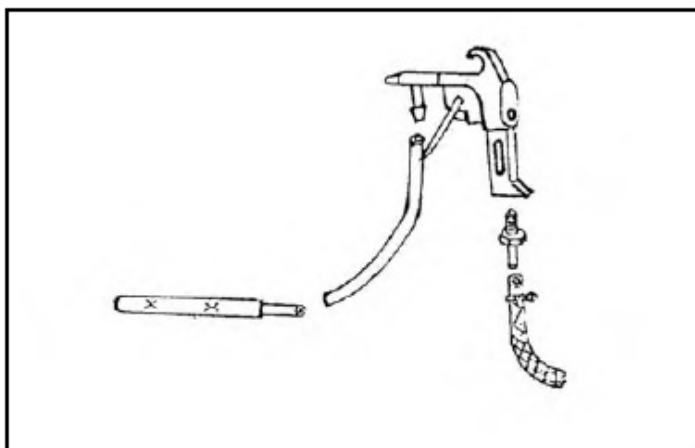

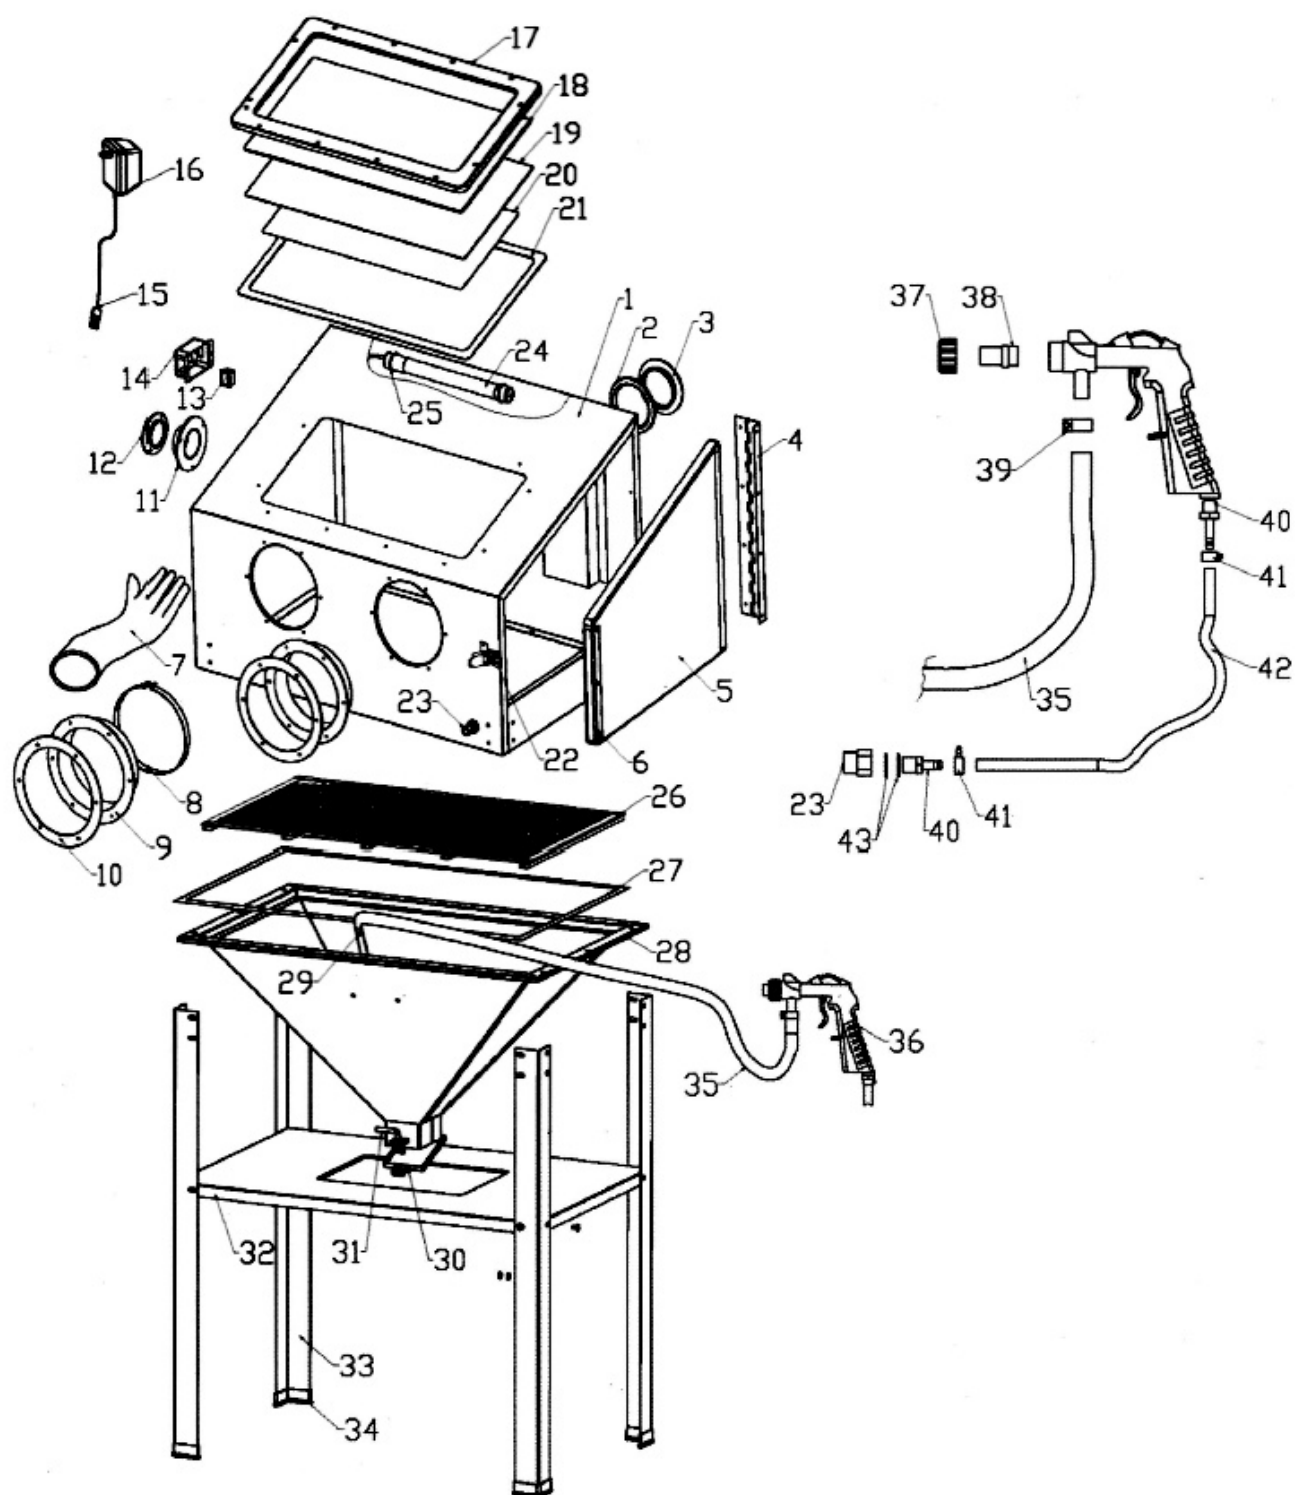

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Cabinet	1	23	Air connection	1
2	Inlet guard ring	1	24	Lamp	1
3	Rear inlet cover	1	25	Lamp clamp	2
4	Hinge	1	26	Steel grid	1
5	Plastic opening	1	27	Sealing cotton	1
6	Metal connector	1	28	Funnel	1
7	Gloves	1	29	Abradant suction pipe	1
8	Glove clamp	2	30	Abradant removal cover	1
9	Glove mounting ring	2	31	Guard lock	1
10	Rubber insert	2	32	Ledge	1
11	Suction flange	1	33	Legs	4
12	Suction flange cover	1	34	Feet	4
13	Switch	1	35	Abradant inlet pipe	1
14	Low voltage switch cube	1	36	Sandblasting gun	1
15	Low voltage plug	1	37	Nozzle connection nut	1
16	Adapter	1	38	Nozzle	4
17	Plastic frame	1	39	Clamp 20	1
18	Plexiglass	1	40	Pneumatic hose adapter	2
19	Glass	1	41	Clamp 10-13	2
20	Protective foil	1	42	Pneumatic hose	1
21	Sealing cotton	1	43	Flat washer	2
22	Lever	1			



This product was CE marked - 21

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

Sandblaster 220L **Type: G02022, model: XH-SBC220**

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:

2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery,
2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the
harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,
2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the
harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the
market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits
and standards EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 60204-
1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 1248:2001/A1:2006, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-
3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

complies with the CE certificate

CE Typ no. IT051252XH170801 of 01.08.2017

issued by ISET S.r.l.,

Via Donatori del Sangue, 9, 46024 - Moglia (MN), Italy,

Tel.: +39 0376 598963, Fax: +39 0376 598963

Email: iset@iset-italia.com, www.iset-italia.eu

Notified body number : 0865

The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 16.02.2021

Place and date

Larysa Kowalczyk

Authorised person



KARTA GWARANCYJNA

		Adres *
		Nazwa produktu *
		Model / Kod produktu *
Data sprzedaży *		
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *		
* wypełnia sprzedawca		
(pieczęćka i czytelny podpis sprzedawcy)		
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.		
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.		(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu		

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i

regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:
 - elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
 - elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
 - elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
 - pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
 - elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.
5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**
3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
4. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenia wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną
8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.
9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.
10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci,13>