



INSTRUKCJA OBSŁUGI


Rampy-podjazdy składane do 2200kg 2szt.

Typ: G02047, Model: TB1500



Wyprodukowano dla
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.

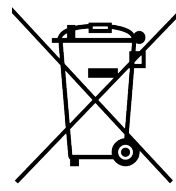

JĘZYK POLSKI

UWAGA!!!

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego towaru.

Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Rampy mają na celu uproszczenie załadunku i rozładunku pojazdów ATV oraz motocykli i kosiarek. Gdy rampy są przedłużone, NIE utrzymają ciężaru pojazdu. Załaduj pojazd na rampy tylko wtedy, gdy rampy są złożone.

WAŻNE: Prosimy o zachowanie paragonu, ponieważ będzie on potrzebny w przypadku ewentualnych problemów z gwarancją / naprawą.

OSTRZEŻENIE!

UWAŻAĆ NA PALCE PODCZAS OTWIERANIA I / LUB ZAMYKANIA KAŻDEJ RAMPY.

Właściciel i / lub operator muszą przeczytać, przestudiować, zrozumieć i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących produktu przed użyciem.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

RAMPY ATV

1. Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i postępuj zgodnie z nimi.
2. Używać do załadunku i rozładunku tylko na twardej, poziomej powierzchni.
3. NIE przekraczaj nośności znamionowej rampy, gdy jest ona przedłużona. Nie przekraczaj pojemności znamionowej tylnej klapy - patrz instrukcja obsługi pojazdu.
4. Trzymaj wszystkie kończyny (ręce, stopy itp.) z dala od ramp.
5. Każda rampa, która wydaje się być w jakikolwiek sposób uszkodzona, okaże się zużyta lub działa nieprawidłowo, MUSI ZOSTAĆ NATYCHMIAST NAPRAWIONA. Zaleca się, aby niezbędnych napraw dokonał autoryzowany zakład naprawczy producenta.
6. Jeżeli rampa jest zbyt pochylona lub została poddana nadmiernemu obciążeniu lub wstrząsowi, należy je natychmiast wycofać z eksploatacji.
7. NIE wkładaj żadnych narzędzi ani innego sprzętu pod rampy.
8. NIE używaj tego urządzenia bez uprzedniego przeczytania i zrozumienia wszystkich instrukcji, środków ostrożności i ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie tego może spowodować obrażenia ciała i / lub zniszczenie mienia.
9. Rampy te są przeznaczone do stosowania WYŁĄCZNIE z kołnierzem skierowanym w dół (patrz instrukcja montażu). Użycie pochylni odwróconej z kołnierzem do góry (użycie boków jako prowadnic opon) znacznie zmniejsza nośność.
10. Rampy te są zaprojektowane tak, aby opierały się o górną krawędź tylnej klapy lub przyczepy. Użyj szmatki aby rampa nie zniszczyła lakieru auta.
11. Nie przekraczaj maksymalnej wysokości 40 "w przypadku korzystania z przedłużonych ramp. Używanie dłuższych ramp na wysokości większej niż zalecana maksymalna wysokość może spowodować uszkodzenie ładunku i / lub obrażenia ciała.

12. Przed użyciem ramp należy się upewnić, że ciężarówka lub przyczepa są unieruchomione. (Upewnij się, że hamulce są włączone). Użyć klinów do przytrzymania opon na miejscu. Jeżeli ciężarówka lub przyczepa poruszają się do przodu podczas załadunku lub rozładunku, rampy mogą zsunąć się z pojazdu, powodując upadek ładunku.
13. Sprawdź rampy, aby upewnić się, że rampa kątowna jest całkowicie oparta o ogon ciężarówki lub przyczepy. Używaj tylko na twardych, równych powierzchniach. Niezastosowanie się do tego może stworzyć potencjalnie niebezpieczną sytuację i może skutkować obrażeniami i / lub zniszczeniem mienia. UNIKAJ obszarów podmokłych oraz z luźnym żwirem.
14. Przed załadunkiem zabezpieczyć przedłużone rampy do pojazdu za pomocą łańcuchów.
15. NIE wjeżdżaj ani nie wyjeżdżaj na rampy w pozycji wysuniętej. Ręcznie manewruj ładunkiem na długich rampach.
16. Ze względu na potencjalne zagrożenie związane z tego typu sprzętem, NIE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE ŻADNE ZMIANY w tym produkcie.
17. Należy używać wyłącznie części dostarczonych przez producenta.
18. Nieprzestrzeganie tych oznaczeń / ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała i / lub zniszczenie mienia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i postępuj zgodnie z nimi.
2. Nie przekraczaj pojemności znamionowej na rampę
3. Używaj tylko na twardej, poziomej powierzchni.
4. Obciążenie ułóż na środku pomiędzy bokami rampy.
5. Zawsze używaj obu ramp jednocześnie.
6. Nieprzestrzeganie tych oznaczeń może spowodować obrażenia ciała i / lub zniszczenie mienia.
7. Ramp nie należy wykorzystywać do jednoczesnego podparcia obu stron lub jednej strony pojazdu.
8. Maksymalna dopuszczalna szerokość opony wynosi 9 ".
9. Nie używać innych urządzeń do podnoszenia w połączeniu z rampami.
10. Nie odłączać hamulców, silnika, elementów przekładni, układu napędowego, wału napędowego, przegubów uniwersalnych ani kół, gdy pojazd znajduje się na rampach.
11. Ustaw koła samochodu tak aby były prosto i na środku ramp.
12. Inna osoba powinna obserwować i prowadzić operatora pojazdu podczas wchodzenia i schodzenia z ramp.
13. NIGDY gwałtownie nie przyspieszaj ani nie hamuj. Wjeżdżaj powoli i ostrożnie. Pojazd zatrzymaj na szczycie rampy.
14. Ustaw pojazd na biegu jałowym. Zwolnij hamulce; pojazd nie powinien się poruszać. Ustaw hamulec bezpieczeństwa. Ustaw pojazd na postoju (lub na biegu wstecznym w przypadku manualnej skrzyni biegów). Zablokuj koła.
15. Upewnij się, że obie opony są prawidłowo ustawione na platformie wsporczej rampy. Zachowując ostrożność potrząśnij pojazdem na boki, aby upewnić się, że pojazd i rampy są stabilne. Sprawdź, czy rampy nie uległy uszkodzeniu ani nie wygięły się podczas ładowania.
16. Postępuj zgodnie z dostarczoną instrukcją montażu.
17. Nie należy wprowadzać żadnych zmian w tym produkcie.

UWAGA: PRZED MONTAŻEM SPRAWDŹ CZY WSZYSTKIE CZĘŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ W OPAKOWANIU.

Numer	Opis	Ilość
1	Składana rampa z pasem	2
2	Rampa pochyła z łańcuchami	2
3	Odbojnik	2
4	Śruba & nakrętka kontrująca (M10X20)	8
5	Śruba, nakrętka & podkładka (M8x35)	4
6	Śruba, nakrętka & podkładka (M8x20)	4
7	Śruba, & podkładka (M8x16)	4
8	Śruba, nakrętka & podkładka (M6x16)	2

DIAGRAM

Diagram 1


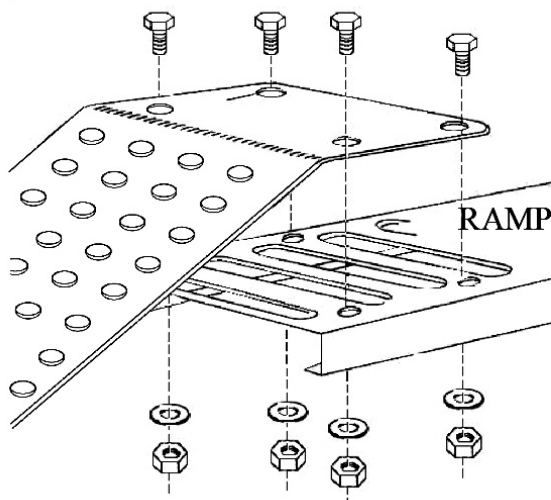



Diagram 2

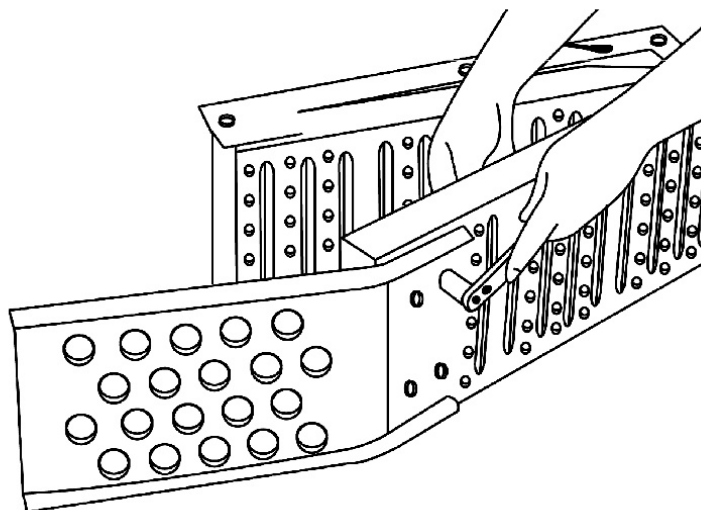

Potrzebne narzędzia do montażu: Klucz nastawny 13mm


OSTRZEŻENIE: Złóż TYLKO tak, jak pokazano powyżej (patrz Diagram 1 i Diagram 2). NIE montuj z kołnierzem skierowanym do góry. Kołnierz zapewnia wytrzymałość, gdy jest skierowany w dół i nie jest przeznaczony do działania jako prowadnica opony. Zobacz ryciny 1, 2 i 3.

Figure 1
END VIEW

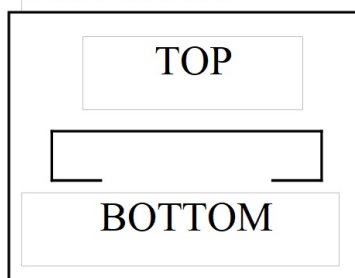


Końcowy widok

Figure 2
CORRECT ASSEMBLY

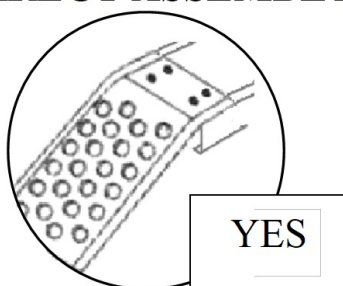

Prawidłowy montaż

Figure 3
INCORRECT ASSEMBLY

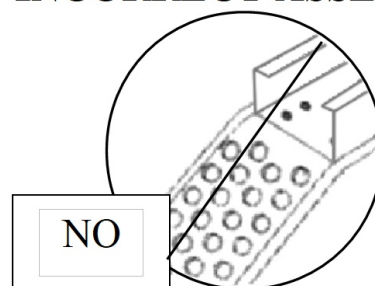


Nieprawidłowy montaż

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


UWAGA: TRZYMAJ PALCE Z DALA OD SKŁADANYCH CZĘŚCI PODCZAS OTWIERANIA I ZAMYKANIA KAŻDEJ RAMPY.

1. Właściciel i / lub operator muszą przeczytać, przestudiować, zrozumieć i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń / ostróg i instrukcji dotyczących produktu przed użyciem.
2. Zachowaj ostrożność podczas ładowania i rozładowywania sprzętu.
3. **OSTRZEŻENIE:** Wyśrodkuj obciążenie między bokami rampy.
4. Powierzchnie pochylni muszą być suche, czyste i wolne od oleju lub smaru.
5. Przymocuj rampę do powierzchni ładunkowej za pomocą łańcuchów bezpieczeństwa. Zobacz ryciny 4 i 5.
6. W przypadku załadunku lub rozładunku z pojazdu upewnij się, że silnik jest wyłączony.
7. **OSTRZEŻENIE:** Ze względu na potencjalne zagrożenie związane z tego typu sprzętem **NIE NALEŻY WYKONYWAĆ ŻADNYCH ZMIAN** w tym produkcie.
8. **OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie dodatków i / lub adapterów dostarczonych przez producenta.


KROK 1

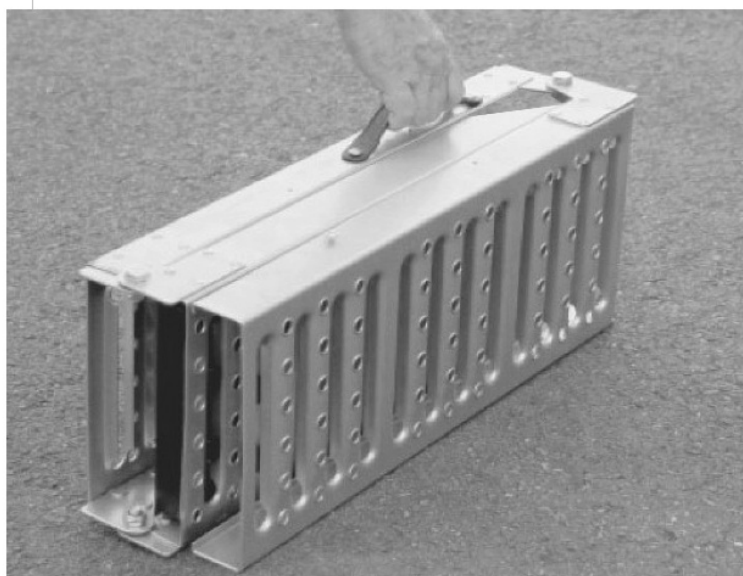


KROK 2

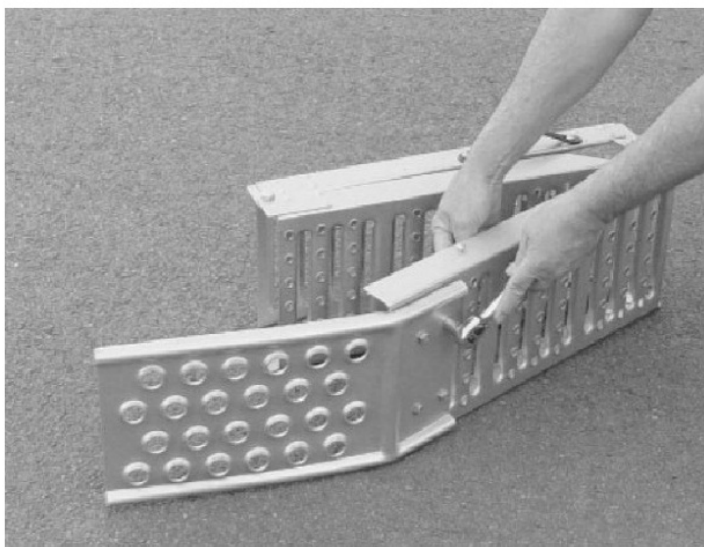

KROK 3

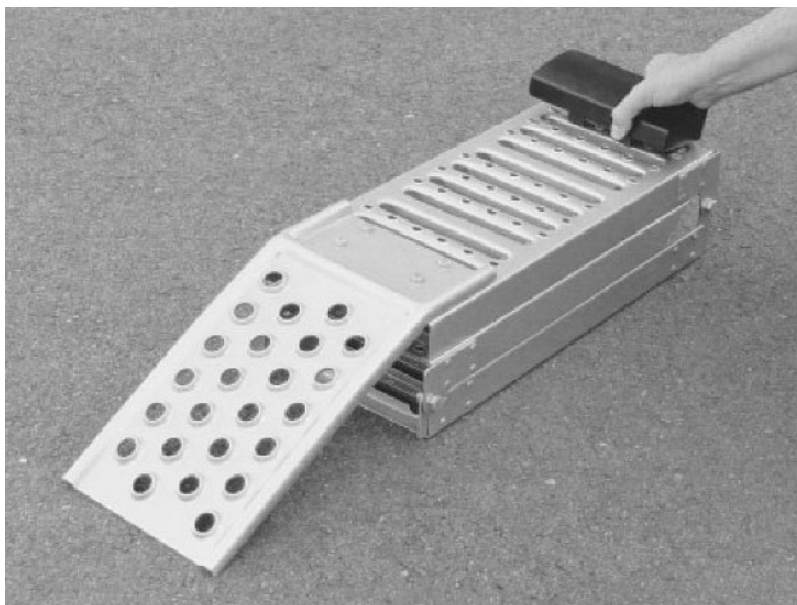


KROK 4

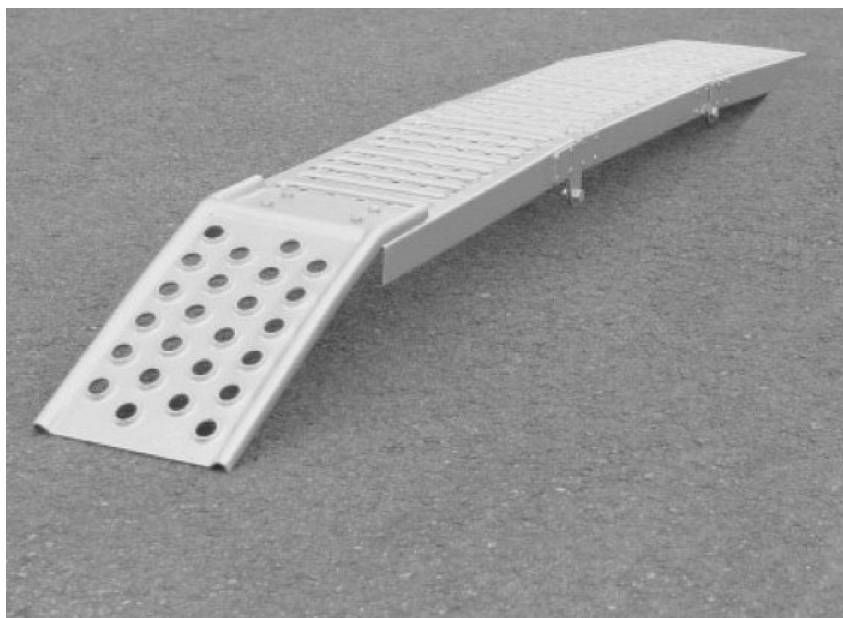

Aby użyć jako rampy dla ciężarówek, usuń blokadę, blokada znajduje się w środku sekcji złożonych i ustaw auto na rampie, jak pokazano.



Aby użyć rampy jako ATV, usuń blokadę i rozłóż rampę jak na pokazano na zdjęciu.

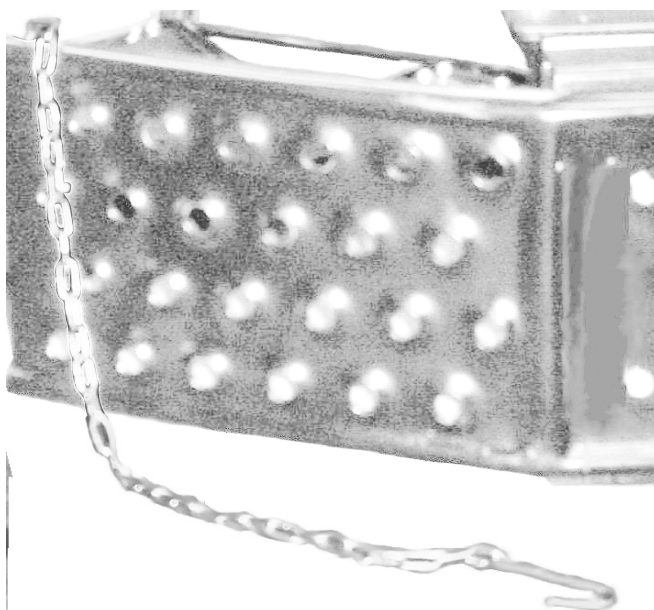

KONSERWACJA / KONTROLA

Rampy te należy przechowywać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Kontrolę obu ramp należy przeprowadzić przed każdym kolejnym użyciem. Utrzymuj rampy czyste. Nie używać, jeśli rampy są w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Przed każdym użyciem sprawdź czy nie ma pęknięć, zgięć, luźnych lub brakujących części i rdzy.

Jeżeli uważasz, że pochylnie zostały poddane nadmiernemu obciążeniu lub wstrząsowi, należy je natychmiast przestać ich używać i naprawić.

Każda rampa, która wydaje się być w jakikolwiek sposób uszkodzona, okaże się zużyta lub działa nieprawidłowo, **MUSI ZOSTAĆ ODDANA NATYCHMIAST DO NAPRAWY**. Zaleca się, aby autoryzowany zakład naprawczy producenta lub dostawcy dokonał niezbędnych napraw.

Oczyść wszystkie powierzchnie i zachowaj wszystkie etykiety, ostrzeżenia i instrukcje.

Utrzymuj rampy suche, czyste i wolne od oleju lub smaru.

Właściciele i / lub operatorzy powinni mieć świadomość, że naprawa tego sprzętu może wymagać specjalistycznej wiedzy i urządzeń. Zaleca się, aby autoryzowany zakład naprawczy producenta lub dostawcy dokonywał corocznej kontroli, a następnie wymieniał wszelkie wadliwe części, naklejki lub etykiety lub znaki bezpieczeństwa na części określone przez producenta lub dostawcę.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 22

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Rampy-podjazdy składane do 2200kg 2szt.
Typ: G02047, Model: TB1500

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE
oraz norm PPP 53256B:2010, EK5/AK6 12/09:2009
jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr Z1 027148 0011 Rev. 00 z dnia 24.09.2019
wydanego przez TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Germany
Tel: +49 (89) 50084261, Fax +49 (89) 50084230
email: ps.zert@tuvsud.com, www.tuvsud.com/ps
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0123

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony
lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 09.12.2022

Miejsce i data wystawienia

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

ENGLISH

WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.

These differences cannot be the basis for complaint.

**WARNING**

Read all instructions and safety warnings before operating this equipment. Failure to follow the instructions and safety warnings may result in personal injury or property damage.

Your new ramps are designed to simplify your loading and unloading of ATV's as well as Motorcycles and Lawn Mowers. They are NOT designed to support the weight of a vehicle when ramps are extended. Load vehicle onto ramps only when ramps are in folded position. As vehicle ramp (folded) maximum weight capacity is 2,500lbs per ramp. As ATV ramp (extended) maximum weight capacity is 750lbs per ramp.

IMPORTANT: Please keep your receipt in a safe, easy to find location, as you will need it for any warranty/repair issues that may arise.

WARNING!

*** KEEP FINGERS AWAY FROM FOLDING PARTS WHEN OPENING AND/OR CLOSING EACH RAMP.

*** The owner and/or operator shall read, study, understand and follow all product warnings/cautions and instructions prior to use. If the operator is not fluent in English, the product warnings/cautions and instructions shall be read to and discussed with the operator in operator's native language by purchaser/owner or his designee, insuring that the operator comprehends their content.

SAFETY WARNINGS**ATV RAMPS**

1. Study, understand, and follow all instructions before operating this device.
2. Use only on hard, level surface for loading/unloading.
3. Do NOT exceed the rated capacity of the ramps 750lbs per ramp maximum capacity when extended. Do not exceed the rated capacity of tailgate – see your vehicle's owner's manual.
4. Keep all extremities (hands, feet, etc) away from the ramps. Do NOT reach or get beneath either ramp.
5. Any ramp that appears to be damaged in any way, is found to be worn, or operates abnormally **SHALL BE REMOVED FROM SERVICE IMMEDIATELY UNTIL REPAIRED**. It is recommended that a manufacturer or supplier's authorized repair facility make necessary repairs if the manufacturer or supplier permits repairs.
6. If the ramps are believed to have been subjected to abnormal load or shock, shall be removed from service immediately until fully inspected.
7. Do NOT put any tools or other equipment beneath the ramps.
8. Do NOT use this equipment/lift without first reading and understanding all instructions, precautions and warnings. Failure to do so may result in injury and/or property damage.
9. These ramps are designed to be used **ONLY** with the flange facing the down (see assembly instructions). To use ramp inverted with flange up (to use sides as tire guides) greatly reduces the weight capacity rating.
10. These ramps are designed to rest against the top edge of your tailgate or trailer. If you are not using a bed liner, these RAMPS WILL SCRATCH YOUR VEHICLES PROTECTIVE PAINTED

SURFACE.

11. Do not exceed maximum height of 40" when using extended ramps. Using extended ramps at more than the recommended maximum height may result in damage to load and/or personal injury.
12. Before using ramps, make sure that truck or trailer is in a locked position. (Make sure brakes are set). Use wheel chocks to hold tires in place. If the truck or trailer moves forward while loading or unloading, the ramps may slip off the vehicle causing the load to fall.
13. Check ramps to insure that the angle ramp is positioned fully on the tail of your truck or trailer. Use only on hard, level surfaces. Failure to do so can create a potentially dangerous situation and may result in injury and/or property damage. AVOID areas that are wet as they may be slippery, as well as areas with loose gravel.
14. Secure extended ramps to truck with safety chains before loading.
15. Do NOT drive or ride load onto ramps when in extended position. Manually maneuver load on extended ramps.
16. Because of potential hazardous associated with this type of equipment, NO ALTERATIONS SHALL BE MADE to this product.
17. Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used.
18. Failure to heed these markings/warnings may result in personal injury and/or property damage.

SAFETY WARNINGS**TRUCK (AUTOMOTIVE) RAMPS**

1. Study, understand, and follow all instructions before operating this device.
2. Do not exceed rated capacity- 2500lbs per ramp
3. Use only on hard level surface.
4. Center load between the sides of the ramp.
5. Use as a matched pair to support one end of a vehicle.
6. Failure to heed these markings may result in personal injury and/or property damage.
7. Ramps are not to be used to simultaneously support both ends or one side of a vehicle.
8. Maximum allowable tire width is 9".
9. Do not use other lifting equipment in conjunction with the ramps.
10. Do not disconnect brakes, engine, transmission components, drive train, drive shaft, universal joints, or wheels while the vehicle is on the ramps.
11. Be sure the wheels to be driven on the ramps are positioned straight forward in alignment with the ramps, and center the two ramps against the tires.
12. Another person, standing clear from vehicle path, should observe and guide the vehicle operator when ascending and descending the ramps.
13. NEVER accelerate or apply brakes suddenly. Proceed slowly and cautiously. Once the vehicle reaches the top of the ramps, apply brakes only to prevent over-travel.
14. Place the vehicle in neutral. Release brakes; vehicle should not move. Set emergency brake. Place vehicle in park (or in reverse gear for manual transmission). Chock wheels on the ground.
15. Be sure that both tires are properly positioned on the ramp's support platform. Using caution in positioning your body clear of danger, shake vehicle sideways and endways to be sure that vehicle and ramps are stable. Check that ramps have not become damaged or bent during loading.
16. Follow the assembly instructions provided, if assembly is required.



17. No alterations shall be made to this product.

PARTS LIST Please make sure all parts are included before assembling.

Part Number	Description	Quantity
1	Folding Ramp with Carrying Strap	2
2	Angle Ramp with Safety Chains	2
3	Tire Stop	2
4	Bolt & lock nut (M10X20)	8
5	Bolt, nut & washer (M8x35)	4
6	Bolt, nut & washer (M8x20)	4
7	Bolt & washer (M8x16)	4
8	Bolt, nut & washer (M6x16)	2

PARTS

DIAGRAM

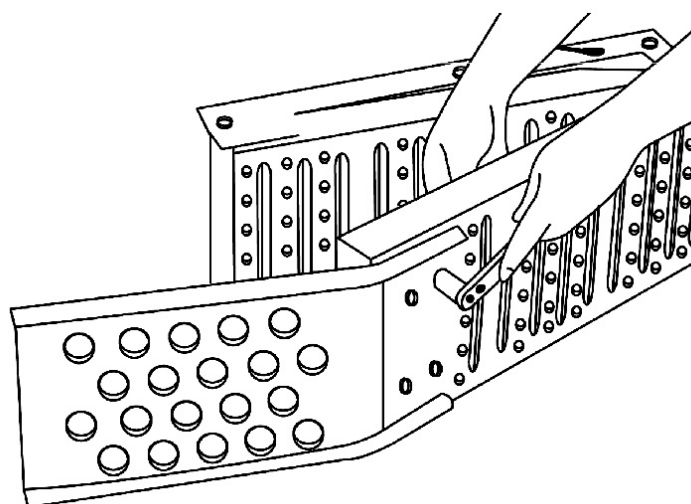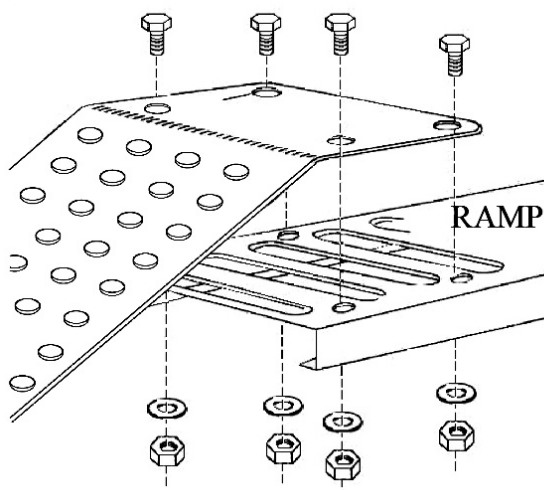

Tools Needed for Assembly: Crescent Wrench
13mm

WARNING: Assemble ONLY as pictured above (See Diagram 1 and Diagram 2). Do NOT assemble with flange facing up. The flange provides strength when facing down and it is not designed to function as a tire guide. See Figures 1, 2 & 3.

Figure 1
END VIEW

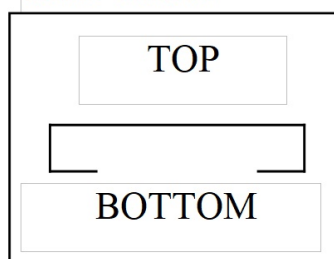


Figure 2
CORRECT ASSEMBLY


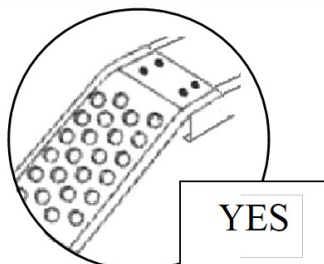


Figure 3
INCORRECT ASSEMBLY

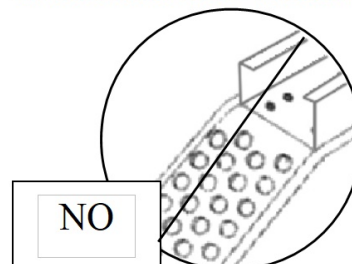

DIRECTIONS FOR USE

CAUTION: **KEEP FINGERS AWAY FROM FOLDING PARTS WHEN OPENING AND CLOSING EACH RAMP.**


1. The owner and/or operator shall read, study, understand and follow all product warnings/cautions and instructions prior to use. If the operator is not fluent in English, the product warnings/cautions and instructions shall be read to and discussed with the operator in operator's native language by purchaser/owner or his designee, insuring that the operator comprehends their content.
2. Use caution when loading and unloading equipment.
3. **WARNING:** Center load between sides of the ramp.
4. Ramp surfaces must be dry, clean and free from oil or grease.
5. Secure the ramp to loading surface using safety chains. See Figures 4 & 5.
6. If loading or unloading from a vehicle, be sure the engine is off.
7. **WARNING:** Because of potential hazardous associated with this type of equipment, **NO ALTERATIONS SHALL BE MADE** to this product for use.
8. **WARNING:** Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used.

STEP 1





Remove each ramp from package using handle.

STEP 2

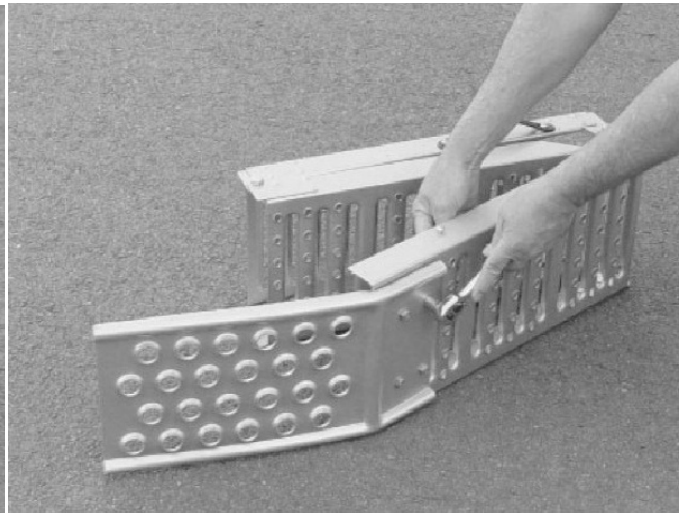

Open first section of ramp and bolt angle piece using 4 bolts for each ramp.

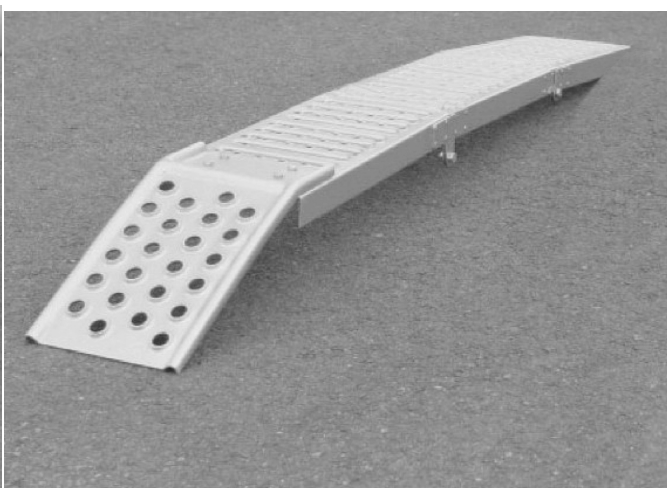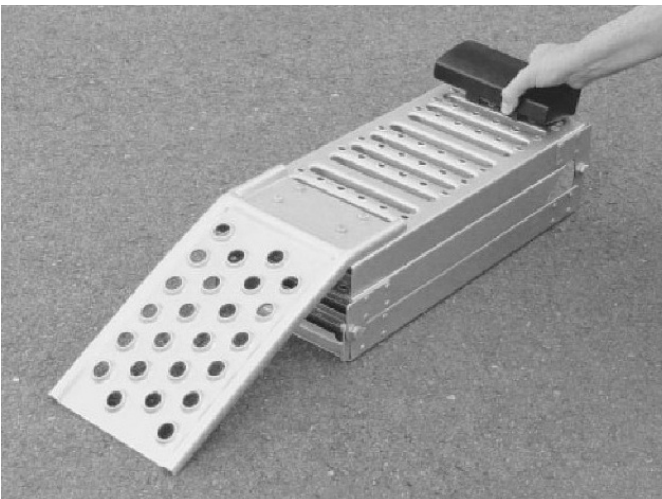




To use as truck ramp, remove stopping Block located inside folded sections and Insert at end of ramp as shown.



To use as ATV ramp, remove stopping block and unfold the 2 sections as shown.

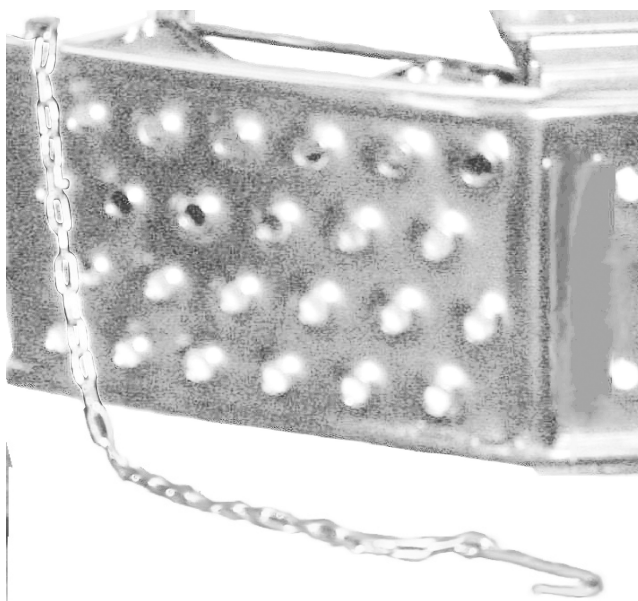

MAINTENANCE/INSPECTION

These ramps shall be maintained in accordance with the instructions provided. Inspection shall be made on each ramp prior to each usage. Keep ramps free of dirt and oil. Do not use if ramps are damaged in any way.

Visually inspect for cracks, bend, loose or missing parts and rust before each use.

If the ramps are believed to have been subjected to abnormal load or shock, shall be removed from service immediately until fully inspected.

Any ramp that appears to be damaged in any way, is found to be worn, or operates abnormally **SHALL BE REMOVED FROM SERVICE IMMEDIATELY UNTIL REPAIRED**. It is recommended that a manufacturer or supplier's authorized repair facility make necessary repairs if the manufacturer or supplier permits repairs.

Clean all surfaces and maintain all labels, warnings and instructions. If replacement labels, warnings and/or instructions are needed, please contact Larin customer service to request.

Keep ramp surfaces dry, clean and free from oil or grease.

Owners and/or operators should be aware that repair of this equipment may require specialized knowledge and facilities. It is recommended that a manufacturer or supplier's authorized repair

facility make an annual inspection and than any defective parts, decals, or safety labels or signs be replaced with the manufacturer's or supplier's specified parts. Call for list of authorized facilities.



This product was CE marked - 22

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

***Car hydraulic ramps 2200kg 2pcs.
Typ: G02047, Model: TB1500***

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:

2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on
machinery, and amending Directive 95/16/EC ,
and standards PPP 53256B:2010, EK5/AK6 12/09:2009
complies with the CE certificate
CE Typ no. Z1 027148 0011 Rev. 00 z dnia 24.09.2019
issued by TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Germany
Tel: +49 (89) 50084261, Fax +49 (89) 50084230
email: ps.zert@tuvsud.com, www.tuvsud.com/ps
Notified body number: 0123

**The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.**

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Authorised person

Kietlin, 09.12.2022

Place and date



KARTA GWARANCYJNA

		Adres *
Data sprzedaży *		
		Nazwa produktu *
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *		Model / Kod produktu *
* wypełnia sprzedawca		Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)		
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.		
		(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu		

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i

regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:
 - elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cieme, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
 - elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
 - elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
 - pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
 - elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.
5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**
3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
4. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną
8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.
9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.
10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci,13>