



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podnośnik farmerski 60"
Typ: G02131, Model: MH4701



Wyprodukowano dla
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



JEZYK POLSKI

UWAGA!!!

***Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów
zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają
charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego
towaru.***

Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

DANE TECHNICZNE:

Udźwig 3000 kg

Maksymalna wysokość podnoszenia 60" - 150 cm

Minimalna wysokość podnoszenia 15 cm

Długość dźwigni 80cm

Waga 15,5 kg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

- Podnośnik jest przeznaczony do podnoszenia ładunku. Aby zablokować ładunek na danej wysokości, należy użyć śruby ze stali o dużej wytrzymałości jako blokady przed opuszczaniem.
- Dokładnie sprawdź podnośnik przed użyciem. Podnośnika nie należy używać, jeśli coś wskazuje na to, że jest uszkodzony.
- Jeśli podnośnik nie działa prawidłowo, należy go naprawić przed użyciem.
- Nigdy nie należy naprawiać obciążonego podnośnika.
- Sprawdź, czy podnoszony pojazd ma powierzchnię styku o wymiarach 400 x 300 mm, która wytrzyma obciążenie.
- Pod podniesionym ładunkiem można przebywać wyłącznie wtedy, kiedy do zabezpieczenia ładunku zastosowane zostały stojaki warsztatowe i śruby 1/2" ze stali o dużej wytrzymałości.
- Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu podnośnika.
- Minimalne obciążenie do opuszczania podnośnika to 75 kg. W innym przypadku nie będzie można opuścić podnośnika.
- Podnośnik należy podnosić wyłącznie ręcznie. Nie należy używać dodatkowych dźwigni do podnoszenia podnośnika.
- Nie używaj podnośnika do innych celów niż zgodne z przeznaczeniem.
- Nie należy używać podnośnika, jeśli użytkownik nie widzi go dokładnie lub nie widzi podnoszonego samochodu.
- Upewnij się, że podnośnik stoi na mocnym i stabilnym podłożu.
- Upewnij się, że hamulec ręczny pojazdu jest zaciągnięty, silnik wyłączony, a bieg wrzucony. W przypadku automatycznej skrzyni biegów należy przejść do pozycji PARK.
- Upewnij się, że między pojazdem a innymi obiektami (np. drzwiami, ścianami) jest co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni.
- Upewnij się, że punkt podnoszenia jest stabilny, a ramię podnośnika dobrze zamontowane do pojazdu.
- Dopilnuj, aby pojazd nie ruszał się po podniesieniu. Użyj klocków, aby zapobiec przesuwaniu się pojazdu.
- Podnośnika nie należy używać do przesuwania pojazdu

WYTYCZNE DLA UŻYTKOWNIKA


- Nigdy nie przekraczać dopuszczalnego udźwigu (w zależności od modelu)
- Podnośnik samochodowy wykorzystać można w warsztacie, garażu, lub w innych czynnościach wymagających dużej siły podnoszenia itp.
- W przypadku opuszczania ładunku rękojeść podnośnika musi znajdować się w pozycji pionowej
- Rękojeść podnośnika należy zawsze trzymać mocno w dłoni.
- **PODNOŚNIK ZAWSZE POWINIEN BYĆ NASMAROWANY I UTRZYMANY W CZYSTOŚCI !**
- Na szynie oraz zębach po których porusza się podnośnik nie może znajdować się żadna rdza.
- Wsunąć całkiem głowicę podnośnika pod przedmiot, który ma być podniesiony, następnie nie pompując rękojeścią podciągnąć głowicę do góry, do momentu poczucia oporu stawianego przez przedmiot.
- Ponieważ podnośnik ten nie posiada żadnych zabezpieczeń jeżeli chodzi o stabilizację ładunku, przed podnoszeniem należy zabezpieczyć ładunek podnoszony.
- Proszę upewnić się przed rozpoczęciem podnoszenia, że podnośnik stoi na stałym, stabilnym

poziomym podłożu, które może wytrzymać większe obciążenie, aby nie doszło w momencie podnoszenia do ześlizgnięcia się podnośnika w bok.

- Należy upewnić się, czy ładunek jest odpowiednio przymocowany w punkcie podnoszenia.
- Każda osoba, która nie wykonuje w danym momencie pracy na podnośniku powinna zachować bezpieczną odległość od zasięgu pracy podnośnika. Szczególną ostrożność zachować należy w momencie podnoszenia, opuszczania lub wciągania ładunku.
- Nie wolno wykonywać jakichkolwiek czynności bezpośrednio pod podniesionym ładunkiem, jeżeli nie są podstawione pod nim dodatkowe podpory zabezpieczające, a w mechanizmie podnoszenia nie jest przełożona przez stalowy otwór oraz odpowiednio zabezpieczona śruba 1,27cm (nie wchodzi w skład wyposażenia).
- Należy natychmiast przerwać pracę z podnośnikiem, jeżeli zauważą Państwo coś nietypowego lub wystąpią jakieś uszkodzenia. Dokonać natychmiastowego przeglądu podnośnika przez specjalistę w celu wyeliminowania jakichkolwiek szkód.
- **ZABRONIONE JEST DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK NAPRAW PODNOŚNIKA W MOMENCIE, GDY ZNAJDUJE SIĘ NA NIM ŁADUNEK.**
- Nie wolno dociskać podniesionego ładunku znajdującego się na podnośniku.
- Jeżeli maksymalny udźwig wynoszący 3,0t zostanie przekroczony, to w momencie podniesienia ładunku na wysokość 30 cm dojdzie do pęknięcia bolca zabezpieczającego i opadnięcia rękojeści.
- Ładunek unoszony przez podnośnik musi ważyć przynajmniej 50kg, aby mógł on być stopniowo opuszczany, w innym wypadku głowica podnośnika opadnie.
- Nie dozwolone jest stosowanie przedłużeń rękojeści
- Zawsze używać tylko oryginalnej rękojeści w przypadku podnoszenia ładunku.

OPIS

- A Ramię podnośnika
- B Podstawa
- C Rurka
- D Blokada wsteczna
- E Dźwignia
- F Słupek stalowy
- G Zacisk

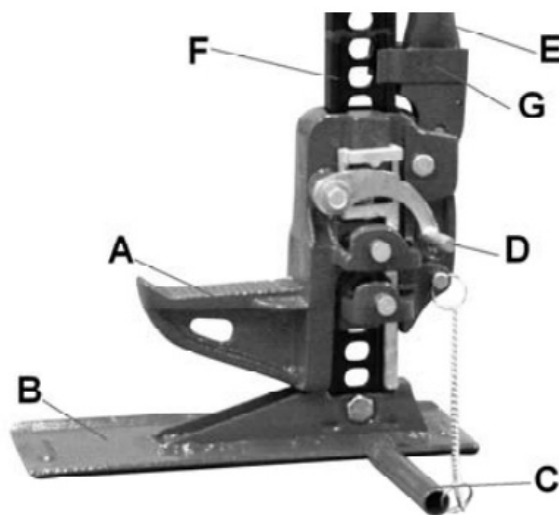

OBSŁUGA


Podnoszenie

- Użyj rurki (C) do podniesienia tylnej blokady (D), aby wskoczyła w daną pozycję.
- Przytrzymaj słupkę (F) w stabilnej pozycji i pociągnij dźwignię (E) w dół, aby podnieść ramię podnośnika (A). Podnoś ramię do momentu, w którym będzie bezpiecznie przylegać do pojazdu.
- Po podniesieniu pojazdu na żadaną wysokość należy ustawić dźwignię pionowo do słupka.
- Niezwłocznie włóż śrubę 1/2" ze stali o wysokiej wytrzymałości w otwór pod mechanizmem podnośnika jako zabezpieczenie przed opuszczaniem. Możesz także użyć stojaków warsztatowych.


Opuszczanie

- Ustaw blokadę wsteczną w pozycji W DÓŁ za pomocą rurki (C).
- Chwyć dźwignię dwoma rękoma i pompuj do momentu, w którym pojazd stanie na ziemi.
- Pojazd będzie się opuszczał przy każdym ruchu dźwigni do góry.
- Opuszczany ładunek musi mieć masę co najmniej 75 kg.

Podnoszenie ładunku

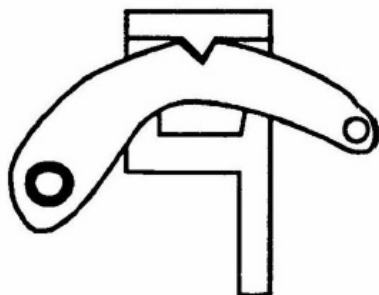

Opuszczanie ładunku

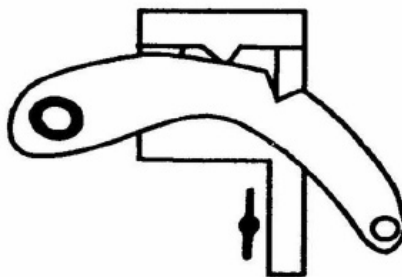


KONSERWACJA

Należy zadbać o dobre smarowanie podnośnika i utrzymywać go w czystości. Zwróć szczególną uwagę na lekkie naoliwienie tylnej i przedniej krawędzi słupka. Nie może znajdować się na niej rdza.

SPIS CZĘŚCI

1. Górna śruba dociskowa
2. Górna płyta dociskowa
3. Dźwigar stalowy
4. Rękojeść stalowa / Zawlecza
5. Gniazdo na rękojeść
6. Sworzeń
7. Śruba z łbem sześciokątnym
8. Łącznik
9. Prowadnica mała
10. Śruba
11. Podstawa
12. Sworzeń sprężyny unoszenia
13. Sworzeń unoszący
14. Bolec blokujący
15. Nawrotnik / Krzywka / Sprężyna
16. Śruba / Podkładka
17. Zapadka Nawrotnika
18. Przełącznik sprężyny nawrotnika
19. Prowadnica duża
20. Części biegowe

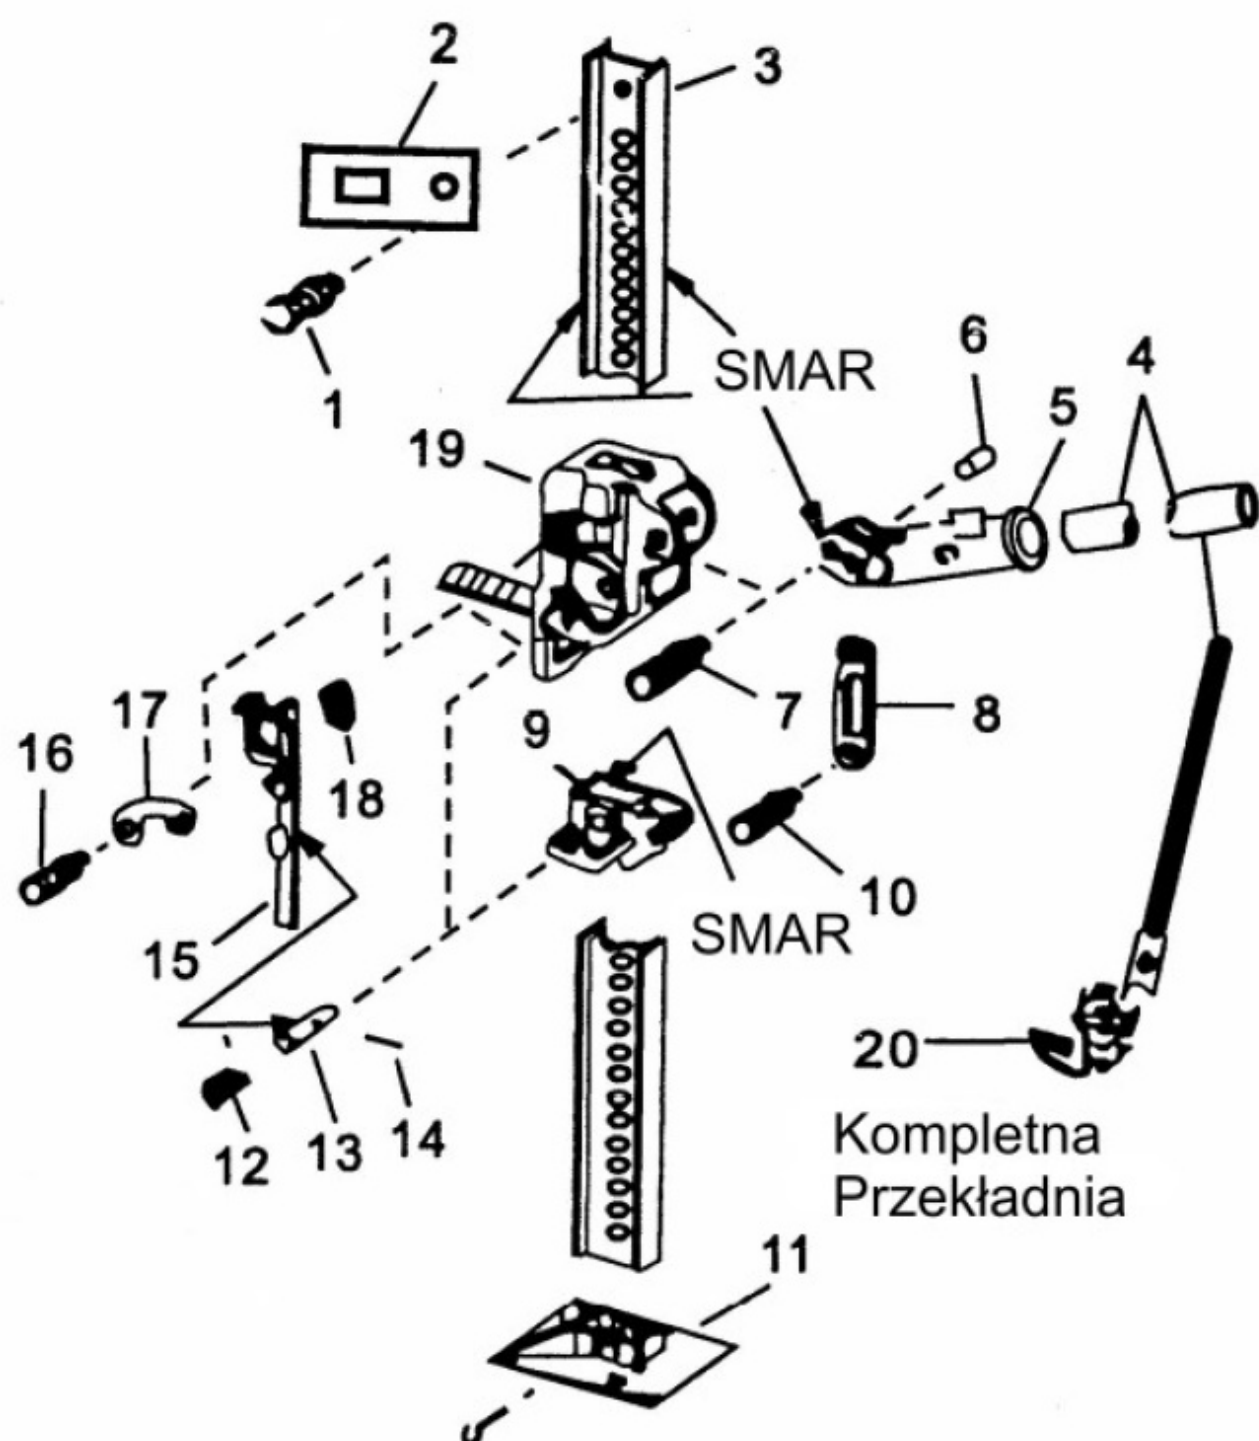



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 24

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Podnośnik farmerski 60"
Typ: G02131, Model: MH4701

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn
oraz norm EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008
jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr MD-23-04-2 z dnia 13.04.2023
wydanego przez Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.
Tatlısu Mahallesi Akif İnan Sk. No:1/1 Ümraniye / İstanbul
İSTANBUL, Türkiye
Tel.: 00 90 216 469 46 66, Fax 00 90 216 469 46 67
Email: info@szutest.com.tr, www.szutest.com.tr
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2195

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony
lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:
Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 12.09.2024
Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk
Nazwisko, imię osoby upoważnionej

ENGLISH

WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.

These differences cannot be the basis for complaint.

TECHNICAL DATA:

Loading capacity 3000 kg

Maximum lifting height 60" - 150 cm

Minimum lifting height 15 cm

Lever length 80cm

Weight 15,5 kg


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read all safety warnings and instructions. Save all warnings and instructions for future reference. Failure to heed these markings may result in personal injury and/or property damage:

- Study, understand, and follow all instructions before operating this device.
- Do not exceed rated capacity.
- Use only on hard, flat, level surfaces.
- Lifting device only. Immediately after lifting, support the vehicle with appropriate means.
- Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during use.
- Keep clear of load while lifting and lowering.
- Lower load slowly in controlled fashion. Do not allow load to drop quickly.
- Do not use for aircraft purposes.
- Inspect before every use; do not use if parts loose or damaged.
- Do not alter the jack or use attachments and/ or adapters that are not supplied by the manufacturer. Any alterations or modifications to this tool may result in dangerous conditions.
- Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create excess load causing product failure.
- Maintain labels and nameplates on the tool. These carry important safety information.
- This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
- The warnings, precautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. The operator must understand that common sense and caution are factors, which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.
- The jack is designed for lifting loads. A high-tensile steel bolt must be used to ensure that the jack locks the lifted load in position.
- Inspect the jack carefully before using it. Do not use the jack if it shows signs of damage.
- If the jack is not working properly it must not be used until it has been repaired.
- It must not be repaired when loaded.
- Make sure that the vehicle being lifted has a contact surface strong enough to support the load, and a surface area of at least 400 x 300 mm.
- Do not go underneath a lifted load unless pallet blocks and a ½" bolt of high-tensile steel are used to secure the load.
- Do not exceed the maximum lifting capacity for the jack.
- The jack must be loaded with at least 75 kg for it to be lowered down. Otherwise it will stop in its raised position.
- Use only manual force to lift a load with the jack. Do not use an extra lever to lift the jack.
- Only use the jack for its intended purpose.
- The jack must not be used unless you can clearly see it, or the vehicle to be lifted.
- Make sure that the jack is standing on stable and level ground.
- Make sure that the parking brake is applied on the vehicle, that the engine is switched off, and that it is in gear. If the vehicle has an automatic gearbox, the gear shift must be in PARK.
- Make sure that there is at least 50 centimetres of free space between the vehicle and other fixed objects, such as doors and walls etc.
- Check that the lifting point is stable and that the large jack head is correctly positioned under the vehicle.
- Make sure that the vehicle cannot move while it is jacked up. Use pallet blocks to prevent this.
- The jack must not be used to move a vehicle.

DESCRIPTION

- A Jack head
- B Foot
- C Tube
- D Back stop
- E Handle
- F Steel bar
- G Clip

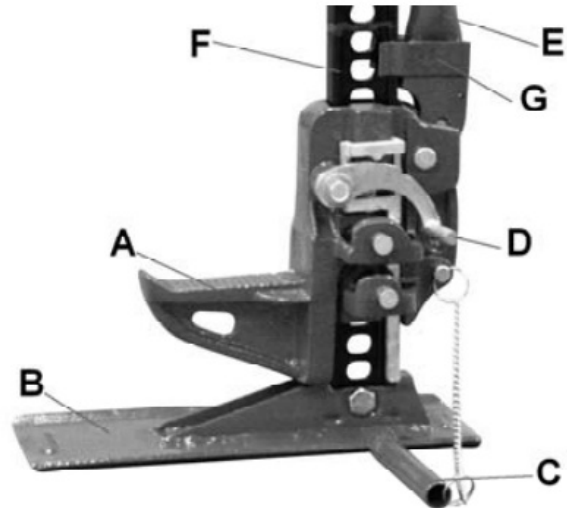

OPERATION

Lifting

- Use the tube (C) to lift the back stop (D) so that it clicks into position.
- Hold the steel bar (F) firmly and pull the handle (E) down to raise the jack head (A). Raise the jack head until it is flush with the vehicle.
- When the vehicle has been lifted up to the required height, place the handle in its upright position against the steel bar.
- Place a ½" bolt of high-tensile steel in the hole just below the lifting mechanism as a safety lock. Alternatively, use pallet blocks.

Lowering

- Move the back stop to DOWN using the tube (C).
- Grip the handle with both hands and slowly pump until the vehicle is standing on the ground.
- The load will be lowered every time the handle is moved up.
- The load must weigh at least 75 kg for the jack to lower down.

MAINTENANCE

Keep the jack clean and well lubricated. Take special care to ensure that the front and back edges of the steel bar are lightly oiled and free from rust.

STORAGE

1. Lower lifting nose completely.
2. Position handle upright until it catches.
3. Lift reversing latch until it locks in "up" position.
4. Store jack in upright position, preferably indoors in a clean and dry location. If stored outdoors, use suitable cover to protect jack from moisture.



This product was CE marked - 24

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

Farm jack 60"
Typ: G02131, Model: MH4701

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:

2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery ,
and standards EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008

complies with the CE certificate

CE Typ no. MD-23-04-2 of 13.04.2023

issued by Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi Akif İnan Sk. No:1/1 Ümraniye / İstanbul

İSTANBUL, Türkiye

Tel.: 00 90 216 469 46 66, Fax 00 90 216 469 46 67

Email: info@szutest.com.tr, www.szutest.com.tr

Notified Body number : 2195

The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 12.09.2024

Place and date

Larysa Kowalczyk

Authorised person

ČESKÝ

POZOR !!!

Pokračující vývoj produktů může znamenat, že obsah návodu k obsluze se může změnit bez předchozího upozornění. Tyto rozdíly v návodu nemohou být základem pro reklamaci..

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Nosnost 3000 kg

Maximální výška zdvihu 60 "- 150 cm

Minimální výška zdvihu 15 cm

Hmotnost 15,5 kg

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze!

- Zvedák je určen ke zvedání nákladu. Chcete-li náklad v dané výšce zablokovat, použijte šroub z vysokopevnostní oceli jako zámek proti spouštění.
- Zvedák před použitím pečlivě zkontrolujte. Nepoužívejte zvedák, pokud existují náznaky, že je poškozený.
- Nikdy neopravujte zatížený zvedák.
- Zkontrolujte, zda má zvedané vozidlo kontaktní plochu, která vydrží zatížení.
- Pod zvednutým nákladem můžete zůstat pouze tehdy, pokud k zajištění nákladu byly použity dílenské stojany a 1/2" šroub z vysokopevnostní oceli.
- Nepřekračujte maximální nosnost zvedáku.
- Minimální zatížení pro spuštění zvedáku je 75 kg. Jinak není možné zvedák spustit.
- Zvedák zvedejte pouze ručně. Ke zvedání zvedáku nepoužívejte další páky.
- Nepoužívejte zvedák k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Zvedák nepoužívejte, pokud ho zřetelně nevidíte nebo nevidíte zvedané vozidlo.
- Ujistěte se, že zvedák stojí na pevném a stabilním povrchu.
- Ujistěte se, že je zatažená ruční brzda vozidla, vypnutý motor a zařazený rychlostní stupeň a vozidlo je zajištěno klíny. U automatické převodovky přepněte do polohy PARK.
- Ujistěte se, že mezi vozidlem a jinými předměty (např. dveřmi, stěnami) je volný prostor alespoň 50 cm.
- Ujistěte se, že je zvedací bod stabilní.
- Zajistěte, aby se vozidlo po zvednutí nepohybovalo. Abyste zabránili pohybování se vozidla, použijte klíny.
- Nepoužívejte zvedák k přesouvání vozidla.

POKYNY PRO UŽIVATELE

- Nikdy nepřekračujte povolenou nosnost (v závislosti na modelu).
- Zvedák vozidla lze použít v dílně, garáži nebo k jiným činnostem, které vyžadují velkou zvedací sílu atd.
- Při spouštění nákladu musí být rukojeť zvedáku ve svislé poloze.
- Rukojeť zvedáku držte vždy pevně v ruce.
- ZVEDÁK BY MĚL BÝT VŽDY NAMAŽANÝ A UDRŽOVANÝ V ČISTOTĚ!
- Na kolejnici a zubech, po kterých se zvedák pohybuje, nesmí být žádná rez.
- Zasuňte hlavu zvedáku úplně pod předmět, který chcete zvednout, následně bez pumpování rukojetí vytáhněte hlavu nahoru, dokud neucítíte odpor předmětu.
- Protože tento zvedák nemá žádná zajištění ke stabilizaci nákladu, musí být zvedaný náklad před zvednutím zajištěn.
- Před zahájením zvedání se prosím ujistěte, že zvedák stojí na pevném, stabilním a rovném povrchu, který vydrží větší zatížení, aby nedošlo v okamžiku zvedání ke sklouznutí zvedáku na bok.
- Ujistěte se, že je náklad ve zvedacím bodě řádně zajištěn.
- Každá osoba, která momentálně nepracuje se zvedákem, by měla udržovat bezpečnou vzdálenost

od pracovního rozsahu zvedáku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat v okamžiku zvedání, spouštění nebo vytahování nákladu.

- Je zakázáno provádět jakékoliv činnosti přímo pod zvednutým nákladem, pokud pod ním nejsou umístěny bezpečnostní podpěry a ve zvedacím mechanismu není zasunut přes ocelový otvor a řádně

zajištěný vysokopevnostní šroub (není součástí vybavení).

- Okamžitě přerušte práci se zvedákem, pokud si všimnete něčeho neobvyklého nebo pokud dojde k nějakému poškození. Nechte zvedák ihned zkontrolovat odborníkem, aby vyloučil jakékoliv poškození.

- JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV OPRAVY ZVEDÁKU, POKUD JE NA NĚM NÁKLAD.

- Je zakázáno tlačit na zvednutý náklad, který je na zvedáku.

- Při překročení maximální nosnosti 3,0 t se při zvednutí nákladu do výšky 30 cm pojistný kolík zlomí a rukojeť spadne.

- Je zakázáno používání prodloužení rukojeti.

- Při zvedání nákladu vždy používejte pouze originální rukojeť.

POPIS

A Rameno zvedáku

B Základna


C Trubka

D Zpětný zámek

E Rukojeť

F Ocelový sloupek

G Držák

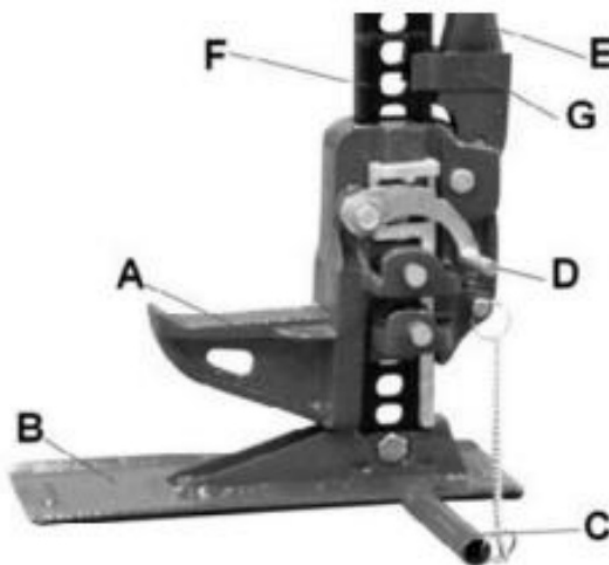

OBSLUHA

Zvedání

- Nastavte zpětný zámek (D) do polohy zvedání.

- Přidržte sloupek (F) ve stabilní poloze a zatáhněte rukojeť (E) dolů, aby došlo ke zvednutí ramene zvedáku (A). Zvedejte rameno, dokud bezpečně nedosedne na vozidlo.

- Po zvednutí vozidla do požadované výšky dejte rukojeť do svisle polohy vzhledem ke sloupku.

- Neprodleně zasuněte 1/2" šroub z vysokopevnostní oceli do otvoru pod mechanismem zvedáku jako zajištění proti spouštění. Můžete také použít dílenské podpěry.


Spouštění

- Nastavte zpětný zámek (D) do polohy spouštění.


- Uchopte rukojeť oběma rukama a pumpujte, dokud se vozidlo nespustí na zem.

- Vozidlo se bude spouštět s každým pohybem rukojeti nahoru.

Zvedání nákladu

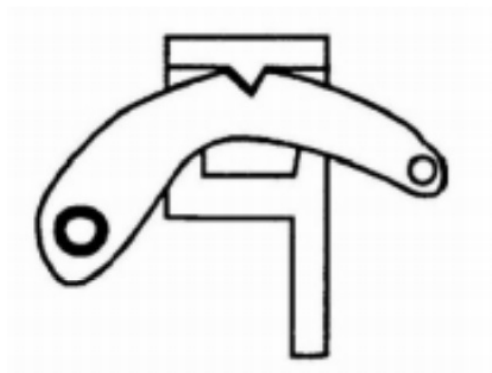

Spouštění nákladu

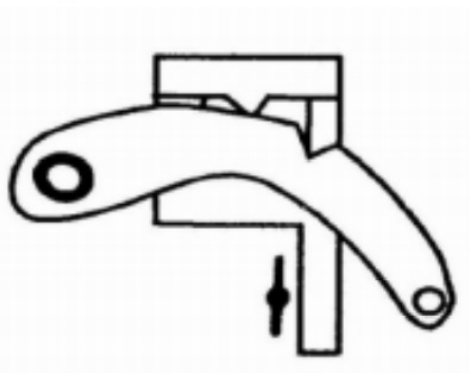


ÚDRŽBA

Zvedák musí být dobře namazaný a udržovaný v čistotě. Věnujte zvláštní pozornost lehkému promazání zadních a předních okrajů sloupku. Nesmí na něm být rez.

SEZNAM DÍLŮ

1. Horní přitlačný šroub
2. Horní přitlačná deska
3. Ocelový sloupek
4. Ocelová rukojeť / Závlačka
5. Držák pro rukojeť
6. Čep
7. Šroub se šestihrannou hlavou
8. Spojovací prvek
9. Malé vodítko
10. Šroub
11. Základna
12. Čep zvedací pružiny
13. Zvedací čep
14. Zajišťovací kolík
15. Přepínač změny směru / Vačka / Pružina
16. Šroub / Podložka
17. Západka přepínače změny směru
18. Přepínač vratné pružiny
19. Velké vodítko
20. Pojezdové ústrojí

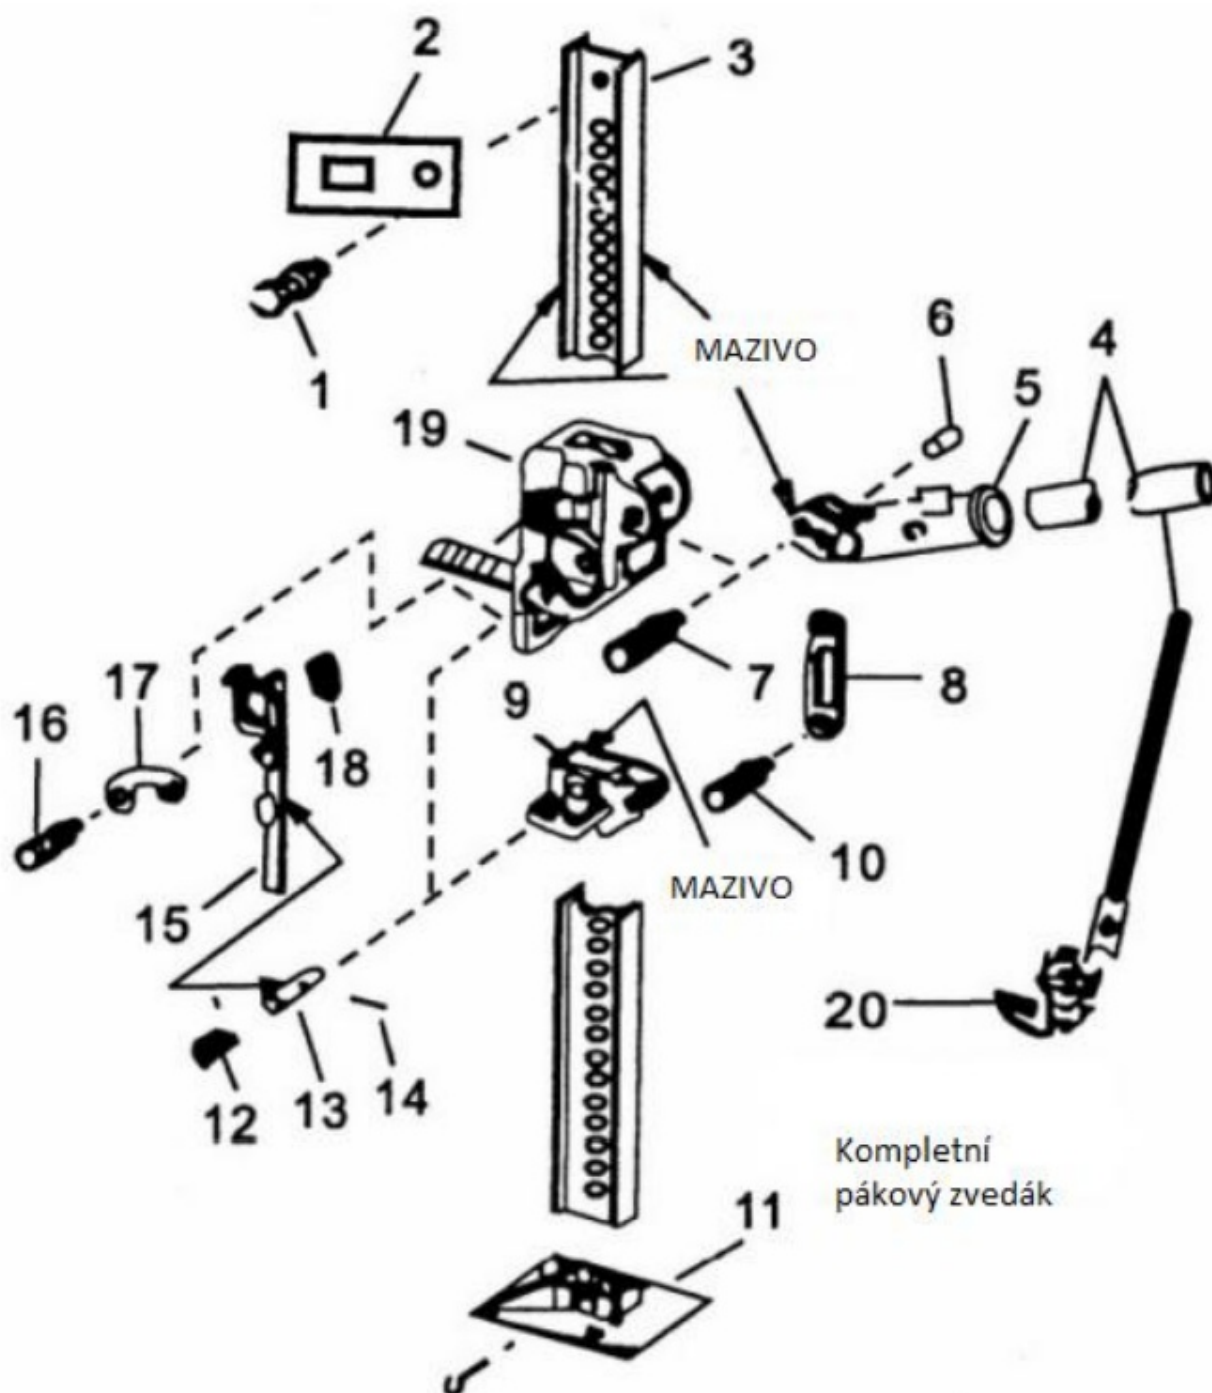



Tento produkt byl označen známkou CE - 24

CE Prohlášení o shodě

GEKO Sp. z.o.o Sp. K Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
pod naší vlastní zodpovědností potvrzujeme, že tento produkt

Víceúčelový pákový zvedák 48"

Typ: G02130, Model: MH4701

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady:
2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních
a norem EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008
je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení
typu ES č. MD-23-04-2 ze dne 13.04.2023
vydaného společností Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.
Tatlısu Mahallesi Akif İnan Sk. No:1/1 Ümraniye / İstanbul
İSTANBUL, Türkiye
Tel.: 00 90 216 469 46 66, Fax 00 90 216 469 46 67
Email: info@szutest.com.tr, www.szutest.com.tr
Identifikační číslo oznámeného subjektu: 2195
Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek
změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Prohlášení o shodě se stává neplatným, pokud byl produkt upraven bez souhlasu výrobce.

Kietlin, 12.09.2024
datum a místo

Larysa Kowalczyk
Oprávněná osoba



Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

1. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - a. zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - b. zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
3. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
5. Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

1. Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
2. Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
3. Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

1. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - a. niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - b. niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - c. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - d. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
3. Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i

regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:
 - elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
 - elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
 - elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
 - pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
 - elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.
5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**
3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
4. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną
8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.
9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.
10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k., email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci,13>