

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podnośnik motocyklowy ATV

Typ: G02180, model: 1500LB



Wyprodukowano dla
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko

www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



OSTRZEŻENIE! Nie próbuj eksploatować niniejszej maszyny zanim zapoznasz się z całą instrukcją i zanim poznasz jak się z nią obchodzić. Przechowuj niniejszą instrukcję celem umożliwienia skorzystania z niej w późniejszym czasie. Zwracaj szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała u osób obsługujących maszynę lub znajdujących się w pobliżu, albo może spowodować uszkodzenie maszyny i przedmiotu obrabianego.

OPIS

Podnośnik jest przeznaczony do pomocy w podnoszeniu motocyklów. Urządzenie jest wyposażone w hydrauliczny układ podnoszenia. Poza tym, podnośnik jest wyposażony w blokadę mechaniczną chroniącą przed przypadkowym zwolnieniem ładunku.

Podnośnik nie jest przeznaczony do podnoszenia osób.

BEZPIECZEŃSTWO

- Urządzenie to może być wykorzystywane przez osoby wykwalifikowane, mające ukończone 18 lat lub starsze, które zostały przeszkolone w zakresie procedur wykonywania pracy i ochrony środowiska.

- Każda osoba, użytkująca opisywane urządzenie, musi mieć świadectwo lekarskie potwierdzające jej zdolność do jego obsługi.

Instrukcje ogólne

- Zapoznaj się dokładnie z urządzeniem oraz z procedurami jego obsługi. Poznaj zagrożenia związane z błędnym użytkowaniem.

- Jeśli inna osoba będzie użytkować tę maszynę sprawdź, czy osoba ta zna sposób bezpiecznej

obsługi wyposażenia i że jest zapoznana z niebezpieczeństwem i zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w razie nieprawidłowego jego użytkowania.

- Zwracaj uwagę na instrukcje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa znajdujące się na tabliczkach.

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości. Bałagan na stanowisku pracy może doprowadzić do wypadku.

- Nigdy nie pracuj w ciasnym lub źle oświetlonym pomieszczeniu. Upewnij się, czy podłoże jest

stabilne i czy panują wygodne warunki do pracy. Podczas wykonywania pracy zachowuj stabilną postawę.

- Koncentruj się na wykonywanej pracy wykorzystując wszystkie swoje zmysły. Uważać na procedurę pracy. Nie kontynuuj pracy, jeśli nie możesz już skupić uwagi.

- Utrzymuj sprzęt w czystości.

- Nie dopuść, aby uchwyty narzędzi były pokryte smarem czy brudem.

- Upewnij się czy dzieci, osoby postronne i zwierzęta nie mają dostępu do warsztatu.

- Nigdy nie umieszczaj dłoni i nóg wewnątrz obszaru pracy.

- Nigdy nie wolno zostawiać pracującego urządzenia bez dozoru.

- Używaj urządzenia jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, ochronniki słuchu, maski na twarz, bezpieczne obuwie robocze, itd.


- Nie przeceniaj swoich możliwości i pamiętaj o ograniczeniach. Używaj obu rąk.

- Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

- Nie pracuj na urządzeniu, jeśli masz zawroty głowy lub czujesz się słaby.

- Bezwzględnie zabrania się wykonywania modyfikacji czy usprawnień urządzenia. Jeśli zauważysz wygiętą, pękniętą część lub inne uszkodzenie urządzenia NIE UŻYWAJ GO.
- Nie należy nigdy wykonywać konserwacji, kiedy urządzenie jest w użytkowaniu.
- Wyłącz natychmiast urządzenie, jeśli podczas pracy zauważysz jakieś nietypowe działanie lub usłyszysz dziwne dźwięki wydawane przez urządzenie.
- Pamiętaj o usunięciu wszelkich kluczy lub śrubokrętów z urządzenia po wykonaniu stosownej czynności.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy upewnić się, czy wszystkie śruby są pewnie dokręcone.
- Regularnie przeprowadzaj konserwację. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia sprawdź, czy znajduje się ono w dobrym stanie gotowe do pracy i czy nie jest uszkodzone.
- Podczas napraw stosuj tylko oryginalne części zamienne.
- Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub innych części nie zatwierdzonych przez producenta może spowodować obrażenia ciała osób obsługujących urządzenie.
- Maszynę należy wykorzystywać tylko do takich prac, do których jest ona dostosowana. Nie przeciążaj urządzenia ani wyposażenia dodatkowego. Do wykonywania prac o większych wymaganiach w zakresie mocy należy użyć urządzenia o większej mocy.
- Niniejszego urządzenia nie należy przeciążać. Należy zastosować takie obciążenia podczas pracy, aby można ją było wykonywać z dogodną prędkością. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nadmiernym obciążeniem.
- Nie wystawiać na działanie nadmiernych temperatur czy bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Niniejsza maszyna nie została zaprojektowana do użytku w warunkach wilgotnego środowiska lub pod wodą.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, przechowuj je w suchym i bezpiecznym miejscu, chronić przed dziećmi.
- Przed włączeniem urządzenia, upewnij się, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające i części działają prawidłowo. Upewnij się, czy wszystkie części ruchome są w dobrym stanie, nadającym się do pracy.
- Przed przystąpieniem do pracy, sprawdź czy żadna część nie jest pęknięta bądź zablokowana. Sprawdź czy wszystkie części zostały zamontowane prawidłowo zgodnie z projektem. Uważaj na wszelkie uwarunkowania, jakie mogą mieć negatywny wpływ na poprawne funkcjonowanie maszyny
- Jeśli w niniejszej instrukcji obsługi nie podano inaczej, dopilnuj aby wszystkie uszkodzone części i elementy bezpieczeństwa zostały niezwłocznie naprawione lub wymienione na nowe.

OPIS

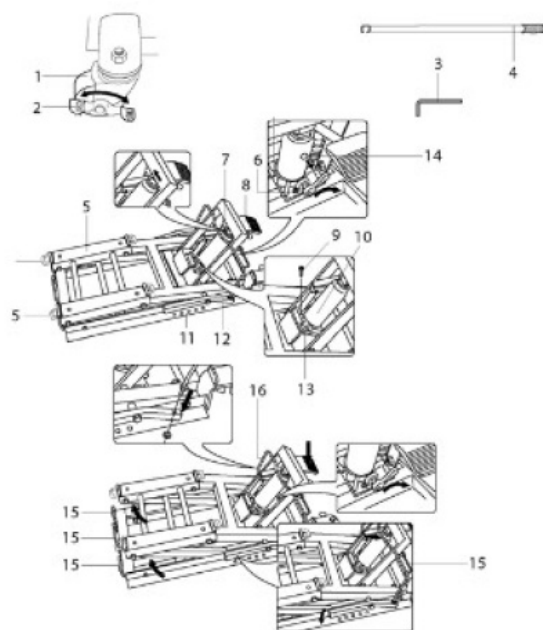

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Kółko obrotowe | 10. Cylinder |
| 2. Hamulec | 11. Zawleczki |
| 3. Klucz imbusowy | 12. Wspornik zabezpieczający |
| 4. Dźwęg | 13. Płytki cylindra |
| 5. Platforma | 14. Otwór wlewu z gumowym korkiem |
| 6. Śruba odpowietrzająca | 15. Zaczepy do mocowania pasów napinających |
| 7. Wspornik cylindra | 16. Wspornik |
| 8. Pedal | |
| 9. Trzpień | |

PODNOŚNIK

- Podnosić można jedynie przedmioty o maksymalnej dopuszczalnej masie lub lżejsze.
- Umieścić ładunek równo na podnośniku, ponieważ niezrównoważenie ładunku powoduje nieodwracalne uszkodzenia podnośnika nieobjęte gwarancją.
- Trzymaj ręce z dala części ruchomych.
- Zwalniaj lub opuszczaj przedmioty powoli. Unikaj gwałtownego zatrzymywania lub szybkiego upuszczania.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na wytrzymałych, gładkich i równych powierzchniach.
- Sprzęt może być instalowany, demontowany i transportowany jedynie, gdy widły znajdują się w dolnym położeniu.
- Przed podnoszeniem jakiegokolwiek przedmiotu, upewnij się, czy podnośnik jest unieruchomiony.
- Przed rozpoczęciem pracy zabezpiecz ładunek na podnośniku przed nieoczekiwanym odłączeniem przy pomocy zabezpieczenia mechanicznego.
- Zachowaj ostrożność podczas opuszczania ładunku. Podczas opuszczania ładunku można odnieść obrażenia.

DANE TECHNICZNE

- Udźwig: 680kg
- Wymiary: G02180: 800x365x300mm; G02181: 885x455x340mm
- Min. Wysokość G02180: 115mm; G02181: 130mm
- Max. Wysokość G02180: 375mm; G02181: 430mm

WYPOSAŻENIE HYDRAULICZNE

- Mały wypływ płynu hydraulicznego z pompy i innych urządzeń hydraulicznych jest normalnym zjawiskiem i nie stanowi usterki. Jeśli ilość płynu hydraulicznego jest zbyt mała, należy go regularnie uzupełniać.
- Przed odłączeniem instalacji rurowej lub przewodu elastycznego sprężonego powietrza należy odczekać aż dojdzie do wyrównania ciśnienia.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić szczelność wszelkich połączeń i przewodów. W przypadku stwierdzenia nieszczelności, należy ją natychmiast naprawić.
- Nigdy nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ładunku. Nie podejmuj prób wysuwania pręta siłownika z nadmierną siłą. Może to spowodować jego całkowite wysunięcie się z siłownika.
- Urządzenie trzymaj z dala od ognia i źródeł ciepła, aby zapobiec ich uszkodzeniom.
- Nowe części hydrauliczne muszą być oczyszczone sprężonym powietrzem lub przepłukane czystym olejem hydraulicznym.
- Rozlany na podłożu płyn hydrauliczny stwarza ryzyko poślizgu i odniesienia obrażeń. Jeśli zauważony zostanie rozlany płyn hydrauliczny, musi on zostać natychmiast sprzątnięty. Użyj odpowiedniej werty do czyszczenia lub innej substancji pochłaniającej. Zgodnie z zasadami prawa o zagospodarowywaniu odpadów, substancje absorpcyjne lub wełna muszą być prawidłowo przechowywane w zamkniętym metalowym pojemniku i dostarczone do autoryzowanego ośrodka gromadzenia odpadów.
- Nie można mieszać różnych płynów hydraulicznych (np. pochodzących od różnych producentów).
- Należy przestrzegać terminów wymiany płynów hydraulicznych.
- Należy upewnić się, że wykorzystywany płyn hydrauliczny jest czysty. Zabrudzenie płynu znacznie skraca jego trwałość i może spowodować nieodwracalne uszkodzenie maszyny.
- Przed rozpoczęciem uzupełniania lub wymiany płynu hydraulicznego, zawsze czyść miejsca wokół korków wlewu, otworów i korków spustowych.
- W celu zapobieżenia wnikaniu brudu do wnętrza maszyny należy stosować pokrywę zabezpieczającą lub korki.

URZĄDZENIE MECHANICZNE

- Przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji urządzeń hydraulicznych stopniowo zmniejszaj ciśnienie w obiegu hydraulicznym, aby obniżyć je do wielkości ciśnienia atmosferycznego.
- Jeśli urządzenie zawiera ściśnięte sprężyny, zawsze należy zapewnić ich stopniowe i bezpieczne zwolnienie z pomocą odpowiedniego przygotowania.

MONTAŻ

Podnośnik dostarczany jest częściowo zmontowany i przed użyciem należy złożyć go do końca.

Montuj podnośnik zgodnie z poniższymi wskazówkami. Pozycje we wskazówkach nawiązują do rysunku w rozdziale Opis.

- Włóż cylinder (10) przez środek wspornika cylindra (7).
- Przykręć płytkę cylindra (13) do podstawy ramienia podnośnika za pomocą trzpienia (9).
- Dokręć wszystkie śruby
- Złącz końce wspornika (16) przez otwory we wsporniku zabezpieczającym (12) oraz włóż i dokręć wszystkie śruby i nakrętki.

- Przed wyrzuceniem opakowania, sprawdź czy w środku nie pozostała żadna część. Jeśli tak, wyjmij ją i zamontuj. Wykorzystaj listę części do sprawdzenia części oraz rysunek montażowy dla uzyskania żądanych informacji.

OBSŁUGA

Podnoszenie motocykla

- Przetwórz podnośnik w najniższe położenie naciskając na mniejszy pedał.
- Zabezpiecz podnośnik przed przesuwaniem dokręcając obie śruby z czarnym uchwytem.
- Ustaw motocykl na platformach podnoszenia. Platformy są wyposażone w gumowe podkładki zapobiegające ślizganiu się ładunku.
- Dobrze przymocuj motocykl do podnośnika, aby zapobiec jego spadkowi.
- Przetwórz uchwyt zabezpieczający przed zwolnieniem, tak aby uchwyt zaczepił się o ząbki zabezpieczające.
- Podnieś motocykl na wymaganą wysokość naciskając na większy pedał.
- Stopniowo opuszczaj platformę, tak aby uchwyt zabezpieczający dobrze zablokował się w ząbkach.

Opuszczanie motocykla

- Naciśnięcie na duży pedał powoduje podniesienie motocykla na wysokość powodującą zwolnienie uchwytu zabezpieczającego.
- Trzymaj uchwyt zabezpieczający przed samoczynnym zwolnieniem, tak aby nie zaczepił się o ząbki zabezpieczające i stopniowo zwalniając mały pedał opuść platformę w najniższe położenie.
- Przed całkowitym zwolnieniem motocykla, sprawdź czy motocykl jest dobrze zabezpieczony przed przewróceniem.

Przewożenie motocykla na podnośniku

Przewożenie ułatwia kilka nieruchomych i ruchomych kół podnośnika.

- Opuść/podnieś platformę z motocyklem na wysokość odpowiednią do transportu korzystając z

informacji podanych powyżej.

- Motocykl musi być dobrze przymocowany do podnośnika.
- W celu transportu zwolnij podnośnik luzując obie śruby z plastikowymi uchwytemi.
- Ustaw motocykl w odpowiednim miejscu.
- Zabezpiecz podnośnik przed przesuwaniem dokręcając obie śruby.

KONSERWACJA

- Utrzymuj sprzęt w czystości. Brud z narzędzi może dostać się do wewnętrznych mechanizmów maszyny i spowodować uszkodzenie sprzętu.
- Do czyszczenia maszyny nie stosuj agresywnych roztworów czyszczących, ani rozpuszczalników do farb i lakierów.
- Czyść części wykonane z tworzyw sztucznych za pomocą miękkiej ściereczki zmoczonej w wodzie z mydłem.
- Oczyszcz i nasmaruj powierzchnie metalowe szmatką zwilżoną w oleju parafinowym.
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, należy zakonserwować je z wykorzystaniem odpowiedniego smaru i przechowywać w suchym miejscu, aby nie dopuścić do korozji.

Wyposażenie hydrauliczne

- Jeśli podnośnik nie jest używany, opuść platformę w najniższe położenie, aby zapobiec zużyciu sprężyn. Zużywająca się zmęczeniowo sprężyna jest powodem problemów z ruchem powrotnym tłoka do położenia początkowego.
- W tym położeniu tłok jest chroniony przed zabrudzeniami tym samym przed szybkim zużyciem.

Uzupełnianie płynu hydraulicznego:

UZUPEŁNIANIE PŁYNY HYDRAULICZNEGO

- Ustaw podnośnik poziomo.
- Ustaw podnośnik w najniższym położeniu.
- Przed rozpoczęciem uzupełniania lub wymiany płynu oczyścić miejsca wokół korków wlewu, otworów i korków spustowych szmatką. W ten sposób zapobiegiesz dostaniu się zanieczyszczeń do maszyny, jej uszkodzeniu lub przedwczesnemu zużyciu.
- Usuń gumowy korek - oznaczony białą strzałką
- Wlej olej hydrauliczny do poziomu dolnej krawędzi wlewu.
- Przy użyciu pedału (większego) podnieś podnośnik na maksymalną wysokość.
- Przy użyciu drugiego, małego pedału, stopniowo opuść podnośnik w najniższe położenie i sprawdź poziom oleju.
- W razie potrzeby, dolej oleju do poziomu dolnej krawędzi otworu i zatkaj otwór gumowym korkiem.

SMAROWANIE

- Powierzchnie robocze należy regularnie smarować odpowiednim smarem.
- Wytrzyj powierzchnię wysuniętego tłoka w razie potrzeby, aby zanieczyszczenia nie dostały się do uszczelki i ich nie uszkodziły.
- Przeprowadzaj regularną konserwację sprężyny przy użyciu odpowiedniego smaru, aby zapobiec jej skorodowaniu.
- Powierzchnie robocze należy regularnie smarować odpowiednim smarem.
- Wytrzyj powierzchnię wysuniętego tłoka w razie potrzeby, aby zanieczyszczenia nie dostały się do uszczelki i ich nie uszkodziły.
- Przeprowadzaj regularną konserwację sprężyny przy użyciu odpowiedniego smaru, aby zapobiec jej skorodowaniu.

Szczegółowy opis użytkowania tego urządzenia nie jest zawarty w tej instrukcji obsługi, ponieważ producent / dystrybutor przyjmuje, iż użytkownik jest osobą doświadczoną w pracach podobnego typu. Ponadto, zgodnie z odpowiednimi przepisami, niniejsze urządzenie uważane jest za narzędzie powszechnego użytku dostępne w handlu ogólnym. Jeśli użytkownik nie jest zapoznany z użytkowaniem tego urządzenia, zalecamy poszukanie więcej informacji na temat użytkowania tego urządzenia w odpowiednim urzędzie zajmującym się bezpieczeństwem pracy.

ZŁOMOWANIE

- Zużyty płyn hydrauliczny musi być zagospodarowany zgodnie z przepisami prawa o zagospodarowaniu odpadów.

Po zakończeniu okresu trwałości urządzenia należy dokonać jego utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Wyrób wykonany jest z części metalowych i

z tworzyw sztucznych, które mogą być poddane recyklingowi, jeśli zostaną od siebie oddzielone.

1. Zdemontować wszystkie części.
2. Oddzielić wszystkie części zgodnie z rodzajem materiałów, z których są one wykonane (np. metale, guma, tworzywa sztuczne, itd.).

Oddzielone części należy dostarczyć do najbliższego zakładu przetwórstwa surowców wtórnych, by poddane zostały przetworzeniu.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 23

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Podnośnik motocyklowy ATV **Typ: G02180, model: 1500LB**

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn
oraz norm EN1493:2010; EN ISO 12100:2010

jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr QA-AC-4644/20 z dnia 27.05.2020

wydanego przez Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim
Şirketi, Barbaros Mahallesi Ak Zambak Sokak A Blok Kat: 19 No: 2 Ataşehir
Istanbul, Turkey

tel.: 0090 216 572 49 10, Fax: 0090 216 572 49 14

email: info@qatechnic.com, www.qatechnic.com


Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2138

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony
lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 11.07.2023
Miejsce i data wystawienia

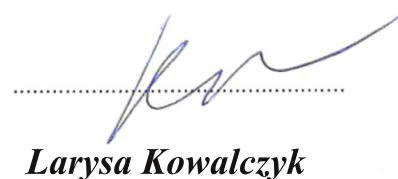

Larysa Kowalczyk
Nazwisko, imię osoby upoważnionej



KARTA GWARANCYJNA

Adres *	
Data sprzedaży *	
Nazwa produktu *	
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	
Model / Kod produktu *	
* wypełnia sprzedawca	
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)	
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.	
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	
(czytelny podpis nabywcy)	
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu	

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i

regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:
 - elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze ciernie, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
 - elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
 - elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
 - pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
 - elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.
5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**
3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
4. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków określonych w pkt 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenia wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną
8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.
9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamującego ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.
10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci,13>