


Instrukcja obsługi.
Ściągacz do łożysk, kół zębatach i przekładni pasowych.
G02530

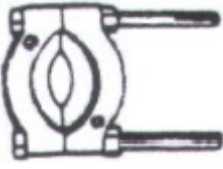



opis	rysunek	Opis	rysunek
łapa		Przedłużka długa	
śruba		Przedłużka	
odklejacz		Przedłużka długa	
przedłużka		belka	

1. Przeznaczenie

Urządzenia stosuje się do ściągania łożysk , kół zębatach,, przekładni pasowych, wałków i innych zaklinowanych części i akcesoria używanych w mechanice.

2. Instrukcja obsługi

- Upewnić się, że przedmiot, który chcemy ściągnąć jest założony przez wciśnięcie (równolegle lub stożkowo).
- Złożyć odpowiedni ściągacz i wkręcić uchwyt, tak aby przetyczka była około 80 mm powyżej siłownika .
- Dopasować łapy ściągacza do zdejmowanego elementu. Następnie dokręcić siłownik wraz z adapterem na jego końcu do wałka na którym osadzony jest zdejmowany element. Jeżeli zachodzi konieczność, można użyć przedłużki.
- Aby ściągnąć element z wałka należy obracać ręcznie uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Nie wkręcać uchwyty bliżej niż 25 mm do siłownika. Jeżeli potrzebny jest dodatkowy ruch należy wykręcić uchwyt na wysokość 80 mm, wkręcić siłownik aby adapter znowu zetknął się z wałkiem i ponownie wkręcać uchwyt, aż element zostanie ściągnięty.

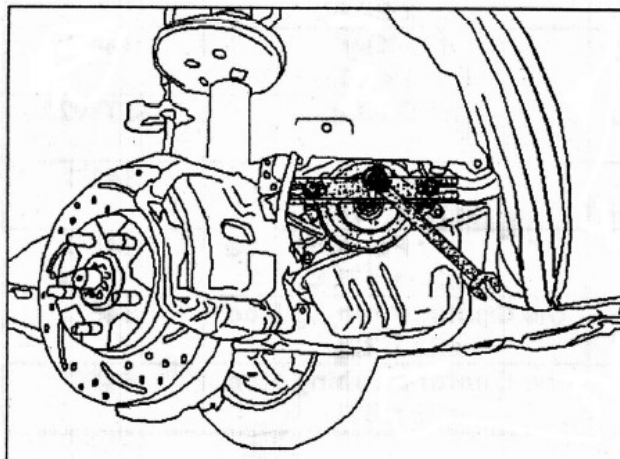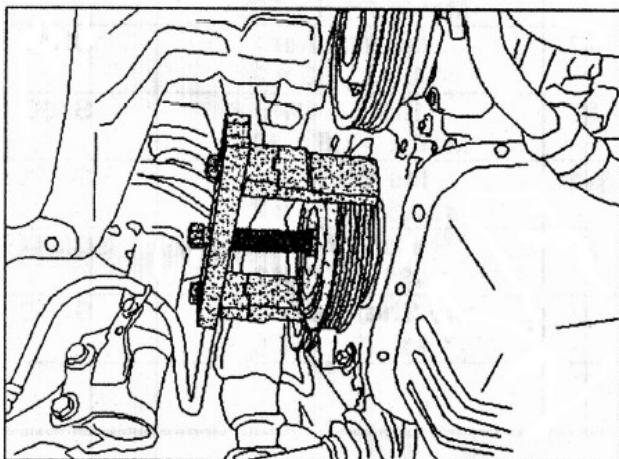

Maksymalne bezpieczne obciążenie ściązacza może być osiągnięte tylko ręcznie. Używanie dodatkowych narzędzi lub dźwigni na przetyczce w celu zwiększenia nacisku może doprowadzić do wystąpienia urazów i spowodować uszkodzenie ściązacza. Niewłaściwe użytkowanie jest podstawą do unieważnienia gwarancji.

Jeżeli mimo użycia maksymalnej siły, element nie schodzi **NIE WOLNO** uderzać w niego ani w ściągacz w celu poluzowania. Może to doprowadzić do wystąpienia urazu i uszkodzenia ściązacza bądź elementu. W takim przypadku należy użyć ściązacza o większym nacisku..

3. Konserwacja

- Wszystkie elementy zestawu muszą być czyste i lekko naoliwione. Gwinty muszą być oczyszczone z drobnych zanieczyszczeń (piasek, opiłki).

WYPRODUKOWANO W P.R.C
IMPORTER
F.H. "GEKO"
97 – 500 Radomsko
Kietlin ul. Spacerowa 3
www.geko.pl geko@geko.pl