



INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚCIAĞACZ DO SPRĘŻYN MCPHERSON (WALIZKA) G02531



UWAGA! Nie próbuj uruchomić (ewentualnie użytkować) urządzenia wcześniej, niż zapoznasz się z całą instrukcją obsługi. Szczególną uwagę poświęć zaleceniom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Nieprzestrzeganie albo niedokładne stosowanie tych zaleceń może stać się nawet przyczyną wypadku śmiertelnego z udziałem Państwa albo innych osób, może dojść do uszkodzenia urządzenia albo współpracujących z nim elementów.

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Używaj ściągacz zgodnie z przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia do żadnych innych operacji, do których nie jest przeznaczony.
2. Należy nosić okulary/gogle ochronne zaaprobowane, maskę ochronną na całą twarz, oraz wzmocnione rękawice robocze podczas prac przy ściągaczu.
3. Należy zachować stabilną postawę i nosić obuwie robocze antypoślizgowe.
4. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę urządzenia. Nie wolno używać urządzenia w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzonych części (zgiętych, zniszczonych, z nieszczelnościami), jeśli mamy podejrzenia co do stanu części składowych, lub zaistnienia obciążeń uderowych.
5. Należy upewnić się, czy wszystkie śruby/nakrętki są dokręcone.
6. NIE UŻYWAĆ urządzenia jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji oddziałujących na stan psycho-motoryczny.
7. ZABRANIA SIĘ niewykwalifikowanym osobom obsługiwać urządzenie.
8. NIE WOLNO przeprowadzać w ściągaczu żadnych modyfikacji.
9. NIE WOLNO wystawiać ściągacza na działanie deszczu lub innych złych warunków pogodowych.

W razie konieczności naprawy lub wymiany części należy zgłosić się do wykwalifikowanego serwisu.




Ściągacz sprężyn jest narzędziem o szerokim zastosowaniu.

Dzięki trzem zestawom wymiennych uchwytów może być używany do większości zawieszek typu Macpherson.

UWAGA !!

Nie stosuj kluczy uderowych

Przed przystąpieniem do ściskania sprężyny należy upewnić się, że uchwyty dobrze przylegają do sprężyny. Gwint siłownika musi być oczyszczony z zanieczyszczeń oraz powinien być regularnie smarowany.

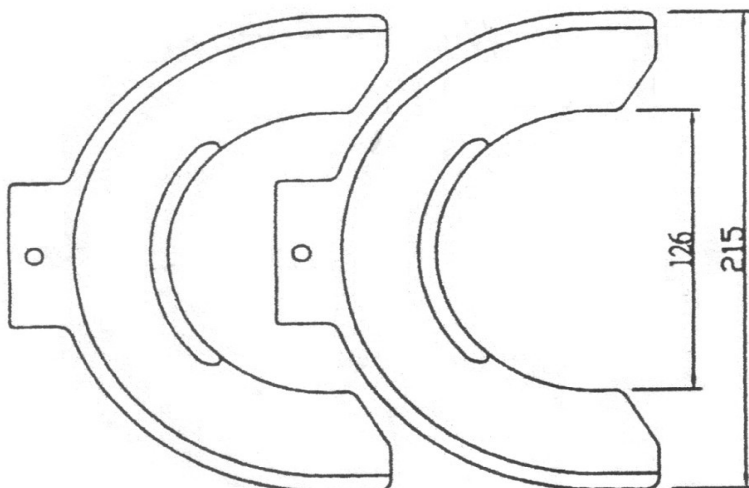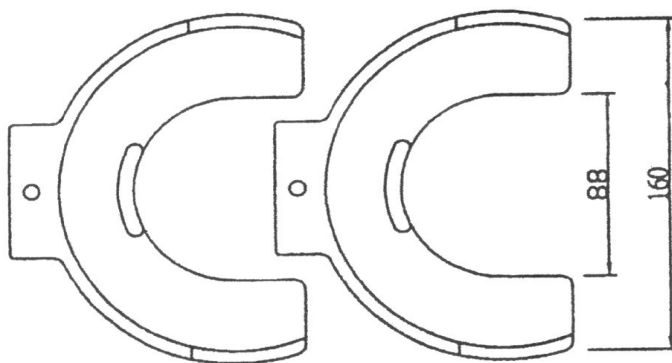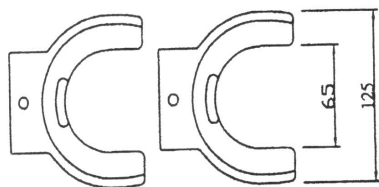

WYPRODUKOWANO W P.R.C.

IMPORTER:

F.H. GEKO

Kietlin ul. Spacerowa 3

97-500 Radomsko

www.geko.pl