



INSTRUKCJA OBSŁUGI
21EL.ZESTAW DO WYCISKANIA TŁOCZKÓW
HAMULCOWYCH
G02541



1. Przeznaczenie

Zestaw do naprawy tłoczków hamulcowych przeznaczony jest do wciskania lub wkręcania tłoczków hamulcowych w zacisk hamulcowy przy naprawach pojazdów wyposażonych w hamulce tarczowe kół przednich oraz kół tylnych.

2. Instrukcja obsługi

- Podnieść samochód, a następnie zdjąć koło.
- Zdjąć zacisk hamulca z siodła i usunąć klocki hamulcowe.
- Dopasować odpowiednią prasę (lewo lub prawoskrętna) do właściwego typu zacisku hamulcowego.
- Zamontować belkę pomocniczą w celu zaparcia przyrządu o siodełko zacisku.



KROK 1



KROK 2



KROK 3



KROK 4

- Wkręcać śrubę w celu zmniejszenia odległości między tłoczkiem a korpusem hamulca.
- Wybrać odpowiedni krążek i dopasować go do uchwytu na prasce (zwrócić uwagę na to czy tłoczek wkręca się czy wciska). Wkręcać śrubę jeżeli bolce krążka są centralnie i poprawnie usadowione w odpowiednich wgłębieniach tłoczka.




KROK 1



KROK 2



KROK 3

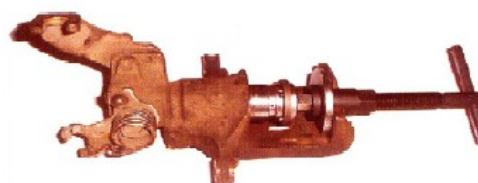

KROK 4

-Kręcić śrubą dopóki tłoczek nie wróci do swojego położenia.



KROK 1



KROK 2



KROK 3



KROK 4

-Dopasować nowe klocki hamulcowe, a następnie przymocować hamulec do siodła.

WYPRODUKOWANO W P.R.C.
IMPORTER : F.H. "GEKO"
Kietlin ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl
e-mail: geko@geko.pl