



INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŚCIĄGACZ DO TULEI, ŁOŻYSK, PIASTY
PRZEDNIEJ
G02740



**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY Z URZĄDZENIEM PROSZE ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI**

ZASTOSOWANIE

Umożliwia wymianę łożyska przedniej piasty bez konieczności demontażu dodatkowych podzespołów.

Przeznaczony do większości samochodów osobowych z przednim napędem.

BEZPIECZEŃSTWO:


- Należy zakładać okulary ochronne
- Należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej
- Należy używać maski ochronnej oraz rękawic.
- Przechowywać z daleka od dzieci oraz nigdy nie używać przyrządu w ich obecności.
- Nie wolno modyfikować bądź też modernizować przyrządu lub jego wyposażenia.
- Przyrząd może być używany jedynie przez wykwalifikowanych pracowników.

UWAGA !!!


NIE STOSOWAĆ NARZĘDZI UDAROWYCH!!!

MONTAŻ

1. NAKRĘTKA
2. PODKŁADKA
3. POKRYWA ŁOŻYSKA
4. ŁOŻYSKO
5. PIASTA
6. TULEJA
7. POKRYWA TULEI
8. ŚRUBA

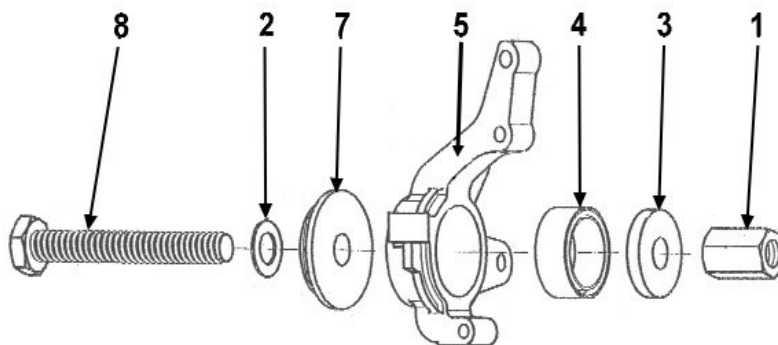

DEMONTAŻ

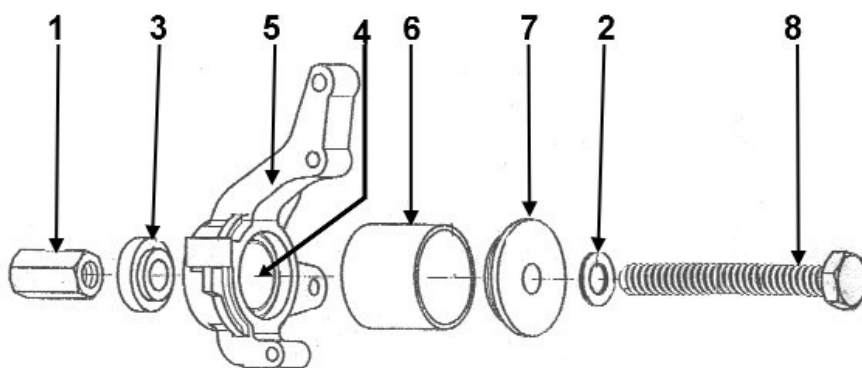

Wyprodukowano w P.R.C.

Importer:

F.H. GEKO

97-500 Radomsko

Kietlin, ul. Spacerowa 3