



OSTRZEŻENIE: Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem palnika. Używaj tego produktu prawidłowo i z ostrożnością, do celów do których jest przeznaczony. Niezastosowanie się do wytycznych może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała oraz unieważnić gwarancję. Proszę zachować instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

■ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA




OSTRZEŻENIE

Czynności wymagające uwagi

1. Przeczytaj instrukcję przed użyciem.
2. Odłącz kartusz gazowy, gdy nie jest używany. **NIGDY** nie przechowuj palnika z podłączonym kartuszem gazowym.
3. **NIGDY** nie próbuj naprawiać uszkodzonego palnika.
4. **NIGDY** nie próbuj modyfikować konstrukcji palnika i nie stosuj nieodpowiedniego paliwa.
5. Nie kieruj palnika w stronę twarzy, innych osób lub przedmiotów łatwopalnych. Nigdy nie próbuj używać latarki jako zapalniczki.
6. **NIE** przechowuj palnika w bezpośrednim świetle słonecznym ani w żadnym miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 104°F (40°C).
7. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku oraz zapewnij odpowiednią wentylację i oświetlenie.
8. **NIE** pozwalaj osobom nieprzeszkolonym lub dzieciom obsługiwać palnika.
9. Produkt może być używany jako palnik kuchenny.
10. Po użyciu należy obrócić pokrętkę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić blokadę zapłonu.
11. Zawsze noś odzież ochronną, gdy masz do czynienia z gorącymi powierzchniami i żywnością.
12. **NIE WOLNO** dotykać głowicy palnika podczas lub bezpośrednio po użyciu. Poczekać, aż palnik ostygnie w naturalny sposób, zanim go przeniesiesz lub włożysz do pudełka.
13. **NIE UŻYWAJ** palnika, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub ich brakuje, ponieważ może to spowodować awarię i/lub obrażenia ciała.

SCHEMAT URZĄDZENIA

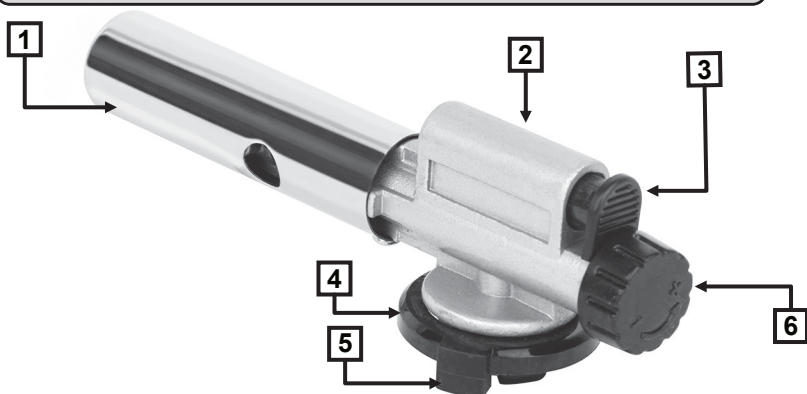

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Rura palnika | 4. Adapter zaworu |
| 2. Korpus palnika | 5. Występ blokujący |
| 3. Przycisk zapalniczki piezo | 6. Pokrętko regulacji płomienia |