




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opalarka elektryczna 2000W 3 biegi + dysze
Typ: G80283, Model: GW2000N1



Wyprodukowano dla
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.

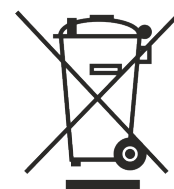

JĘZYK POLSKI

UWAGA!!!

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego towaru.

Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

DANE TECHNICZNE

Moc 2000W

Zasilanie 230V/50Hz

Temperatura powietrza I stopień 50oC

Temperatura powietrza II stopień 50-550oC

Temperatura powietrza III stopień 50-550oC

Wielkość przepływu powietrza I stopień 350l/min

Wielkość przepływu powietrza II stopień 350l/min

Wielkość przepływu powietrza III stopień 500l/min

Klasa ochrony II

Waga 0,70kg

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE

Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, może być przyczyną porażenia prądem, pożaru lub ciężkich obrażeń ciała. Zachować wszystkie ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości. W podanych niżej ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa wyrażenie „elektronarzędzie” lub „urządzenie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprowadowe).

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa – miejsce pracy.

a) Stanowisko pracy powinno być utrzymane w czystości. Należy zadbać, aby było ono dobrze oświetlone.

- Niewystarczające oświetlenie lub nieporządek w miejscu pracy mogą być przyczyną wypadków.

b) Nie pracować urządzeniem w środowisku zagrożonym wybuchem, w otoczeniu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

- Podczas użytkowania elektronarzędzia wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon substancji łatwopalnych.

c) Nie dopuszczać dzieci i osób postronnych do miejsc, w których używa się elektronarzędzi.

- Rozproszenie uwagi użytkownika podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do utraty kontroli nad narzędziem i spowodować powstanie obrażeń ciała.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa – bezpieczeństwo elektryczne.

a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego.

- Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

b) Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, grzejniki, kuchenki i chłodziarki.

- W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

c) Nie należy narażać elektronarzędzia na działanie deszczu lub warunków wilgotnych.

- W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

d) Nie należy nadwyręzać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągnięcia wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części.

- Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

e) W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu.

- Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować wyłączniki

różnicowoprądowe (RCD).

- Zastosowanie RCD zmniejszy ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa – bezpieczeństwo osobiste.

a) Należy być przewidującym, obserwować, co się robi i zachować rozsądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.

- Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.

b) Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne.

- Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejsza ryzyko powstania obrażeń.

c) Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że włącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony.

- Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na włączniku lub przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.

d) Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze.

- Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.

e) Podczas pracy z urządzeniem należy unikać nienaturalnych pozycji. Zajmowana przez operatora postawa podczas pracy powinna być stabilna i zrównoważona.

- Prawidłowa pozycja podczas pracy zapewnia lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.

f) Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych.

- Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części ruchome.

g) Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego odciągu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo użyte.

- Użycie pochłaniacza pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.

h) Należy mieć na uwadze, że częste używanie elektronarzędzia powoduje u operatora popadanie w rutynę oraz nadmierną pewność siebie. Może to powodować ignorowanie zasad bezpiecznego użytkowania urządzenia.

- Lekceważenie zasad bezpieczeństwa przez doświadczonych użytkowników, może doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa – użytkowanie i dbanie o elektronarzędzie.

a) Nie przeciążać urządzenia. Używać narzędzi odpowiednich do konkretnego zastosowania.

- Narzędzie, które zostało zaprojektowane do konkretnego zastosowania, wykona zadanie lepiej i bezpieczniej.

b) Nie używać elektronarzędzia, jeżeli jego przełącznik go nie włącza lub wyłącza.

- Elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą włącznika/wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

Bezpieczeństwo związane z użyciem i konserwacją

1. Nie należy przeciążać narzędzia. Urządzenie będzie pracowało lepiej i bezpieczniej przy obciążeniach do których zostało przystosowane. Nie próbuj używać niekompatybilnych akcesoriów w celu zwiększenia wydajności narzędzia.

2. Nie należy używać elektronarzędzia, które ma uszkodzony włącznik. Narzędzie, które nie

może być kontrolowane przy pomocy włącznika stwarza niebezpieczeństwo i powinno zostać naprawione.

3. Przed rozpoczęciem regulacji, naprawy, wymiany akcesoriów lub magazynowania należy odłączyć narzędzie od prądu. Takie środki ostrożności zmniejszą ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.

4. Narzędzie należy przechowywać odłączone od prądu, poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych. Wyrzynarka w rękach osób niepowołanych i nieprzeszkolonych jest narzędziem niebezpiecznym.

5. Należy regularnie dokonywać konserwacji narzędzia. Należy sprawdzić czy nie ma luzów i usterek ruchomych części, czy nie są uszkodzone elementy narzędzia lub czy nie wystąpiły inne usterki mogące zakłócić prawidłową pracę urządzenia. W razie wykrycia nieprawidłowości należy natychmiastowo dokonać naprawy narzędzia. Wiele usterek ma swoje źródło w nieprawidłowej konserwacji.

6. Należy używać narzędzia oraz akcesoriów z nim związanych zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób prawidłowy. Należy brać pod uwagę warunki oraz rodzaj wykonywanej pracy. Użycie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może być przyczyną poważnych wypadków.

7. Uszkodzony włącznik należy wymienić w autoryzowanym serwisie. Nie należy używać narzędzia z niesprawnym włącznikiem / wyłącznikiem.

8. Nie należy pozostawiać narzędzia bez nadzoru gdy jest ono włączone. Przed opuszczeniem miejsca pracy zawsze należy wyłączyć narzędzie i poczekać na jego całkowite zatrzymanie się.

9. Jeśli główny kabel uległ uszkodzeniu należy go wymienić na odpowiedni kabel sieciowy.

Kabel uzyskać można od dystrybutora urządzenia. Kabel może być wymieniony przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa opalarek

- Nigdy nie przykładaj rąk do szczelin wentylacyjnych i pod żadnym pozorem ich nie zasłaniaj.
- Dysza opalarki podczas pracy silnie się nagrzewa. Zanim jej dotkniesz, odczekaj, aż się ochłodzi.
- Przed odłożeniem opalarki najpierw zawsze ją wyłączaj i odczekuj, aż się ochłodzi.
- Nigdy nie pozostawiaj opalarki bez nadzoru, gdy jest załączona.
- Nieostrożne obchodzenie się z opalarką grozi pożarem.
- Zachowuj szczególną ostrożność przy korzystaniu z opalarki w miejscach, gdzie znajdują się palne materiały. Gorącego powietrza nie kieruj zbyt długo w to samo miejsce. Wysoka temperatura może spowodować rozgrzanie palnych materiałów, nawet gdy nie są one widoczne.
- Nie używaj opalarki w wybuchowej atmosferze.
- Po zakończeniu pracy umieszczaj opalarkę w odpowiednim uchwycie i chowaj ją dopiero po ochłodzeniu.
- Podczas pracy nigdy nie pozostawiaj opalarki bez nadzoru.
- Zapewnij odpowiednią wentylację, gdyż podczas pracy mogą się wydzielać trujące gazy.
- Nigdy nie używaj opalarki jako suszarki do włosów.
- Nie zasłaniaj wlotu powietrza ani wylotu dyszy, gdyż może to doprowadzić do nadmiernego spiętrzenia ciepła i uszkodzenia opalarki.
- Strumienia gorącego powietrza nigdy nie kieruj na osoby.
- Nigdy nie dotykaj metalowej dyszy, która podczas pracy bardzo silnie się nagrzewa i pozostaje gorąca jeszcze nawet po upływie 30 minut od chwili wyłączenia.
- Podczas pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu nie opieraj dyszy o żaden przedmiot.
- Nigdy nie wtykaj żadnych przedmiotów do dyszy, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Podczas pracy opalarki nigdy nie zaglądać do dyszy, gdyż panują tam

bardzo wysokie temperatury.

- Uważaj, by do dyszy lub skrobaka nie przykleiła się usuwana farba, która po pewnym czasie może się zapalić.

Usuwanie farby

- Nie używaj opalarki do usuwania farby ołowiowej. Warstwy usuwanej farby i jej pary mogą zawierać trujący ołów. Budynki wybudowane przez 1960 r. mogły być malowane farbami ołowiovymi, a dopiero później pokrywane innymi powłokami malarskimi. Poprzez ręce i usta ołów może się przedostać do wnętrza organizmu. Nawet niewielkie jego ilości powodują nieodwracalne uszkodzenia mózgu i nerwów. Szczególnie zagrożone są małe i nienarodzone dzieci.
- Przy usuwaniu farby sprawdź, czy obszar pracy jest odpowiednio odgradzony. Zaleca się zakładać maskę przeciwpyłową.
- Nie spalaj farby. Korzystaj z dostarczonego skrobaka i utrzymuj dyszę w odległości przynajmniej 25 mm od pomalowanej powierzchni. Jeżeli pracujesz w pionie, kieruj opalarkę do dołu, by nie mogła do niej wpaść farba, która w konsekwencji zostaje spalona.
- Usuń wszystkie pozostałości farby i na zakończenie dokładnie oczyść miejsce pracy.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

ZASADY PRACY

Usuwanie farby i klejów rozpuszczalnych

Farbę zmiękczoną gorącym powietrzem można usunąć przy pomocy skrobaczki. Nie wolno nagrzewać farby zbyt długo, ponieważ może to doprowadzić do jej przypalenia i utrudnić jej usunięcie. Wiele klejów (a także naklejek) mięknie pod wpływem ciepła co umożliwia oddzielenie ich od powierzchni.

Usuwanie farby z okien

Szkło można łatwo stłuc. Podczas pracy, należy używać odpowiedniej dyszy przeznaczonej do pracy ze szkłem. Farbę z wyprofilowanych powierzchni należy usunąć skrobaczką i wytrzeć ją przy pomocy miękkiej, drucianej szczotki.

Profilowanie plastikowych rurek

Do tej czynności należy użyć dyszy reflektorowej. Aby uniknąć pęknięcia rurki, należy wypełnić ją piaskiem i uszczelnić z obu stron. Rozgrzać rurkę równo poprzez równomierne opalenie.

Wypalanie drewna

Do tego celu założyć dyszę stożkową. Wypalanie drewna nadaje mu ciekawy wygląd. Nie wolno trzymać dyszy zbyt blisko drewna, ponieważ spowoduje to jego nierówne zabarwienie. Delikatnie zetrzeć wszystkie nadpalone włókna drewniane przy użyciu delikatnego papieru ściernego.

Złączki termokurczliwe

Do tego celu założyć dyszę stożkową. Wybrać osłonę termokurczliwą o średnicy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Równo nagrzwać osłonę przy użyciu opalarki.

Rozmrażanie zamrożonych rur

Nie próbować nagrzewać rur wykonanych z PVC. Nałożyć dyszę reflektorową. Zawsze nagrzewać zamrożony obszar od krawędzi do środka. Ważne: Rury z wodą są trudne do

odróżnienia od rur z gazem. Rury miedziane są łączone przy użyciu cyny i nie powinny być przegrzewane powyżej 200oC.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 23

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Opalarka elektryczna 2000W 3 biegi + dysze
Typ: G80283, Model: GW2000N1

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, **2014/35/UE** z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, **2011/65/UE (RoSH II)** z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz norm EN 60335-2-45:2002/A2:2012, EN 60335-1:2012/A15:2021, EN 62233:2008, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, EN 62321-2:2014, EN 62321-3-1:2014, EN 62321-4:2014, EN 62321-5:2014, EN 62321-6:2015, EN 62321:2009 jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr N8A 057078 0166 Rev. 03 z dnia 13.06.2023, typu WE nr E8A 057078 0235 Rev. 00 z dnia 17.10.2022, typu WE nr 48.400.17.7913.00-01/01 z dnia 16.10.2017
wydanego przez TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen
Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN, Germany
Phone : +49 (89) 50084261 Fax : +49 (89) 50084230
Email : ps.zert@tuev-sued.de Website : <http://www.tuev-sued.de/ps>
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej : 0123

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

**Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej
odpowiada:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 14.12.2023

Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk

Nazwisko, imię osoby upoważnionej

ENGLISH

WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.

These differences cannot be the basis for complaint.

WARNING!!!

The first startup of this device, in the sense of the manual, is a legal step that the user of the device confirms that he has read and understood the manual and all the consequences of one's own volition.

**TECHNICAL DATA**

Power 2000W

Power supply 230V/50Hz

Air temperature I degree 50oC

Air temperature II degree 50-500oC

Air temperature III degree 50-550oC

Air flow I degree 3050l/min

Air flow II degree 350l/min

Air flow III degree 500l/min

Security class II

Weight 0,70kg

Dear client! Thank you for your purchase. We hope work with our product will come out as effective and pleasant.

Having read this manual, store it safely, so it is possible to use it again if necessary. Not applying to the following instructions and any mechanical interference with the product exempts the manufacturer's liability for damages resulting from the use of the device and cancels warranty rights.



SAFETY

Keep your workplace tidy. Mess can be the cause of accidents. Do not use the appliance in the presence of flammable materials. The appliance produces great heat and a large amount of sparks, which can be a direct cause of ignition, as a result of its work.

When working outside, pay attention to the weather. It can not be used in moist or wet environment. It also can not be exposed to weather conditions. Working inside, make sure that the room is properly ventilated. Make sure you are safe from electrocution. During work with the appliance, avoid direct contact with grounded objects. Do not let any bystanders near working appliance, especially children. Keep the safe distance. Do not overuse the appliance. It is the most productive when working accordingly to its specification parameters.

The electric plug must match the socket. No modifications necessary for the plug to fit the socket are allowed for that greatly increases the risk of electrocution. Keep the power cord safe and intact. Do not pull the power cord to move the tool or unplug it from the power socket. Do not keep it in the direct work area.

Working with the appliance, keep a great caution. Starting to feel tired, stop working and take a break. Do not use the appliance under the influence of alcohol or drugs that lower concentration. Keep the correct posture and good balance.

Avoid undesirable start of the appliance. Before plugging it into a socket, make sure that the power switch is in the OFF position.

Do not overuse the appliance and make sure that it is used only for the purpose that it has been made for.

Do not try to use the appliance despite the fact that it has been broken. When there is even a slight suspicion that the appliance may not be working properly, it should be serviced and repaired by a qualified person.

Before carrying any maintenance of the appliance, make sure that it is turned off and unplugged from the electric socket.

Working with the device, always wear safety gloves and non slip sole footwear, safety goggles and mask protecting your face. Do not wear baggy clothes and make sure that your clothing does not have loose parts. Having long hair, secure it accordingly.

Working with the tool, take breaks allowing it to cool down.

Do not let the appliance be used by someone that has not been instructed about it's operation and it's operation safety.

Do not use the device while standing in water, being barefoot or when your hands are wet.

Before operation, always check if the electric cord or extentions used are not damaged.

In the case of any accident caused by an electric shock, immediately shut down the source of electrical power. If this is not possible, try to free the victim from the contact with electrical conductor using a non-conducting implement and avoiding direct contact with the victim at all cost. Having done that, apply first aid and get medical help.

Keep a fire extinguisher always ready to be used in the area of the devices work.

Do not aim the device's hot air stream towards the power cord, flammable materials, people, animals. Do not test the temperature of the air stream using your hands. Do not touch the surface of the tool's outlet nozzle.

Having finished to use the tool, put it down onto a metal stand placed on an unflammable surface and let it cool down before it can be stored.

DEVICE'S PURPOSE

The heat gun's purpose is heating, warming-up, melting plastic, welding heat-shrinkable materials, removing paint, heating and disposal of inks and coatings, removing frozen separable connections and any other work requiring a stream of hot air.

USE RESTRICTIONS

The heat gun can be used only in accordance with the permissible work conditions below. The tool can not be used to heat combustible or explosive materials. The construction of the heat gun does not foresee it's use for professional or commercial purposes and for works on a construction. The heat gun is intended for DIY enthusiasts and for home use. Any unauthorized mechanical or electrical interference into the tool's construction as well as any modifications and maintenance activities not described as authorized in this user's manual will be considered unlawful and will immediately result in the loss of the rights of the warranty. Use not in accordance with the operating instructions will result in the immediate loss of warranty rights as well and the declaration of conformity will no longer be valid.

BEFORE USE

Before connecting the heat gun to the power source, make sure that the power supply voltage corresponds to the value indicated on the rating plate. The electrical installation that the device is to be connected to, should be made with a copper wire with a minimum cross-section of 1.5mm², should be routed from a 16A fuse and should meet the safety regulations of use. When using transducers, pay attention to the cross section of the conductor. Place the power cord so that it is not exposed to any damage during operation. Make sure that outlet holes and outlet nozzle are not blocked or obstructed.

WORKING WITH THE HEAT GUN

To start working with the device, connect the plug to the power source and then point the heat gun's nozzle towards the material that is to be heated up. Next set the switch on to the suitable gear. The device is equipped with a three-position switch. 0 - means the device is turned off, I - the first gear, II - the second gear. Do not hold the device's nozzle towards the same place for too long. Move it so that the stream of hot air heats the surface evenly. In the case of removing paint and paint coatings - set the heat gun to the right temperature, heat the coating and remove it using a spatula or scraper. Do not let the paint burn. Before starting to remove the paint mechanically, turn off the heat gun and put it in a safe place on a stand with the nozzle pointing upwards. Do not let the heated paint seal the heat gun nozzle. The distance between the nozzle and the workpiece and the operating temperature should be adapted to its type.

MAINTENANCE


All maintenance operations, such as cleaning the nozzle, checking the state of the switch, the housing and the power cord, should be carried out with the plug removed from the socket.

Before each start-up:

- check the condition of the power cord,
- check if the ventilation openings are not clogged. Clean them using compressed air or a piece of cloth if necessary.

After each use remove the plug from the socket to avoid accidental start up of the tool.

CONSTRUCTION & COMPONENTS

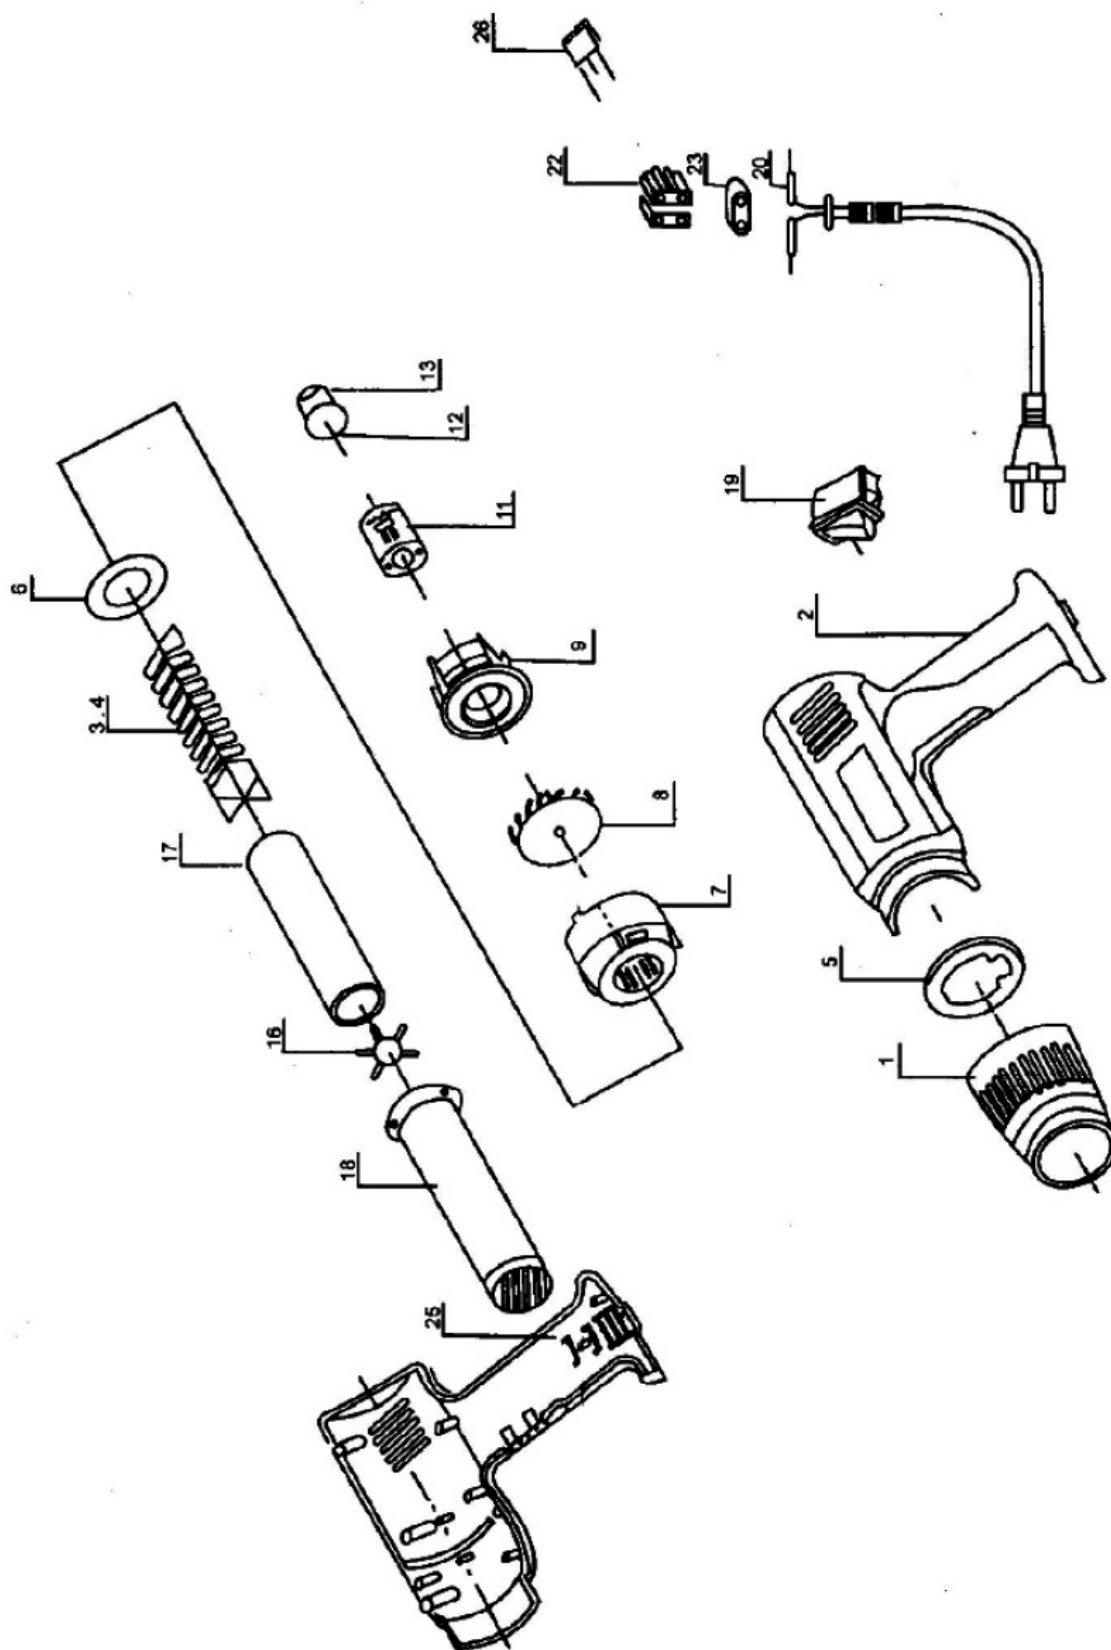

A

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Plastic cover. | 12. Rectifier |
| 2.25 Housing. | 13. Rectifier |
| 3. Micanite cover and the heating element. | 16. Micanite element. |
| 4. Micanite cover and the heating element. | 17. Micanite bushing. |
| 5. Positioning element. | 18. Steel bushing. |
| 6. Ring. | 19. The switch. |
| 7. Fan housing. | 20. The power cord. |
| 8. Fan rotor. | 22. Clamps. |
| 9. Motor base. | 23. Power cord mount. |
| 11. DC Motor. | 26. Capacitor. |



Marking with this symbol informs about the prohibition of placing electronic equipment along with other waste. Used electronical equipment should be collected selectively. The user is obliged to transfer the used equipment to the collection point to ensure it's recycling. Hazardous ingredients contained in electrical and electronic equipment may be a source of danger to human and animal health and may cause long-lasting changes in the natural environment.



This product was CE marked - 23

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

***Electric heat gun 2000W + handle and nozzles
Type: G802823, Model: GW2000N1***

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:

2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, **2014/35/EU** of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, **2011/65/EU** (RoHS II) of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and standards EN 60335-2-45:2002/A2:2012, EN 60335-1:2012/A15:2021, EN 62233:2008, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, EN 62321-2:2014, EN 62321-3-1:2014, EN 62321-4:2014, EN 62321-5:2014, EN 62321-6:2015, EN 62321:2009 complies with the CE certificate
CE Type no. N8A 057078 0166 Rev. 03 of 13.06.2023,
CE Type no. E8A 057078 0235 Rev. 00 of 17.10.2022
CE Type no. 48.400.17.7913.00-01/01 of 16.10.2017
issued by TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen
Ridlerstraße 65 , 80339 MÜNCHEN, Germany
Phone : +49 (89) 50084261 Fax : +49 (89) 50084230
Email : ps.zert@tuev-sued.de Website : <http://www.tuev-sued.de/ps>
Notified body number : 0123

**The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.**

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 14.12.2023

Place and date

Larysa Kowalczyk

Authorised person



KARTA GWARANCYJNA

		Adres *
		Nazwa produktu *
		Model / Kod produktu *
Data sprzedaży *		
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *		
* wypełnia sprzedawca		
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)		
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.		Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
		(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu		

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i

regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:
 - elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
 - elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
 - elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
 - pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, ciągnia i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
 - elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.
5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**
3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
4. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną
8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.
9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.
10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci,13>