



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nagrzewnica elektryczna 9KW

Typ: G80404, Model: TSE-90A



Wyprodukowano dla
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.



JĘZYK POLSKI

UWAGA!!!

***Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów
zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają
charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego
towaru.***

Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

DANE TECHNICZNE

Moc 9000W

Moc regulowana

Zasilanie 400V/50Hz

Wbudowany termostat

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczna kontrola temperatury

Metalowa obudowa

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie przykrywać ani nie zakrywać urządzenia w czasie pracy z powodu możliwości jego przegrzania.
- Nie używać urządzenia w pobliżu miejsc wilgotnych, takich jak zbiorniki z wodą, wanny, prysznice, baseny. Kontakt z wodą może spowodować zwarcie lub porażenie prądem elektrycznym.
- Urządzenie powinno być trzymane z dala od materiałów palnych. Minimalna bezpieczna odległość wynosi 0,5 m. Nie dostosowanie się do tego przepisu grozi pożarem.
- Nie należy używać nagrzewnicy w pomieszczeniach zapyłonych oraz takich gdzie znajduje się benzyna, rozpuszczalniki, farby lub inne parujące materiały łatwopalne. Praca urządzenia może spowodować wybuch tych substancji.
- Nagrzewnicy nie powinno się używać obok firanek i innych tekstyliów, aby uniknąć ich zapalenia.
- Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu pracującego urządzenia znajdują się dzieci i zwierzęta.
- Urządzenie może być zasilane tylko ze źródła napięcia, które odpowiada wymogom podanym na tabliczce znamionowej.
- Do podłączenia używać należy tylko przewodu elektrycznego, z przewodem uziemiającym, aby w stanach awaryjnych uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy wyłączać urządzenia poprzez wyciągnięcie wtyczki zasilającej z gniazda sieciowego. Urządzenie musi zostać schłodzone pracą wentylatora.
- Urządzenie w czasie, gdy nie jest używane, powinno być odłączone od gniazda, aby nie spowodowało niezamierzonych uszkodzeń.
- Przed zdjęciem obudowy urządzenia, obowiązkowo sprawdzić, czy wtyczka zasilająca jest wyciągnięta z gniazda. Elementy wewnętrzne mogą być pod napięciem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Instrukcję obsługi wraz z zaleceniami bezpieczeństwa należy zachować.

Nazwa „elektronarzędzie” w zasadach bezpieczeństwa odnosi się do urządzenia zasilanego z sieci elektrycznej (z kablem) lub zasilanego za pomocą baterii (bez kabla).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy.

- a) Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone. Zagracone lub ciemne miejsca są przyczyną wypadków.
- b) Nie używać elektronarzędzi w miejscach zagrożonych wybuchem. W miejscach w których znajdują się palne płyny, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry które mogą zapalić pyły lub opary.
- c) Trzymać z dala dzieci i osoby postronne podczas używania urządzenia. Zakłócenie pracy może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieci zasilającej. Nie należy modyfikować wtyczek w żaden sposób. Nie używać wtyczek adapterowych z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda sieci zasilającej zmniejszą

ryzyko porażenia prądem.

- b) Unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, kaloryfery, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem gdy nasze ciało jest uziemione.
- c) Nie narażać elektronarzędzia na działanie deszczu lub wody. Kontakt elektronarzędzia z wodą zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- d) Nie niszczyć przewodu zasilającego. Nie używać przewodu do ciągnięcia, noszenia lub wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód należy trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi, ruchomych części oraz źródeł ciepła. Uszkodzone lub poplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- e) Podczas używania elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza nadającego się do użytku zewnętrznego. Użycie przedłużacza odpowiedniego do użytku zewnętrznego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- f) Jeżeli nie można uniknąć użycia urządzenia w warunkach wilgotnych należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego (RCD). Użycie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób

- a) Podczas używania elektronarzędzia należy być skupionym i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie używać elektronarzędzia gdy jesteśmy zmęczeni, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas używania elektronarzędzi może skutkować poważnymi kontuzjami.
- b) Należy korzystać ze środków ochrony indywidualnej. Zawsze zakładać gogle chroniące oczy. Sprzęt ochronny taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe buty robocze, kask ochronny lub zatyczki do uszu w odpowiednich warunkach zmniejszają ryzyko kontuzji.
- c) Unikać niepożądanego włączania urządzenia. Należy zawsze upewnić się, że włącznik jest w pozycji –off przed podłączeniem przewodu do gniazda zasilającego i/lub baterii, podczas podnoszenia lub przenoszenia urządzenia. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na włączniku lub zasilanie urządzenia którego włącznik jest w pozycji –on zwiększa ryzyko powstania kontuzji.
- d) Usunąć jakiegokolwiek klucze nastawne lub nasadowe przed włączeniem urządzenia. Klucz nastawny lub nasadowy przyczepiony do części obrotowych elektronarzędzia może doprowadzić do powstania poważnych kontuzji.
- e) Nie wychylać się zbyt mocno podczas pracy z urządzeniem. Należy utrzymywać odpowiedni rozstaw stóp i równowagę. Pozwala to na lepszą kontrolę w nieprzewidzianych sytuacjach.
- f) Zakładać odpowiedni strój roboczy. Nie zakładać luźnych ubrań lub biżuterii. Włosy, ubrania i rękawice trzymać z dala od ruchomych części urządzenia. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą wkręcić się w ruchome części urządzenia.
- g) W przypadku użycia urządzeń do odsysania kurzu należy upewnić się, że są one prawidłowo podłączone do elektronarzędzia. Używanie sprzętu do odsysania kurzu może zmniejszyć niebezpieczeństwa związane z kurzem i pyłem.

KORZYSTANIE Z ELEKTRONARZĘDZIA I KONSERWACJA

- a) Nie przeciążać urządzenia. Korzystać z odpowiedniego urządzenia do danej pracy. Odpowiednie urządzenie lepiej sprawdzi się w danej pracy i wykona ją szybciej.
- b) Nie używać urządzenia jeżeli włącznik nie włącza i wyłącza urządzenia. Jakiegokolwiek elektronarzędzie które nie może być kontrolowane przez włącznik jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub baterię od urządzenia przed przystąpieniem do

jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoria lub przechowywania urządzenia. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.

d) Nieużywane urządzenie przechowywać z dala od dzieci. Nie dopuszczać osób które nie są zaznajomione z elektronarzędziem i które nie przeczytały niniejszej instrukcji obsługi.

Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niewyszkolonych ludzi.

e) Należy dbać o konserwację urządzenia. Sprawdzać czy części ruchome nie są przekrzywione lub źle połączone. Sprawdzać czy części są w całości lub w jakimkolwiek innym stanie który może wpłynąć na działanie urządzenia. W razie stwierdzenia usterki należy naprawić elektronarzędzie przed ponownym użyciem. Wiele wypadków powodowanych jest przez niewłaściwą konserwację.

f) Należy upewnić się, że części tnące są ostre i czyste. Odpowiednio konserwowane części tnące z ostrymi brzegami są łatwiejsze w kontroli i mniej się gną.

g) Używać elektronarzędzia, akcesoriów, narzędzi, części itp. zgodnie z niniejszą instrukcją biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzia dla prac innych niż te dla których zostało ono zaprojektowane może skutkować powstaniem niebezpiecznych sytuacji.

SERWIS

a) Urządzenie musi być serwisowane przez wyszkolonego serwisanta z użyciem oryginalnych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo i gwarancję odpowiedniej konserwacji.

ROZPAKOWANIE I TRANSPORT

- Po otwarciu opakowania wyjąć ze środka urządzenie oraz wszystkie przedmioty które zostały wykorzystane do zabezpieczenia urządzenia w czasie transportu

- W przypadku, gdy urządzenie wygląda na uszkodzone, należy o tym natychmiast poinformować sprzedawcę, u którego urządzenie zostało zakupione.


- Do przenoszenia urządzenia służyć uchwyty. •Urządzenie powinno być transportowane w oryginalnym opakowaniu, wraz z zabezpieczeniami.

OPIS URZĄDZENIA


- W zależności od typu przewodu, nagrzewnica może być używana w gospodarstwach domowych, magazynach, sklepach, na placach budowy i cieplarniach. Nagrzewnica jest wyposażona w termostat i samoczynnie resetujący się wyłącznik termiczny kontrolujący elementy grzewcze. Termostat odczuwa temperaturę powietrza i kontroluje temperaturę otoczenia. Silnik wentylatora nie jest kontrolowany przez termostat i nie przestaje pracować, gdy termostat odcina element grzejny. Wyłącznik wyłącza nagrzewnicę gdy ta się przegrzeje.

- Uruchamiając urządzenie za pierwszym razem, zauważalna będzie emisja dymu - co jest normalnym zjawiskiem i ustępuje po krótkim czasie. Dym pojawia się ponieważ element grzejny jest zrobiony ze stali nierdzewnej i posmarowany olejem podczas produkcji. Dym jest wynikiem podgrzania tego oleju.

W przypadku instalacji nagrzewnicy na stałe, należy stosować się do poniższych zaleceń:

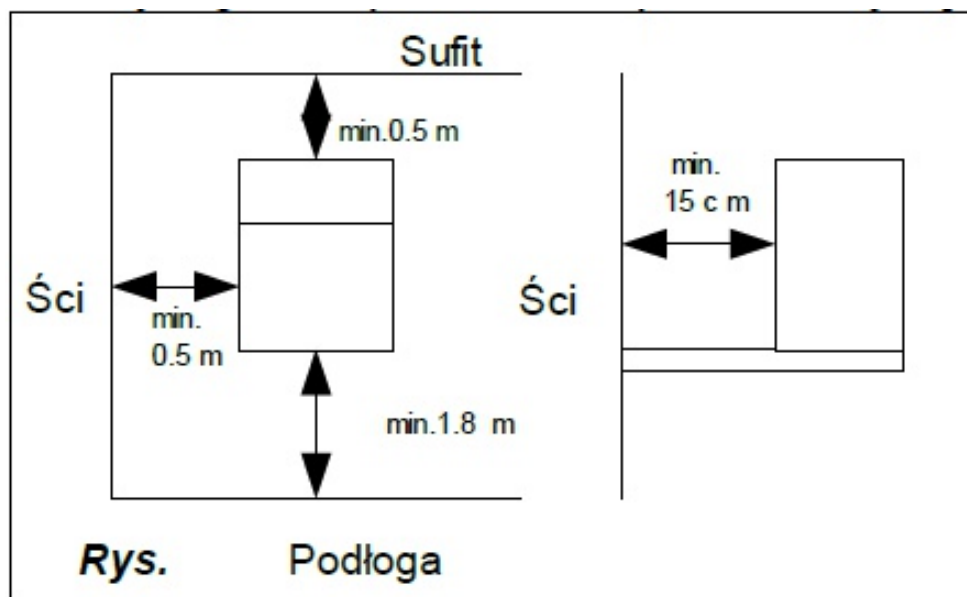

Pokręta regulacyjne

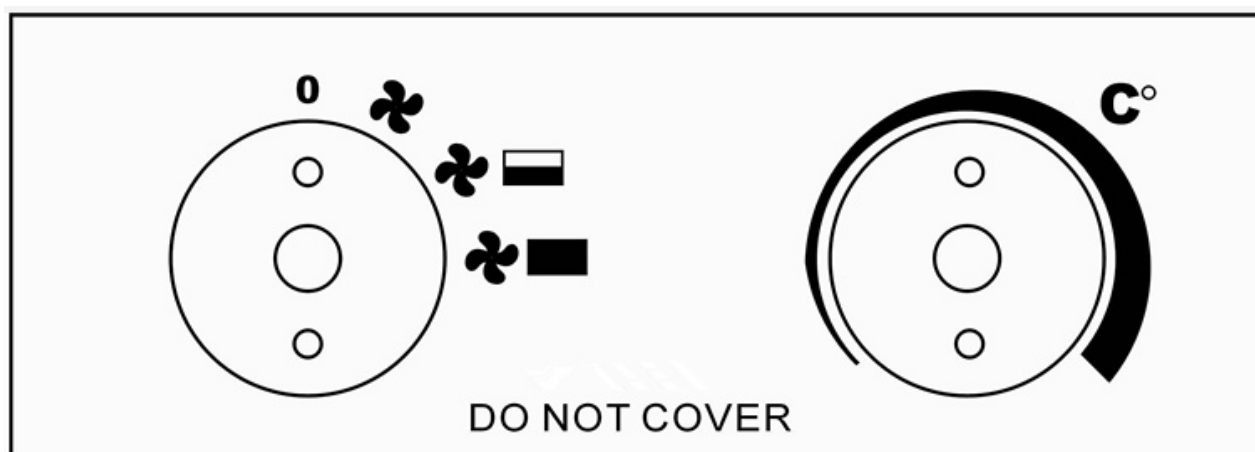

Lewy przełącznik: regulacja mocy

Prawy przełącznik: pokrętko termostatu

UŻYTKOWANIE

- Ustawić nagrzewnicę pionowo na pewnym podłożu i w bezpiecznej odległości od źródeł wilgoci oraz obiektów łatwopalnych.
- Dołączyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka.
- Nastawić pokrętko regulacyjne termostatu na maksimum.
- Przetastwić przełącznik funkcyjny z pozycji 0 na jeden z trzech stopni mocy – włączy się wentylator.
- W chwili, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie pożądaną wartość należy powoli pokręcić pokrętko termostatu w lewo, do momentu wyłączenia się elementu grzejnego, element przestanie grzać, ale wentylator będzie nadal pracował. Gdy temperatura spadnie poniżej nastawionej wartości element grzejny się włączy. Od tej chwili, nagrzewnica będzie włączała się i wyłączała automatycznie, utrzymując stałą temperaturę w pomieszczeniu na stałym poziomie.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Aby wyłączyć urządzenie, należy przekręcić przełącznik w pozycję „0”. Po wyłączeniu ogrzewania wentylator powinien pracować jeszcze przez 3 minuty.

REGULACJA TEMPERATURY

Poprzez regulację pokrętkiem sterującym termostatu można regulować temperaturę w pomieszczeniu. Po osiągnięciu zadanej temperatury, termostat automatycznie wyłączy elementy grzejne. Wentylator nadal będzie pracował, aby urządzenie się nie przegrzało. Gdy temperatura spadnie ponownie poniżej ustalonego poziomu, elementy grzejne załączą się samoczynnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

RODZAJ USTERKI	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Nagrzewnica nie działa, mimo, że jest podłączona do prądu, a termostat jest włączony	Przewód jest poluzowany, złe połączenie Brak mocy w gniazdku	Wyciągnij wtyczkę, sprawdź złącze, gniazdko i wtyczkę. Podłącz ponownie. Włącz wtyczkę do sprawnego gniazdko
Element grzejny iskrzy	Napięcie wejściowe jest zbyt niskie lub zbyt wysokie Zablokowany wlot powietrza	Użyj napięcia zgodnie napięciem znajdującym się na tabliczce Przechowuj nagrzewnicę z dala od zasłon, kotar, plastikowych toreb, papieru i innych, które mogą przykryć lub zasłonić wlot powietrza
Nagrzewnica nie rozgrzewa się, działa tylko wentylator	Problem z termostatem	Przekręć termostat i słuchaj. Jeżeli nie słychać "kliknięcia" a termostat jest sprawny, nagrzewnica automatycznie się włączy kiedy urządzenie ostygnie
	Problem z wyłącznikiem samoresetującym się	Wyłącz nagrzewnicę i sprawdź czy wlot lub wylot powietrza są zablokowane. Odłącz wtyczkę z gniazdko i odczekaj co najmniej 10 minut aby system ochrony zresetował się przed próbą ponownego uruchomienia nagrzewnicy.

OCHRONA ŚRODOWISKA




Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

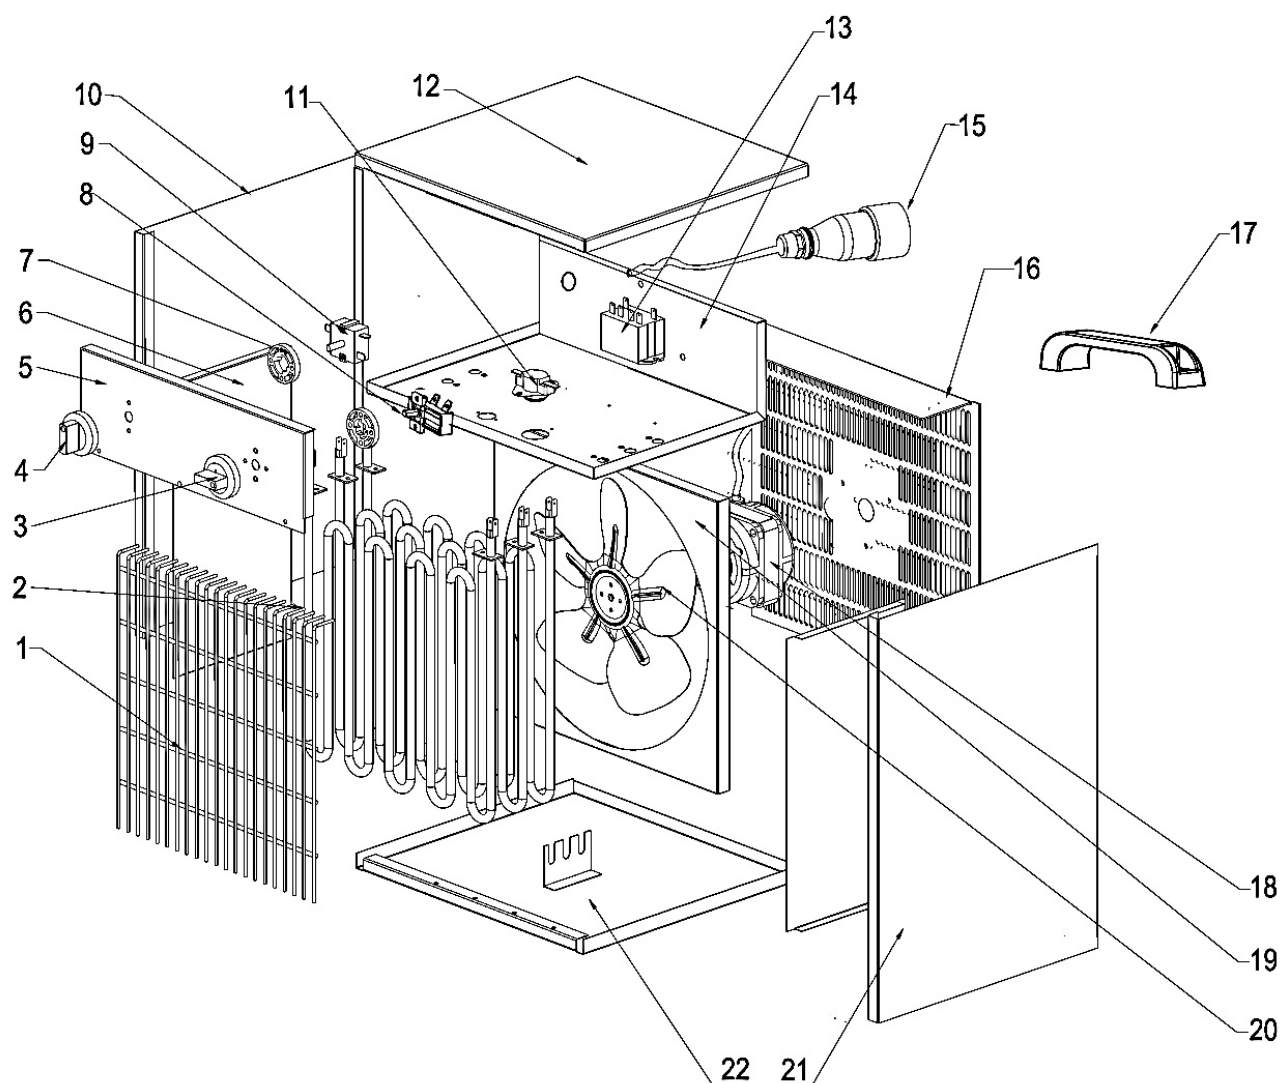



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 24

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Nagrzewnica elektryczna 5KW

Typ: G80404, Model: TSE-90A

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia , 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz norm EN 60335-2-30: 2009+A11:2012 +A1:2020+A12:2020+ A2:2022+A13:2022 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+ A15:2021+ A16:2023 EN 62233:2008 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-11:2019 EN 61000-3-12: 2011 jest identyczny z egzemplarzem , będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr 231200299HZH-V1 z dnia 18.01.2024 oraz certyfikatu oceny typu WE nr 231200300HAN-V2 z dnia 18.01.2024

wydanego przez INTERTEK Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A

20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Tel.: +39 02 95383833 Fax +39 02 95383832

Email: intertek.italia.notified.body@pec.it www.intertek.it

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2575

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

mgr Larysa Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

Kietlin, 10.05.2024

Miejsce i data wystawienia

ENGLISH

WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.

These differences cannot be the basis for complaint.

TECHNICAL DATA

Power 9000W

Regulated power

Supply voltage 400V/50Hz

Built-in thermostat

Overheating protection

Automatic temperature control

Metal casing

SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 This appliance cannot be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1.2 **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.

1.3 Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

1.4 Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

1.5 **CAUTION**-some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

INTRODUCTION


2.1 Depending on the power cord type this fan heater may be used only in household, warehouses and workshops, building sites or greenhouses depending. It incorporates a thermostat and a self-resetting thermal cut-out to control the heating elements. The thermostat feels the air temperature and controls the surrounding temperature. The fan motor is not controlled by thermostat and it keeps on working when the thermostat cuts off the heating element. The self-resetting thermal cut-out will switch off the heater to ensure the safety when overheating.

2.2 When using the heater for the first time, you may notice a slight emission of smoke. This is quite normal and it stops after a short time. The heating element is made of stainless steel and was coated with protection oil by production. The smoke is caused by the left oil when heated.

3.1 Housing of steel plate and coated by heat-resistant powder .

3.2 Supplied complete with cord and plug .

DESCRIPTION OF CONTROL PANEL

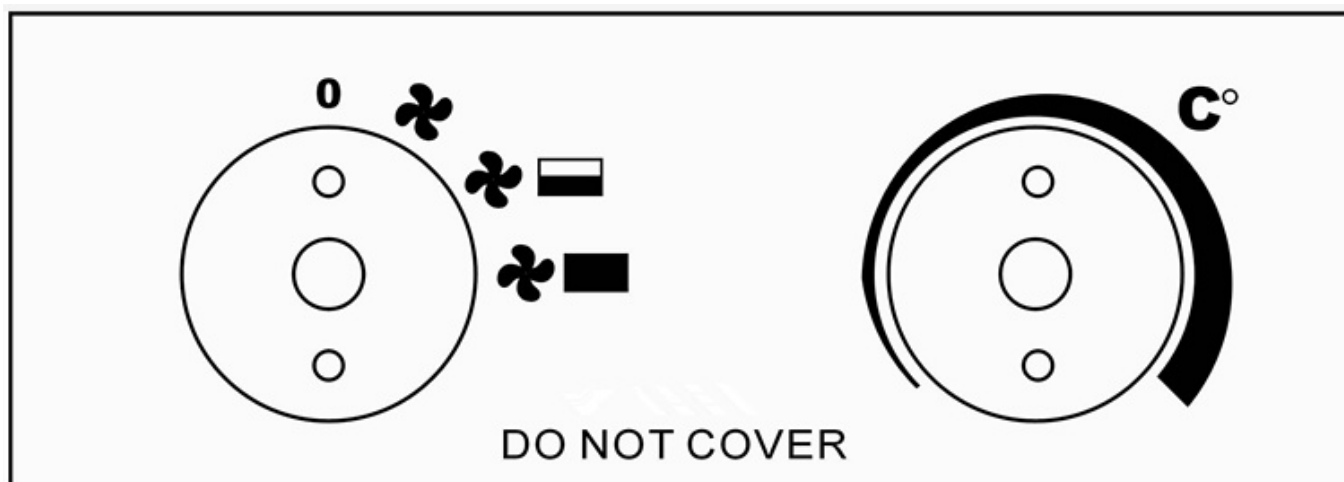

4.1 Left Knob : selector with heat setting

4.2 Right Knob : Thermostat dial

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

- 5.1 Before use, please check the marking on the power cord. Depending on the power cord type this appliance may be used in different ambient conditions.
- 5.2 When using electrical appliance basic precautions should always be followed including below :
- 5.2.1 The fan heater is not suitable for use outdoors in damp weather, in bathrooms or in other wet or damp environments.
 - 5.2.2 Please note that the fan heater can become very hot and should, therefore, be placed at a safe distance from flammable objects such as furniture, curtains and similar.
 - 5.2.3 Do not cover the fan heater.
 - 5.2.4 The fan heater must not be located immediately below a wall socket.
 - 5.2.5 Do not connect the fan heater using an on/off timer or other equipment which can automatically switch the device on.
 - 5.2.6 The fan heater must not be placed in rooms where flammable liquids or gases are used or stored.
 - 5.2.7 If an extension cord is used, it must be as short as possible and always be fully extended.
 - 5.2.8 You must not connect other appliances to the same mains socket as the fan heater.
 - 5.2.9 Do not use this fan heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool
 - 5.2.10 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - 5.2.11 Make sure heater is always under surveillance and keep children and animals away from it;
 - 5.2.12 Do not place the appliance on moving vehicles or some where easy to be tipped over .
 - 5.2.13 When you don't use the appliance for a long time, unplug the appliance .Don't leave the heater for a considerable amount of time when in use. Pull the plug straight out ,never remove the plug by pulling on the cord .
 - 5.2.14 Keep the heater far from curtain or places where the air inlet can easily be blocked.
 - 5.2.15 The power coupler is waterproof when not in sue. In order to prevent possible electric shock or leakage current ,never use the appliance with wet hand or operate the appliance when there is water on the power cord.
 - 5.2.16 Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste,use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available.If electrical appliance are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain,damaging your health and well-being.
 - 5.2.17 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - 5.2.18 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

USING INSTRUCTIONS

- 6.1 Position the fan heater so that it stands upright on a firm surface and at a safe distance from wet environments and flammable objects.
- 6.2 Connect the fan heater to the mains.
- 6.3 Set the thermostat knob to the MAX and let the heater operate with full power.

6.4 The fan heater will switch on when the heating selector is set to one of the power settings.

6.5 Once the room reaches the required temperature, heating element will stop working but fan also working. Once the temperature decreased, the heating element will be working. The fan heater now starts and stops automatically and thus keeps the room temperature constant.

6.6 Before switch off the heater, please turn the thermostat to MIN position and turn the switch to fan position, let the appliance cool down for two minutes then turn off the heater and pull out the plug.

6.7 there is an additional thermostat to control the fan motor. If the temperature inside heater is high, the thermostat will also turn on the fan heater despite that the heater is turned off. For example, after operation, when the heater is turn off, the fan motor will still operate to cool down the temperature inside.

CLEANING AND MAINTENANCE

7.1 Before cleaning the appliance, disconnect it from the socket and let it cool down. The enclosure is easily to get dirty, wipe it often with soft sponge. For every dirty parts, wipe with a sponge dipped in $<50^{\circ}\text{C}$ water and mild detergent, then dry the heater enclosure with clean cloth. Be careful not to let the water enter the appliance inner. Don't splash water onto the heater, never use solvent like gasoline etc. to clean the heater, in order to protect the enclosure.

7.2 Clean the cord and plug, dry and pack it in a plastic bag.

7.3 When you store the heater, let it cool down first, keep it dry. Then cover it with a plastic bag, put in a packing box and store it in a dry, ventilated place.


TROUBLE SHOOTING

You can solve many common problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the service centre.

Problem	Possible cause	Treatment
The heater does not operate even when it is plugged in and the switch, thermostat are switched on.	The plug is loose, bad connection	Pull out the plug, check the connection of the plug and socket. Then connect again.
	No power in socket outlet	Insert the plug in a proper socket
The heating element glowing	The input voltage is too high or too low	Use power supply according to the rating on the label
	The air inlet grill is blocked	Keep the heater far way from articles like curtain, plastic bag, paper and other things which can cover the inlet or can be easily cover on the air inlet

The appliance didn't heat up, only ventilator worked	The switch was not put at heating setting	Turn the switch to heat setting
	The thermostat operated	Turn the thermostat and listen if there is open/close voice. If there is no click and the thermostat is not damaged, the heater will automatic switch on when the appliance cooled down
	The self resetting cut-out operated	Turn the heater off and inspect the blockage of inlet or outlet. Disconnect the plug and wait at least 10 minutes for the protection system to reset before attempting to restart the heater.
	The Non-self resetting cut-out operated (only for the device with this function)	Disconnect the power, held the stick and insert it in the reset hole on the control panel, press down the reset button and connect the circuit
Abnormal noise	The appliance is not stands upright	Put the heater on a level surface

DISPOSAL

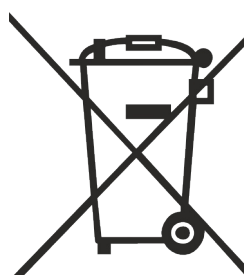

Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



This product was CE marked - 24

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

Electric heater 9KW
Type: G80404, Model: TSE-50A

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:
2014/35/EU of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits,
2014/35/EU of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, and
standards EN 60335-2-30: 2009+A11:2012 +A1:2020+A12:2020+ A2:2022+A13:2022
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+
A15:2021+ A16:2023 EN 62233:2008 EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-11:2019 EN 61000-3-12: 2011
complies with the CE certificate CE Type no. 231200299HZH-V1 of 18.01.2024
and CE Type no. 231200300HAN-V2 of 18.01.2024
issued by INTERTEK Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A
20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy
Tel.: +39 02 95383833 Fax +39 02 95383832
Email: intertek.italia.notified.body@pec.it www.intertek.it
Notified body number: 2575

The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 10.05.2024

Place and date

mgr Larysa Kowalczyk

Authorised person

DEUTSCH

ACHTUNG!!!

***Im Hinblick auf ständige Vervollkommnung unserer Waren
haben die Photos und Zeichnungen in der Betriebsanleitung
nur Anschauungscharakter und können sich von der
gekauften Ware unterscheiden. Diese Unterschiede können
nicht Grundlage der Reklamation sein.***

TECHNISCHE DATEN

Leistung 5000W
einstellbare Leistung
Versorgung 400V/50Hz
Eingebauter Thermostat
Sicherung vor der Überhitzung
Automatische Temperaturkontrolle
Metallgehäuse

SICHERHEITSHINWEISE

- Decken Sie das Gerät niemals ab, es könnte sich überhitzen. Es besteht Brandgefahr.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf nassem bzw. überschwemmtem Untergrund auf. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Legen Sie keine Gegenstände zum Trocknen auf das Gerät. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Waschbecken, Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- Stellen Sie sicher, dass der Mindestabstand zu entflammaren Stoffen mindestens 50 cm beträgt. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Benzin, Lösungsmittel, Lacke oder andere leicht entflammare Dämpfe aufbewahrt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen und anderen Textilien, es besteht Brandgefahr.
- Halten Sie Kinder und Tiere fern. Verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn deren Spannung und Frequenz den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen
- Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen.
- Verwenden Sie ausschließlich Verlängerungskabel, die über einen entsprechenden Querschnitt für diese Leistung verfügen. Verlängerungskabel müssen stets vollständig ausgerollt sein.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTRISCHE GERÄTE

Die Bedienungsanleitung mit Sicherheitshinweisen soll bewahrt werden.

Name "Elektrogerät" in Sicherheitshinweisen bezieht sich auf Gerät, das mit Netzspannung (mit Leitung) versorgt oder mit Batterien (ohne Leitung) gespeist wird.

Sicherheit am Arbeitsplatz.

- a) Arbeitsplatz muss sauber gut beleuchtet sein. Mit Gerümpel voll stellende oder dunkle Plätze sind Ursache des Unfalls.
- b) Verwenden Sie das Gerät nicht in Orten, wo es zur Explosion kommen kann und wo es Brennstoffe gibt. Die Elektrogeräte erzeugen Funken, die die Stäube oder Schwaden entzünden können.
- c) Halten Sie Kinder und Außenstehende während Verwendung des Geräts fern. Verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht. Die Arbeitsstörung kann Kontrollverlust über Gerät verursachen.

Elektrische Sicherheit

- a) Der Stecker muss zur Steckdose passen. Arbeiten Sie nicht den Stecker um! Verwenden Sie keinen Adapterstecker mit geerdeten Elektrogeräten. Nicht modifizierte Stecker und passende Steckdosen vermindern ein Stromstoßrisiko.
- b) Vermeiden Sie es, geerdete Oberfläche wie zum Beispiel Röhre, Heizkörper, Ofen oder Kühlschränke zu berühren. Wenn unser Körper geerdet ist, besteht größeres Stromstoßrisiko.

- c) Wasser und Regen steigern das Stromstoßrisiko.
- d) Zerstören Sie nicht ein Netzkabel. Verwenden Sie nicht das Kabel, um zu ziehen, zu tragen und den Stecker aus der Steckdose auszuziehen. Bewahren Sie Netzkabel weit von Öl, scharfen Kanten, beweglichen Teilen und Wärmequellen. Beschädigte oder wirre Leitungen steigern Stromstoßrisiko.
- e) Wenn Sie außen das Gerät verwenden, nutzen Sie ausschließlich Verlängerungskabel für Außengebrauch. Es vermindert das Stromstoßrisiko.
- f) Wenn man nicht Gebrauch in feuchten Bedingungen vermeiden kann, soll man Fehlerstrom-Schutzschalter verwenden. Es vermindert das Stromstoßrisiko.

Sicherheit für Benutzer

- a) Der Benutzer soll konzentriert und vernünftig sein. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter Einfluss von Drogen, Alkohol, Medikamenten oder müde sind. Unaufmerksamkeit während Bedienung des Geräts kann ernste Verletzung verursachen.
- b) Nutzen Sie Schutzmittel. Verwenden Sie Schutzbrille. Schutzausrüstung wie Antistaubmaske, rutschfeste Arbeitsschuhe, Schutzhelm oder Ohrstöpsel vermindern Verletzungsrisiko.
- c) Vermeiden Sie es, das Gerät unerwünscht einzuschalten. Vergewissern Sie sich, dass Schalter in OFF-Stellung ist, bevor Sie Kabel und/oder Batterie zur Steckdose stecken, während Hebens oder Tragens des Geräts. Tragen des Elektrogeräts mit dem Finger auf Schalter oder Versorgung des Geräts, dessen Schalter in Stellung ON ist, vergrößert Verletzungsrisiko.
- d) Entfernen Sie irgendwelche Universalschlüssel oder Steckschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Solche können zur ernsten Verletzung führen.
- e) Beugen Sie sich nicht übermäßig während der Arbeit mit demn Gerät. Erhalten Sie richtigen Abstand der Füße und Gleichgewicht aufrecht. Es hilft, bessere Kontrolle in unvorhergesehenen Situationen auszuüben.
- f) Verwenden Sie angemessene Arbeitskleidung. Benutzen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Haar, Kleidung und Handschuhe bewahren Sie weit von beweglichen Bauelementen des Geräts. Sie können sich in diese Bauelemente verfangen.
- g) Im Fall des Staubsauggeräts vergewissern Sie sich, dass sie korrekt an Elektrogerät angeschlossen werden. Verwendung der Staubsauggeräts kann Gefahr mit Staub vermindern.

Nutzung des Elektrogeräts und Wartung

- a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Benutzen Sie ein richtiges Gerät zur angegebenen Arbeit.
- b) Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Schalter nicht ein- und ausschaltet. Irgendein Elektrogerät, das vom Schalter nicht kontrolliert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie einstellen, Zubehör wechseln oder das Gerät bewahren zu beginnen. Solches Verfahren vermindert ein Risiko des zufälligen Starts des Geräts.
- d) Nicht benutztes Gerät bewahren Sie weit von Kindern. Personen, die dieses Gerät nicht kennen gelernt haben und vorliegende Bedienungsanleitung nicht gelesen haben, dürfen das Gerät nicht bedienen. Die Elektrogeräte sind gefährlich, wenn sie von nicht geschulten Menschen bedient werden.
- e) Sorgen Sie für Wartung des Geräts. Überprüfen Sie, ob bewegliche Bauelemente nicht schief aufgesetzt oder schlecht verbunden sind. Überprüfen Sie, ob die Bauelemente als

Ganzes genommen sind oder in einem Zustand, der Arbeit des Geräts bewirken kann. Im Fall eines Mangels soll das Gerät unverzüglich vor Gebrauch repariert werden. Viele Unfälle werden von inkorrektter Wartung verursacht.

f) Vergewissern Sie sich, dass Schneidbauelemente scharf und sauber sind. Richtig gewartete Bauelemente mit schafren Kanten sind einfacher zu überwachen und biegen sich weniger ab.

g) Nutzen Sie das Elektrogerät, Zubehör, Geräte, Werkzeuge, Bauelemente, etc. gemäß vorliegender Bedienungsanleitung hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und Arbeitsart.

Verwendung für andere Tätigkeiten als für die vorgesehenen kann zur Folge haben, gefährliche Situationen zu verursachen.

SERVICE

a) Das Gerät soll vom Fachservice mit originellen Ersatzteilen gewartet werden. Es garantiert Sicherheit und richtige Wartung.

AUSPACKUNG UND TRANSPORT

- Nach Öffnung der Verpackung ziehen Sie das Gerät und alle Objekte, die zur Sicherung des Geräts während Transports gebraucht wurden, heraus.
- Wenn das Gerät beschädigt zu sein scheint, benachrichtigen Sie den Verkäufer, bei dem das Gerät gekauft wurde.
- Zum Tragen des Geräts dienen Griffe.
- Das Gerät soll in origineller Verpackung mit Sicherungen transportiert werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- In Abhängigkeit vom Typ der Leitung kann das Heizgerät in Haushalten, Lagern, Geschäften, Bauplätzen und Treibhäusern benutzt werden. Das Heizgerät ist mit Thermostat und thermischen Ausschalter ausgestattet, der Heizelemente kontrolliert. Thermostat spürt Lufttemperatur und kontrolliert Temperatur der Umgebung. Der Motor des Ventilators ist nicht vom Thermostat kontrolliert und hört auf, zu arbeiten, wenn Thermostat Heizelement absperrt. Der Ausschalter schaltet Heizgerät aus, wenn sie überhitzt wurde.

Bei erstem Gebrauch ist Rauchemission zu bemerken, was eine normale Erscheinung ist und nach kurzer Zeit nachlässt. Der Rauch erscheint, weil Heizelement aus rostbeständigem Stahl hergestellt und mit Öl während Herstellung geschmiert wird. Der Rauch ist ein Resultat der Aufwärmung dieses Öls.

Im Fall der Dauerinstallation soll man folgende Hinweise beachten:

Regler

Linker Schalter: Regulierung der Kraft

Rechter Schalter: Regler für Thermostat

Bedienung

- Stellen Sie das Heizgerät vertikal in Entfernung von feuchten Quellen und leicht entzündbaren Materialien auf.
- Stecken Sie den Stecker in Steckdose.
- Stellen Sie den Regler des Thermostats maximal ein.

- Schalten Sie Funktionsschalter von 0 auf einen der Kraftstufe um – der Ventilator schaltet sich ein.
- Wenn die Temperatur im Raum erwünschte Wert erreicht, soll man langsam Regler des Thermostats nach links umdrehen, bis Heizelement zu wärmen aufhört, Ventilator arbeitet jedoch nach wie vor. Wenn die Temperatur unter eingestellte Wert sinkt, beginnt Heizelement zu arbeiten. Von diesem Augenblick an wird das Heizgerät automatisch ein- und ausgeschaltet und es wird feste Temperatur erhalten.

AUSSCHALTEN DER TEMPERATUR

Um das Gerät auszuschalten, soll man den Schalter in Stellung "0" umdrehen. Nach Ausschalten der Heizung soll der Ventilator noch 3 Minuten arbeiten.

REGULIERUNG DER TEMPERATUR

Die Temperatur kann mit Regler eingestellt werden. Nachdem erwünschte Temperatur erreicht worden ist, schaltet Thermostat automatisch Heizelemente aus. Der Ventilator arbeitet nach wie vor, damit das Gerät nicht überhitzt wird. Wenn die Temperatur unter festgelegtem Stand sinkt, werden Heizelemente selbsttätig eingeschaltet.

PROBLEME LÖSEN

Fehler	Ursache	Lösung
Das Heizgerät wirkt nicht, obwohl es zum Strom angeschlossen, und Thermostat ist eingeschaltet	Leitung ist gelockert, inkorrekte Verbindung	Ziehen Sie den Stecker aus, überprüfen Sie Verschluss, Steckdose und Stecker. Schliessen Sie es wieder an. Stecken Sie den Stecker zur leistungsfähigen Steckdose.
Heizelement funkelt	Eingangsspannung ist zu niedrig oder zu hoch	Benutzen Sie Spannung gemäß Typenschild. Bewahren Sie das Heizgerät weit von Vorhängen, Taschen aus Kunststoff, Papier und anderen, die Lufteintritt bedecken können
Heizgerät wird nicht erwärmt, nur Ventilator ist tätig	Problem mit Thermostat	Drehen Sie Thermostat um und hören Sie. Wenn kein Klicken zu hören ist und Thermostat leistungsfähig ist, wird das Heizgerät automatisch eingeschaltet, wenn das Gerät kälter wird.
	Problem mit Temperatursicherung	Schalten Sie das Heizgerät aus und überprüfen Sie, ob Luftein- und -austritt gesperst sind. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie mindestens 10 Minuten, damit Schutzsystem vor Versuch der Wiederinbetriebnahme neu startet.



KARTA GWARANCYJNA

Adres *	
Data sprzedaży *	Nazwa produktu *
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	Model / Kod produktu *
* wypełnia sprzedawca	Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
(pieczęć i czytelny podpis sprzedawcy)	
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	
	(czytelny podpis nabywcy)
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu	

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i

regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:
 - elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
 - elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
 - elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
 - pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
 - elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.
5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**
3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
4. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenia wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną
8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.
9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.
10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci,13>