



G81098
MWD182S-1500W-25L

Odkurzacz przemysłowy 25L sucho-mokro

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Industrial vacuum cleaner 25L wet and dry

Translation of the original Operating Instructions

PL

EN



Odkurzacz przemysłowy 25L sucho-mokro

UWAGA!

Zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowaj ją do dalszego użytkowania urządzenia.

IMPORTANT INFORMATION!

Read before use and retain for future reference.

PL

EN

Wyprodukowano dla: / Made for:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

Przeznaczenie produktu – Odkurzacz przemysłowy sucho-mokro 25L

Odkurzacz przemysłowy sucho-mokro 25L to wszechstronne urządzenie przeznaczone do usuwania zarówno suchych, jak i mokrych zanieczyszczeń w środowisku przemysłowym, budowlanym, warsztatowym czy garażowym. Idealnie sprawdza się podczas odkurzania:

- pyłów przemysłowych i budowlanych (np. cement, gips, drobny kurz),
- wiórów drewnianych, metalowych, plastikowych,
- cieczy nieagresywnych chemicznie (np. wody, błota, chłodziw),
- zanieczyszczeń z podłóg warsztatowych, posadzek hal produkcyjnych, garaży itp.

Dzięki specjalnej konstrukcji i dużej pojemności zbiornika (25 litrów), urządzenie nadaje się do pracy w trudnych warunkach oraz do intensywnego użytkowania. Nie należy jednak stosować go do:

- cieczy agresywnych chemicznie (kwasy, zasady),
- gorących cieczy (powyżej 60°C),
- żarzących się lub gorących materiałów (np. węgla, popiołu),
- farb, rozpuszczalników, olejów przemysłowych,
- materiałów łatwopalnych (np. benzyna, aceton).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: 230V / 50Hz

Moc nominalna: 1500 W

Pojemność zbiornika: 25 l

Długość rury ssącej: 34-97 cm

Długość węża ssącego: 2 m

Średnica węża ssącego: 35 mm

Długość kabla: 2,5 m

Wyposażenie:

wąż ssący

filtr piankowy

worek papierowy

ssawka podłogowa

ssawka szczelinowa

teleskopowa rura ssąca

Tryby pracy

Tryb suchy:

Przeznaczony do zbierania sypkich zanieczyszczeń.

Zaleca się stosowanie filtra kartridżowego lub papierowego – zabezpiecza silnik przed drobnym pyłem.

Zbieranie drobnych cząstek (np. cementu, gipsu) bez filtra może uszkodzić silnik lub doprowadzić do zapchania urządzenia.

Tryb mokry:

Przeznaczony do zbierania cieczy: wody, błota, niektórych chłodziw i innych nieżrących substancji.

Należy wcześniej usunąć filtr papierowy, jeśli jest zamontowany – jego kontakt z wodą może go zniszczyć i uszkodzić urządzenie.

Jeśli urządzenie posiada zawór pływakowy, automatycznie wyłączy się po osiągnięciu maksymalnego poziomu cieczy.

Po zakończeniu pracy należy wypłukać zbiornik, przemyć wszystkie elementy mające kontakt z cieczą i pozostawić do wyschnięcia.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Każde użycie odkurzacza niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewłaściwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikające z takiego postępowania.

Poprawne użytkowanie odkurzacza obejmuje również respektowanie ustanowionych przez producenta warunków pracy, konserwacji, składowania i napraw.

W celu zapobieżenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego użytkowania i unikania zagrożeń muszą być przestrzegane.

Jakiegolwiek zmiany w budowie urządzenia wprowadzone przez użytkownika mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania maszyny i zwalniają producenta z odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia czy zranienia.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (PPE) DLA ODKURZACZA

Podczas pracy z odkurzaczem do popiołu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE), aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika i minimalizować ryzyko kontaktu z pyłem oraz innymi zagrożeniami.

1. Ochrona dróg oddechowych

Maska ochronna przeciwpyłowa (FFP2 lub FFP3) – zabezpiecza przed wdychaniem drobnego pyłu popiołowego, który może podrażniać układ oddechowy.

2. Ochrona oczu

Okulary ochronne lub gogle – chronią oczy przed drobnymi cząstkami popiołu, które mogą unosić się w powietrzu podczas opróżniania zbiornika lub obsługi urządzenia.

3. Ochrona rąk

Rękawice ochronne (np. lateksowe, nitrylowe lub robocze z powłoką ochronną) – zabezpieczają dłonie przed zabrudzeniem i kontaktem z drobnym pyłem oraz ewentualnymi ostrymi elementami urządzenia.

4. Ochrona skóry i ciała

Odzież robocza z długim rękawem – ogranicza kontakt skóry z drobnym pyłem popiołowym i zmniejsza ryzyko podrażnień.

Fartuch ochronny (opcjonalnie) – dodatkowa ochrona przed zabrudzeniem pyłem, szczególnie podczas opróżniania pojemnika na popiół.

5. Ochrona nóg i stóp

Obuwie robocze z antypoślizgową podeszwą – zapewnia stabilność na różnych powierzchniach i chroni przed przypadkowym poślizgnięciem się w miejscu pracy.

Zalecenia dotyczące stosowania PPE:

Wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny być dopasowane do użytkownika i spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa.

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić PPE, aby usunąć zanieczyszczenia pyłem popiołowym.

Zużyte lub uszkodzone środki ochrony powinny być niezwłocznie wymieniane.

PPE należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta odkurzacza oraz obowiązującymi normami BHP.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga! Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy urządzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód sieciowy odkurzacza z gniazda sieci! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno zanurzać korpusu, kabla, wtyczki w wodzie lub innych cieczach. Należy wyłączać sprzęt i odłączyć przewód zasilający z gniazda sieci zawsze przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem.

Aby odłączyć przewód zasilający od gniazda sieci zawsze ciągnij za wtyczkę a nie za przewód zasilający. Urządzenie może być eksploatowane, jeśli jest zamontowany filtr oraz pojemnik. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia silnika.

- Zatrzymaj odkurzacza.
- Odłącz wtyczkę sieciową od źródła zasilania.
- Odłączyć wąż, rurkę i pojemnik od siebie.
- Oczyść wąż i rurkę i utrzymaj je odblokowane.
- Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia plastikowych części.
- Szczotkuj kurz na filtrze HEPA i filtrze włókninowym, w razie potrzeby umyj go.
- Do tego celu nie używaj środków czyszczących, rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów. Filtry należy osuszyć przed użyciem.

Czyszczenie i demontaż pokrywy separatora

Uwaga! Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy urządzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód sieciowy odkurzacza z gniazda sieci! Upewnij się że odkurzacza jest wyłączony i wtyczka przewodu zasilającego jest wyciągnięta z gniazda sieci. Zawsze ciągnij za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

- Wyłącz separator i wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci. Zawsze ciągnij za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
- Zdemontuj pokrywę separatora z pojemnika.
- Nie myć urządzenia i części środkami czyszczącymi lub wrzącą wodą.
- Wyczyścić pokrywę miękką gąbką lub oczyścić za pomocą strumienia sprężonego powietrza o ciśnieniu nie przekraczającym 0,3 MPa.
- Zamontuj pokrywę na zbiorniku separatora za pomocą zatrzasków.
- Sprawdź czy pokrywa separatora jest właściwie osadzona i czy zatrzaski znajdują się na przetłoczeniach na pokrywie.

Opróżnianie i demontaż pojemnika

Uwaga! Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy urządzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód sieciowy odkurzacza z gniazda sieci! Upewnij się że odkurzacza jest wyłączony i wtyczka przewodu zasilającego jest wyciągnięta z gniazda sieci. Zawsze ciągnij za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

Uwaga! Separator wyposażony jest w wyjmowany pojemnik. Należy opróżnić pojemnik gdy jest wypełniony lub urządzenie słabiej odkurza. Przed opróżnianiem pojemnika upewnij się, że separator jest wyłączony i wtyczka przewodu zasilającego jest wyciągnięta z gniazda sieci.

- Wyłącz separator i wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci.
- Wyjmij wąż ssący z otworu pojemnika.
- Zdemontuj pokrywę separatora z pojemnika.
- Pojemnik przenieś nad kosz na śmieci.
- Opróżnij pojemnik z nagromadzonych w nim śmieci. Po usunięciu śmieci zamontuj pokrywę na zbiorniku separatora za pomocą zatrzasków.
- Sprawdź czy pokrywa separatora jest właściwie osadzona i czy zatrzaski znajdują się na przetłoczeniach na pokrywie.

Czyszczenie pojemnika

Uwaga! Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy urządzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód sieciowy odkurzacza z gniazda sieci! Upewnij się że odkurzacza jest wyłączony i wtyczka przewodu zasilającego jest wyciągnięta z gniazda sieci. Zawsze ciągnij za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

- Wyłącz separator i wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci. Zawsze ciągnij za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
- Wyjmij wąż ssący z otworu pojemnika.
- Zdemontuj pokrywę separatora z pojemnika.
- Nie myć urządzenia i części środkami czyszczącymi lub wrzącą wodą.
- Wyczyścić pojemnik miękką gąbką i przetrzeć wilgotną ścierką.
- Pojemnik można również umyć pod bieżącą wodą.
- Przed ponownym zamontowaniem pojemnika do separatora pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Zamontuj pokrywę na zbiorniku separatora za pomocą zatrzasków.
- Sprawdź czy pokrywa separatora jest właściwie osadzona i czy zatrzaski znajdują się na przetłoczeniach na pokrywie.

Czyszczenie i demontaż filtrów

Uwaga! Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy urządzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód sieciowy odkurzacza z gniazda sieci! Upewnij się że odkurzacza jest wyłączony i wtyczka przewodu zasilającego jest wyciągnięta z gniazda sieci. Zawsze ciągnij za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

Uwaga! W przypadku zabrudzenia filtrów wymień je na nowe lub wyczyść. Filtry wymień na nowe jeżeli nie można ich wyczyścić lub są wyeksploatowane. Nie odkurzaj bez zamontowanych w separatorze filtrów. Filtrów nie można myć w zmywarce czy pralce oraz nie wolno suszyć przy pomocy suszarki do włosów, na grzejnikach i kaloryferach. Filtry można suszyć tylko w sposób naturalny.

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest zakładanie wilgotnego lub uszkodzonego filtra.

- Wyłącz separator i wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci. Zawsze ciągnij za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
- Rozłącz wąż ssący z rurą ssącą lub szczotką.
- Wyjmij wąż ssący z otworu pojemnika.

- Zdemontuj pokrywę separatora z pojemnika.
- Filtr materiałowy należy umyć w czystej i ciepłej wodzie, nie wolno myć go w zmywarce czy pralce. Przed zamontowaniem należy filtr całkowicie osuszyć.
- Filtr HEPA można czyścić za pomocą sprężonego powietrza lub umyć pod bieżącą wodą, nie wolno myć go w zmywarce czy pralce. Przed zamontowaniem należy filtr całkowicie osuszyć.
- Zamontuj filtr HEPA razem z metalową osłonę z siatki na pokrywce silnika i dokręć śrubę bezpieczeństwa.
- Nałóż filtr materiałowy na filtr HEPA (filtr materiałowy nie jest wymagany do odkurzania popiołu) – w przypadku jego montażu funkcja otrząsacza filtra hepa nie działa.
- Zamontuj pokrywę na zbiorniku separatora za pomocą zatrzasków.
- Sprawdź czy pokrywa separatora jest właściwie osadzona i czy zatrzaski znajdują się na przetłoczeniach na pokrywce.

KONSERWACJA

Aby zapewnić długą żywotność oraz efektywne działanie odkurzacza do popiołu z otrząsaczem filtra, należy przestrzegać poniższych zasad konserwacji:

1. Opróżnianie zbiornika na popiół

Po każdym użyciu opróżnij zbiornik, aby zapobiec nadmiernemu nagromadzeniu się pyłu, co mogłoby obciążać filtr i silnik.

Przed opróżnieniem upewnij się, że popiół jest całkowicie wystudzony..

2. Czyszczenie i konserwacja filtra

Pomimo wbudowanego otrząsacza, filtr należy regularnie czyścić, aby zapewnić maksymalną wydajność.

Po kilku użyciach zaleca się wyjęcie filtra i delikatne oczyszczenie go poprzez otrzepanie lub przedmuchiwanie sprężonym powietrzem (na zewnątrz).

W przypadku silnego zabrudzenia umyj filtr wodą, osusz go dokładnie przed ponownym użyciem.

Jeśli filtr jest uszkodzony, wymień go na nowy zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Kontrola i czyszczenie węża oraz akcesoriów

Regularnie sprawdzaj, czy wąż oraz końcówki nie są zatkane nagromadzonym pyłem lub innymi zanieczyszczeniami.

W razie potrzeby usuń zatory za pomocą sprężonego powietrza lub miękkiej szczotki.

4. Sprawdzenie przewodu zasilającego i obudowy

Regularnie kontroluj stan przewodu zasilającego – nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.

Czyść obudowę wilgotną ściereczką, unikając nadmiernego kontaktu z wodą.

5. Przechowywanie odkurzacza

Przechowuj odkurzacza w suchym i czystym miejscu, chronionym przed wilgocią oraz wysokimi temperaturami.

Przed przechowaniem upewnij się, że zbiornik jest pusty i czysty.

6. Regularne przeglądy techniczne

Okresowo sprawdzaj stan techniczny wszystkich elementów odkurzacza, w tym filtra, węża, obudowy i otrząsacza filtra.

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skonsultuj się z serwisem technicznym lub producentem.

PRZECHOWYWANIE

Aby zapewnić długą żywotność i niezawodne działanie odkurzacza do popiołu z otrząsaczem filtra, należy przestrzegać następujących zasad przechowywania:

1. Opróżnienie i oczyszczenie urządzenia przed przechowaniem

Przed odstawieniem odkurzacza zawsze opróżnij zbiornik na popiół. Pozostawienie resztek pyłu może prowadzić do osadzania się zanieczyszczeń oraz zmniejszenia efektywności pracy urządzenia.

Skorzystaj z funkcji otrząsania filtra, aby usunąć nadmiar pyłu.

Sprawdź i oczyść filtr – w razie potrzeby usuń pył poprzez otrzepanie lub użycie sprężonego powietrza.

2. Odpowiednie miejsce przechowywania

Przechowuj odkurzacza w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.

Unikaj przechowywania w miejscach narażonych na intensywne promieniowanie słoneczne, ponieważ może to wpłynąć na trwałość materiałów obudowy.

3. Ochrona przed kurzem i zabrudzeniami

Aby zapobiec osiadaniu kurzu na odkurzaczu, możesz przykryć go pokrowcem lub szczelnie zamkniętym workiem ochronnym.

Upewnij się, że wąż ssący oraz akcesoria są odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć ich uszkodzenia.

4. Przechowywanie przewodu zasilającego i akcesoriów

Przed schowaniem odkurzacza zwiń przewód zasilający i umieść go w wyznaczonym uchwycie lub miejscu, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Wąż ssący oraz końcówki przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w sposób zapobiegający ich zagięciom i uszkodzeniom.

5. Regularne kontrole urządzenia

Jeśli odkurzacza jest przechowywany przez dłuższy czas, warto okresowo sprawdzać jego stan techniczny, aby uniknąć problemów przy ponownym uruchomieniu.

Przed ponownym użyciem upewnij się, że filtr i zbiornik są czyste oraz że wszystkie elementy są sprawne i prawidłowo zamontowane.

PRZED UŻYCIEM**UWAGA!**

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, upewnij się, że dane zgadzają się z danymi podanymi przez producenta.
- Urządzenie może być podłączone tylko do uziemionego gniazdka elektrycznego z zabezpieczeniem przed porażeniem prądem.

MONTAŻ URZĄDZENIA*Montaż pokrywy*

Pokrywę przytwierdź do odkurzacza za pomocą klamry. Aby zdjąć pokrywę, należy odpiąć klamry. Podczas montażu pokrywy, upewnij się, że zaczep odpowiednio się blokuje.

Montaż kółek

Kółka przytwierdź do odpowiednich uchwytów na spodzie zbiornika. Mocno wepchnij koła do uchwytów. Powinieneś usłyszeć charakterystyczne kliknięcie

*Montaż filtra***WAŻNE!!!**

Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtra. Za każdym razem sprawdzaj czy filtr jest odpowiednio zamontowany.

Montaż filtra gąbkowego

Do odkurzania na mokro, załóż filtr gąbkowy dołączony do zestawu. Sposób montażu filtra pokazany jest na zdjęciach 3 i 4.

Montaż worka

Do odkurzania na sucho, załóż worek zgodnie ze zdjęciem 7. Worka należy używać tylko do odkurzania na sucho.

Montaż rury ssawnej

Podłącz rurę ssawną do odpowiedniego złącza na odkurzaczu w zależności odżądanego efektu.

Odkurzanie

Podłącz rurę ssawną do odpowiedniego złącza.

Dmuchanie

Podłącz rurę ssawną do otworu wlotu powietrza. Istnieje możliwość przedłużenia rury za pomocą teleskopowej rury ssawnej.

Szczotki (ssawki)

Szczotka z końcówkami do odkurzania ciał stałych i cieczy na średnich i dużych powierzchniach. Szczotka do szczelin jest zaprojektowana specjalnie do czyszczenia szczelin i krawędzi.

PRACA Z URZĄDZENIEM

UWAGA! Odkurzacz należy wyłączyć jeżeli piana lub ciecz wydobywają się z rury ssawnej podczas czyszczenia na mokro.

Włącznik/wyłącznik

Pozycja O: wyłączony

Pozycja I: Normalny tryb pracy

Pozycja II: Tryb automatyczny

Czyszczenie na sucho

Do czyszczenia na sucho, użyj worka. Przed każdym użyciem upewnij się, że filtry są odpowiednio zabezpieczone.

Czyszczenie na mokro

Do czyszczenia na mokro, użyj filtra piankowego. Przed każdym użyciem, sprawdź czy jest odpowiednio przytwierdzony.

Złącze węża ssawnego

Aby opróżnić zbiornik w łatwy sposób po czyszczeniu na mokro, odkurzacz jest wyposażony w złącze węża ssawnego. Odkręć złącze przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i spuść wodę ze zbiornika.

UWAGA! Odkurzacz jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa który zamyka się kiedy maksymalny poziom cieczy lub piany w zbiorniku został przekroczony.

UWAGA! Odkurzacz nie jest przeznaczony do czyszczenia łatwopalnych cieczy. Do czyszczenia na mokro, używaj tylko filtra piankowego.

Tryb automatyczny

Odkurzacz może być podłączony do elektronarzędzia wyposażonego w odpowiedni króciec. Podłącz kabel zasilający do automatycznego gniazda zasilania (17) i wąż ssący (10) do króćca

ssącego w elektornarzędziu. Sprawdź czy wszystkie złącza są odpowiednio zabezpieczone i szczelne.

Ustaw przełącznik na odkurzaczu na pozycję II - tryb automatyczny. W momencie włączenia elektroanrzędzia, odkurzacz włączy się automatycznie. Podczas wyłączania elektronarzędzia, odkurzacz wyłączy się po wcześniej ustawionym opóźnieniu.

Przedmuchiwanie

Podłącz wąż ssący do złącza do przedmuchiwania na odkurzaczu.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i czyszczenia odkurzacz odłącz go od źródła zasilania.

Czyszczenie

- Wszystkie zawory bezpieczeństwa, odpowietrzniki i obudowę silnika utrzymuj w czystości - wyczyść z brudu i kurzu.
- Zaleca się czyścić urządzenie bezpośrednio po skończeniu pracy.

Czyszczenie głowicy urządzenia

Głowicę urządzenia należy czyścić regularnie używając wilgotnej szmatki i niewielką ilością mydła w płynie. Nie używaj żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego.

Czyszczenie zbiornika

Zbiornik może być wyczyszczony w zależności od poziomu zabrudzenia za pomocą wilgotnej szmatki, szarego mydła lub pod bieżącą wodą.

Czyszczenie filtra

Filtr gąbkowy można wyczyścić pod bieżącą z użyciem mydła i wysuszyć na powietrzu. Kosz filtra i kartusz filtra do drobnego popiołu można czyścić przez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.

Konserwacja


Kontrolować regularnie właściwe osadzenie filtra w odkurzaczu, przed każdym użyciem.


Utylizacja i recycling


Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, urządzenie znajduje się w opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, który można użytkować ponownie lub można przeznaczyć do powtórnego przerobu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Uszkodzone części dostarczyć do punktu utylizacji. Proszę

ZDJĘCIA



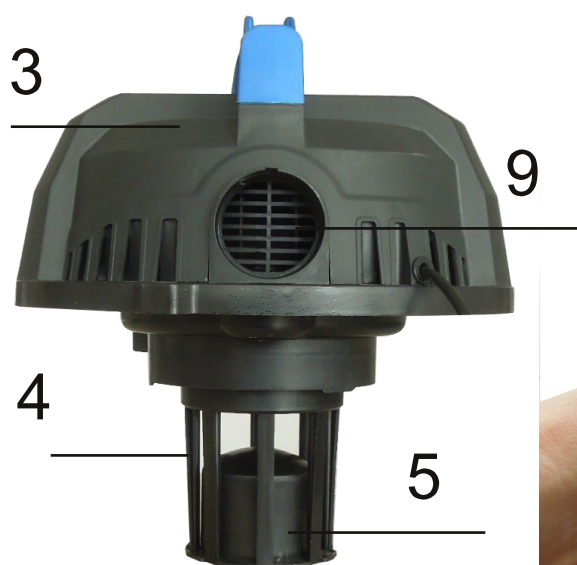

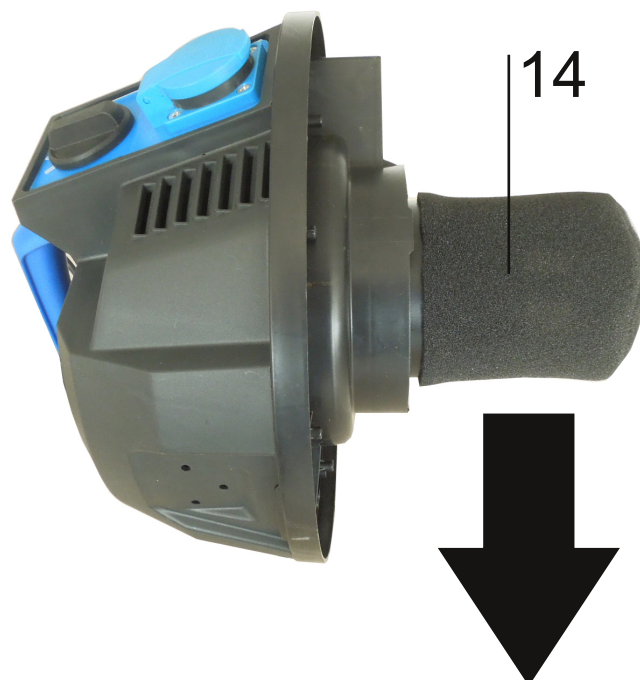

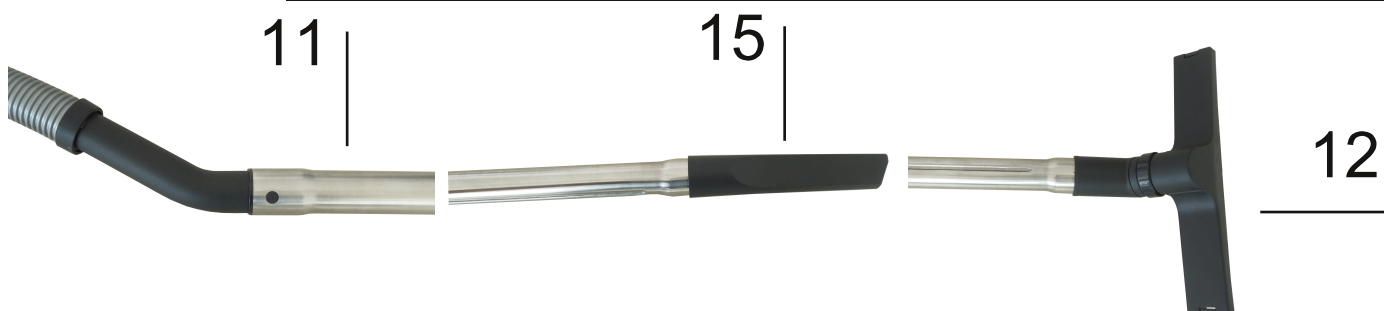

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa i wsparcia:

Producent:	GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Adres:	Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polska
Numer kontaktowy:	+48 44 682 40 04
E-mail:	geko@geko.pl
Strona internetowa:	https://b2b.geko.pl/pl/bezpieczenstwo



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 25

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Odkurzacz przemysłowy 25L 1500W sucho-mokro,

Typ: G81098 , Model: MWD182S-1500W-25L

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:

- 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia,
 - 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej,
 - 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 - 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem
- oraz norm EN 62233:2008, EN 60335-2-2:2010+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15+2021+A16:2023, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,

jest zgodny z certyfikatami typu WE

- nr 240100484HAN-V1 z dnia 29.02.2024

- nr 240100485HAN-V1 z dnia 05.03.2024

wydanymi przez INTERTEK TESTING SERVICES NA INC.

Intertek Testing Services NA Ltd. 14920-135 Avenue, Edmonton, AB, T5V 1R9, Edmonton, Country : Canada

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2903

- nr (6624)257-0567 z dnia 19.09.2024 wydanego przez BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES – FRANCE, rue John-Hadley BP 20431, 59658 Villeneuve d'Ascq Cedex, Country : France

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0406

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 01.04.2025

Miejsce i data wystawienia

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

Product Purpose – 25L Wet-Dry Industrial Vacuum Cleaner

The 25L wet-dry industrial vacuum cleaner is a versatile device designed to remove both dry and wet dirt in industrial, construction, workshop or garage environments. It is ideal for vacuuming:

- industrial and construction dust (e.g. cement, plaster, fine dust),
- wood, metal and plastic shavings,
- chemically non-aggressive liquids (e.g. water, mud, coolants),
- dirt from workshop floors, production hall floors, garages, etc.

Thanks to its special design and large tank capacity (25 liters), the device is suitable for work in difficult conditions and for intensive use. However, it should not be used for:

- chemically aggressive liquids (acids, bases),
- hot liquids (above 60°C),
- glowing or hot materials (e.g. coal, ash),
- paints, solvents, industrial oils,
- flammable materials (e.g. petrol, acetone).

Technical specifications:

Power supply: 230V / 50Hz

Nominal power: 1500 W

Tank capacity: 25 l

Suction tube length: 34-97 cm

Suction hose length: 2 m

Suction hose diameter: 35 mm

Cable length: 2.5 m

Equipment:

suction hose

foam filter

paper bag

floor nozzle

crevice nozzle

telescopic suction tube

Operating modes

Dry mode:

Designed for collecting loose dirt.

It is recommended to use a cartridge or paper filter - it protects the engine from fine dust.

Collecting fine particles (e.g. cement, plaster) without a filter can damage the engine or lead to clogging of the device.

Wet mode:

Intended for collecting liquids: water, mud, some coolants and other non-corrosive substances.

The paper filter, if installed, should be removed first - its contact with water can destroy it and damage the device.

If the device has a float valve, it will automatically turn off when the maximum liquid level is reached.

After finishing work, rinse the tank, wash all elements in contact with the liquid and leave to dry..

SAFETY AND MANUFACTURER'S RESPONSIBILITY

Any use of the vacuum cleaner that is not in accordance with the description contained in this manual is considered improper and the manufacturer is not liable for damage or harm resulting from such conduct.

Proper use of the vacuum cleaner also includes respecting the operating, maintenance, storage and repair conditions established by the manufacturer.

In order to prevent accidents, all principles of safe use and avoiding hazards must be observed.

Any changes to the construction of the device introduced by the user may affect the safety of use of the machine and release the manufacturer from liability for any damage or injuries that may occur.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) FOR VACUUM CLEANER

When working with an ash vacuum cleaner, appropriate personal protective equipment (PPE) must be used to ensure user safety and minimize the risk of contact with dust and other hazards.

1. Respiratory protection

Dust mask (FFP2 or FFP3) – protects against inhalation of fine ash dust, which may irritate the respiratory system.

2. Eye protection

Safety glasses or goggles – protect the eyes from fine ash particles that may become airborne when emptying the tank or operating the device.

3. Hand protection

Protective gloves (e.g. latex, nitrile or work gloves with a protective coating) – protect the hands from dirt and contact with fine dust and any sharp elements of the device.

4. Skin and body protection

Long-sleeved work clothing – limits skin contact with fine ash dust and reduces the risk of irritation.

Protective apron (optional) – additional protection against dust contamination, especially when emptying the ash container.

5. Leg and foot protection

Work footwear with non-slip soles – ensures stability on various surfaces and protects against accidental slipping in the workplace..

Recommendations for the use of PPE:

All PPE should be fitted to the user and meet appropriate safety standards.

PPE should be thoroughly cleaned after work to remove ash dust contamination.

Worn or damaged PPE should be replaced immediately.

PPE should be used in accordance with the vacuum cleaner manufacturer's instructions and applicable health and safety standards.

CLEANING AND MAINTENANCE

Caution! Before starting any work on the device, switch off the device and disconnect the vacuum cleaner's power cord from the power socket! Danger of electric shock. Do not immerse the body, cable, plug in water or other liquids. Always switch off the device and disconnect the power cord from the power socket before assembling, disassembling or cleaning.

To disconnect the power cord from the power socket, always pull the plug and not the power cord. The device can be used if the filter and container are installed. Otherwise, the motor may be damaged.

- Stop the vacuum cleaner.
- Disconnect the power plug from the power source.
- Disconnect the hose, tube and container from each other.
- Clean the hose and tube and keep them unblocked.
- Use a damp cloth to clean the plastic parts.
- Brush off dust from the HEPA filter and fleece filter, wash if necessary.
- Do not use cleaning agents, solvents or sharp objects for this purpose. Filters must be dried before use.

Cleaning and disassembly of the separator cover

Caution! Before starting any work on the device, switch off the device and unplug the vacuum cleaner power cord from the power outlet! Make sure that the vacuum cleaner is switched off and the power cord plug is unplugged from the power outlet. Always pull the plug, not the power cord.

- Switch off the separator and unplug the power cord from the power outlet. Always pull the plug, not the power cord.
- Remove the separator cover from the container.
- Do not wash the device and parts with cleaning agents or boiling water.
- Clean the cover with a soft sponge or clean with a compressed air jet at a pressure not exceeding 0.3 MPa.
- Install the cover on the separator tank using the latches.
- Check that the separator cover is properly seated and that the latches are located on the embossments on the cover.

Emptying and dismantling the container

Note! Before starting any work on the device, turn off the device and unplug the vacuum cleaner's power cord from the power socket! Make sure that the vacuum cleaner is switched off and the power cord plug is unplugged from the power socket. Always pull the plug, not the power cord.

Note! The separator is equipped with a removable container. The container should be emptied when it is full or the device vacuums less efficiently. Before emptying the container, make sure that the separator is switched off and the power cord plug is unplugged from the power socket.

- Turn off the separator and unplug the power cord from the power socket.
- Remove the suction hose from the container opening.
- Remove the separator cover from the container.
- Move the container over a waste bin.
- Empty the container of any waste that has accumulated in it. After removing the waste, mount the cover on the separator tank using the latches.
- Check that the separator cover is properly seated and that the latches are located on the recesses on the cover.

Cleaning the container

Caution! Before starting any work on the device, switch off the device and unplug the vacuum cleaner's power cord from the power outlet! Make sure that the vacuum cleaner is switched off

and the power cord plug is unplugged from the power outlet. Always pull the plug, not the power cord.

- Switch off the separator and unplug the power cord from the power outlet. Always pull the plug, not the power cord.
- Remove the suction hose from the container opening.
- Remove the separator cover from the container.
- Do not wash the device and parts with cleaning agents or boiling water.
- Clean the container with a soft sponge and wipe with a damp cloth.
- The container can also be washed under running water.
- Leave to dry completely before reattaching the container to the separator.
- Install the cover on the separator tank using the latches.
- Check that the separator cover is properly seated and that the latches are located on the recesses on the cover.

Cleaning and removing filters

Caution! Before starting any work on the device, switch off the device and unplug the vacuum cleaner's power cord from the power socket! Make sure that the vacuum cleaner is switched off and the power cord plug is unplugged from the power socket. Always pull the plug and not the power cord.

Caution! If the filters are dirty, replace them with new ones or clean them. Replace the filters with new ones if they cannot be cleaned or are worn out. Do not vacuum without the filters installed in the separator. The filters cannot be washed in a dishwasher or washing machine and must not be dried using a hair dryer, on radiators or heaters. The filters can only be dried naturally.

Caution! For safety reasons, it is not allowed to install a damp or damaged filter.

- Switch off the separator and unplug the power cord from the power socket. Always pull the plug and not the power cord.
- Disconnect the suction hose from the suction pipe or brush.
- Remove the suction hose from the container opening.
- Remove the separator cover from the container.
- The material filter should be washed in clean, warm water, do not wash it in a dishwasher or washing machine. Dry the filter completely before installing.
- The HEPA filter can be cleaned with compressed air or washed under running water, do not wash it in a dishwasher or washing machine. Dry the filter completely before installing.
- Install the HEPA filter together with the metal mesh cover on the engine cover and tighten the safety screw.
- Place the material filter on the HEPA filter (the material filter is not required for vacuuming ash) - if it is installed, the HEPA filter shaker function does not work.
- Install the cover on the separator tank using the latches.
- Check whether the separator cover is properly seated and whether the latches are located on the embossments on the cover.

MAINTENANCE

To ensure long life and efficient operation of the ash vacuum cleaner with filter shaker, the following maintenance rules should be followed:

1. Emptying the ash container

Empty the container after each use to prevent excessive dust accumulation, which could strain the

filter and engine.

Before emptying, make sure that the ash has cooled down completely.

2. Cleaning and maintaining the filter

Despite the built-in shaker, the filter should be cleaned regularly to ensure maximum efficiency.

After several uses, it is recommended to remove the filter and gently clean it by shaking it or blowing it with compressed air (outside).

In case of heavy contamination, wash the filter with water, dry it thoroughly before using it again.

If the filter is damaged, replace it with a new one according to the manufacturer's recommendations.

3. Inspecting and cleaning the hose and accessories

Regularly check that the hose and ends are not clogged with accumulated dust or other dirt.

If necessary, remove blockages using compressed air or a soft brush.

4. Checking the power cord and housing

Regularly check the condition of the power cord – do not use the appliance if the cord is damaged.

Clean the housing with a damp cloth, avoiding excessive contact with water.

5. Storing the vacuum cleaner

Store the vacuum cleaner in a dry and clean place, protected from moisture and high temperatures.

Before storage, make sure the tank is empty and clean.

6. Regular technical inspections

Periodically check the technical condition of all elements of the vacuum cleaner, including the filter, hose, housing and filter shaker.

In the event of any irregularities, consult the technical service or the manufacturer.

STORAGE

To ensure long life and reliable operation of your ash vacuum cleaner with filter shaker, the following storage rules should be followed:

1. Emptying and cleaning the device before storage

Always empty the ash container before putting the vacuum cleaner away. Leaving any remaining dust can lead to dirt settling and reduce the efficiency of the device.

Use the filter shaker function to remove excess dust.

Check and clean the filter - if necessary, remove dust by shaking or using compressed air.

2. Suitable storage location

Store the vacuum cleaner in a dry, well-ventilated place, away from moisture and extreme temperatures.

Avoid storing in places exposed to intense sunlight, as this can affect the durability of the housing materials.

3. Protection against dust and dirt

To prevent dust from settling on the vacuum cleaner, you can cover it with a cover or a tightly closed protective bag.

Make sure that the suction hose and accessories are properly secured to avoid damage.

4. Storing the power cord and accessories

Before storing the vacuum cleaner, roll up the power cord and place it in a designated holder or place to avoid damage.

Store the suction hose and attachments in a dry place, preferably in a way that prevents them

from being kinked or damaged.

5. Regular checks of the device

If the vacuum cleaner is stored for a long time, it is worth checking its technical condition periodically to avoid problems when restarting.

Before using it again, make sure that the filter and tank are clean and that all components are functional and properly installed.

BEFORE USE

WARNING!

- Before connecting the device to the power supply, make sure that the data matches the data provided by the manufacturer.
- The device may only be connected to a grounded electrical outlet with protection against electric shock.

DEVICE ASSEMBLY

Cover assembly

Attach the cover to the vacuum cleaner using the clamp. To remove the cover, unclip the clamps. When assembling the cover, make sure that the catch locks properly.

Wheel assembly

Attach the wheels to the appropriate holders on the bottom of the tank. Firmly push the wheels into the holders. You should hear a characteristic click

Filter assembly

IMPORTANT!!!

Never use the vacuum cleaner without a filter. Check each time that the filter is properly installed.

Sponge filter assembly

For wet vacuuming, install the sponge filter included in the set. The method of filter assembly is shown in photos 3 and 4.

Bag assembly

For dry vacuuming, attach the bag according to photo 7. The bag should only be used for dry vacuuming.

Suction pipe assembly

Connect the suction pipe to the appropriate connector on the vacuum cleaner depending on the desired effect.

Vacuuming

Connect the suction pipe to the appropriate connector.

Blowing

Connect the suction pipe to the air inlet. The pipe can be extended using a telescopic suction pipe.

Brushes (nozzles)

A brush with tips for vacuuming solids and liquids on medium and large surfaces. The crevice brush is designed specifically for cleaning crevices and edges.

WORKING WITH THE DEVICE

CAUTION! The vacuum cleaner should be switched off if foam or liquid escapes from the suction pipe during wet cleaning.

On/Off switch

Position O: off

Position I: Normal operation mode

Position II: Automatic mode

Dry cleaning

For dry cleaning, use a bag. Before each use, make sure that the filters are properly secured.

Wet cleaning

For wet cleaning, use a foam filter. Before each use, check that it is properly attached.

Suction hose connector

To easily empty the tank after wet cleaning, the vacuum cleaner is equipped with a suction hose connector. Unscrew the connector counterclockwise and drain the water from the tank.

ATTENTION! The vacuum cleaner is equipped with a safety valve that closes when the maximum level of liquid or foam in the tank has been exceeded.

ATTENTION! The vacuum cleaner is not intended for cleaning flammable liquids. For wet cleaning, use only the foam filter.

Automatic mode

The vacuum cleaner can be connected to a power tool equipped with an appropriate connector. Connect the power cable to the automatic power socket (17) and the suction hose (10) to the suction connector on the power tool. Check that all connections are properly secured and tight.

Set the switch on the vacuum cleaner to position II - automatic mode. When the power tool is switched on, the vacuum cleaner will switch on automatically. When switching off the power tool, the vacuum cleaner will switch off after a previously set delay. *Przedmuchiwanie*

Connect the suction hose to the blow-off connector on the vacuum cleaner.

CLEANING, MAINTENANCE AND ORDERING SPARE PARTS

CAUTION! Before starting maintenance and cleaning work, disconnect the vacuum cleaner from the power source.

Cleaning

- Keep all safety valves, air vents and the motor housing clean - clean them of dirt and dust.
- It is recommended to clean the device immediately after finishing work.

Cleaning the device head

The device head should be cleaned regularly using a damp cloth and a small amount of liquid soap. Do not use any cleaning agents or solvents, they can damage the plastic parts of the device.

Cleaning the tank

The tank can be cleaned depending on the level of dirt using a damp cloth, gray soap or under running water.

Cleaning the filter

The sponge filter can be cleaned under running water using soap and dried in the air. The filter basket and fine ash filter cartridge can be cleaned by blowing with compressed air at low pressure.

Maintenance


Check the correct positioning of the filter in the vacuum cleaner regularly, before each use.


Disposal and recycling


To prevent damage during transport, the device is packed in packaging. This packaging is raw material that can be reused or recycled. The device and its accessories are made of various types of materials, such as metal and plastic. Take damaged parts to a recycling point. Please ask for information at a specialist shop or local government office.

PICTURES



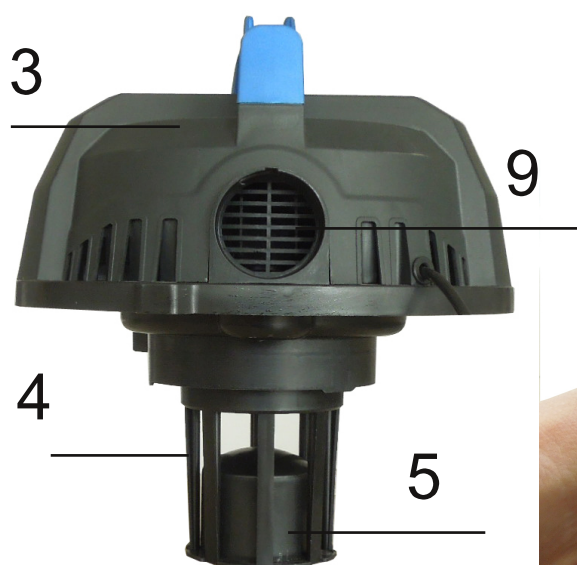

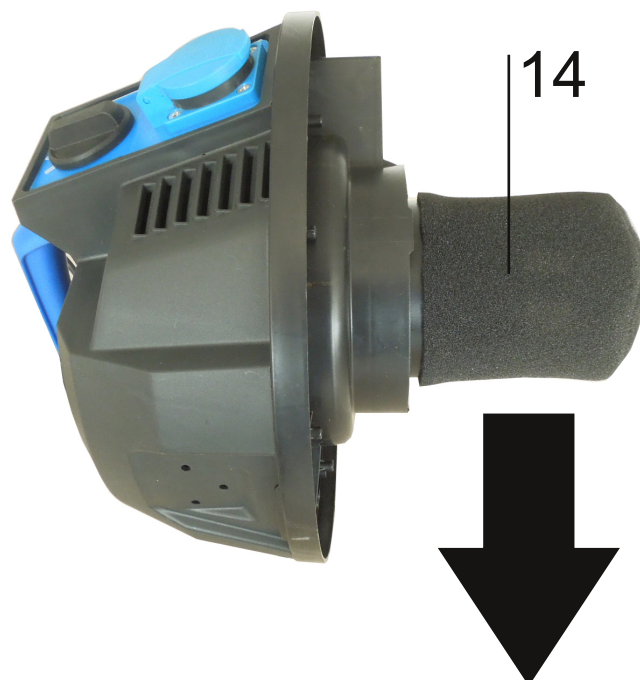

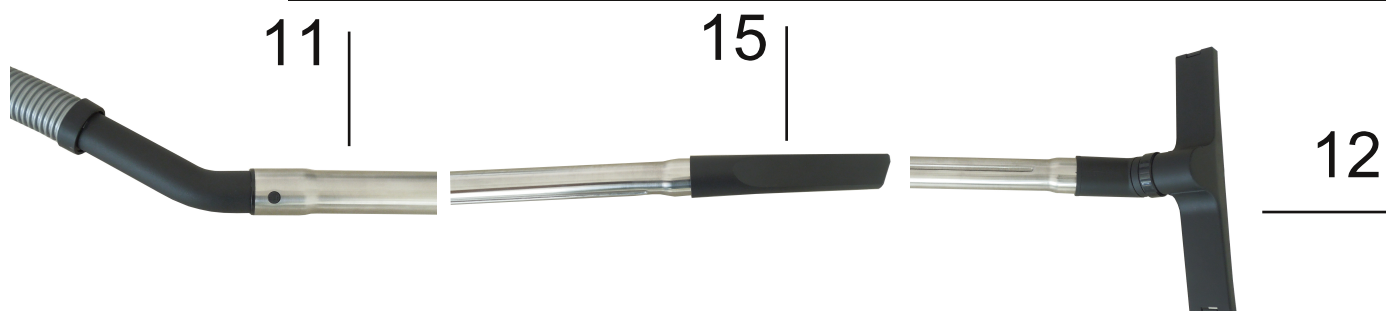

Contact for security and support:

Producent:	GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Adres:	Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polska
Numer kontaktowy:	+48 44 682 40 04
E-mail:	geko@geko.pl
Strona internetowa:	https://b2b.geko.pl/pl/bezpieczenstwo



The last two digits of the year of CE marking - 25

EC DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declares with full responsibility that:

Industrial vacuum cleaner 25L 1500W wet and dry,

Type: G81098 , Model: MWD182S-1500W-25L

meets the requirements of the European Parliament and the Council:

- 2014/35/EU of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits,
- 2014/30/EU of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,
- 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment,
- 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances and standards EN 62233:2008, EN 60335-2-2:2010+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15+2021+A16:2023, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,

is in accordance with EC type certificates

- No. 240100484HAN-V1 of 29.02.2024

- No. 240100485HAN-V1 of 05.03.2024

issued by INTERTEK TESTING SERVICES NA INC.

Intertek Testing Services NA Ltd. 14920-135 Avenue, Edmonton, AB, T5V 1R9, Edmonton, Country : Canada

Notified Body Identification Number: 2903

- No. (6624)257-0567 dated 19.09.2024 issued by BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES – FRANCE, rue John-Hadley BP 20431, 59658 Villeneuve d'Ascq Cedex, Country : France

Notified Body Identification Number: 0406

This EC Declaration of Conformity becomes invalid if the product is changed or rebuilt without the manufacturer's consent.

The following is responsible for preparing and storing technical documentation:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 01.04.2025

Place and date of issue

Name, surname and position of the authorized person



Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

1. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - a. zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - b. zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
3. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
5. Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

1. Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
2. Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
3. Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

1. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - a. niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - b. niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - c. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - d. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
3. Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowanie nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:

- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
- elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
- elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
- pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, ciągną i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
- elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.

5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.

6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.

7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.

8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.

9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO

2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

4. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków określonych 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.

5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.

6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.

7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną

8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.

9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, oraz koszty związane ze spedycją.

10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.

11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać jest pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>, 13