




PISTOLET DO TYNKÓW

INSTRUKCJA


45260 PISTOLET DO TYNKÓW

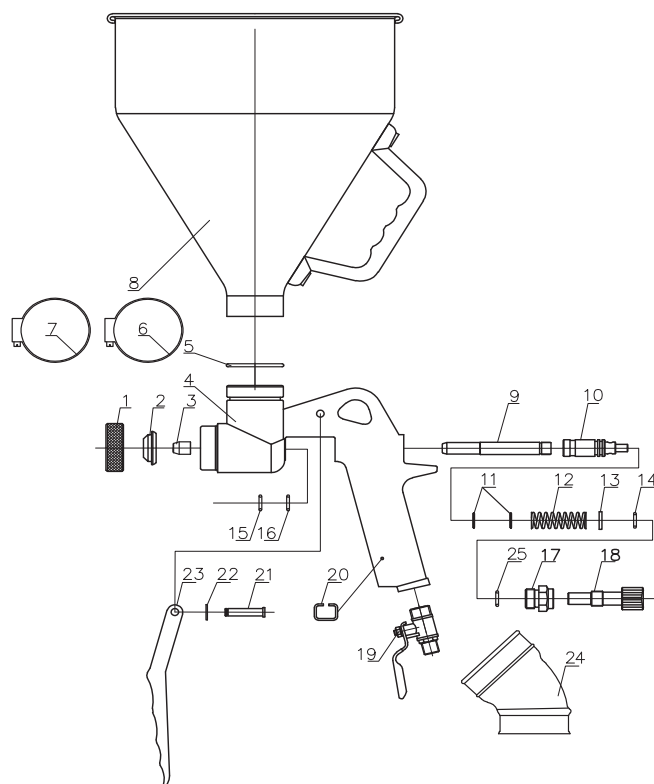

LISTA CZĘŚCI

Numer	Opis	Numer	Opis
1	Pierścień nasadki	14	o-ring
2	dysza 4 mm/ 6mm / 8mm	15	o-ring
3	końcówka igły	16	o-ring
4	korpus pistoletu	17	regulacja pokrętła
5	o-ring	18	pokrętło regulacji
6	Zacisk	19	złączka wlotu powietrza
7	Zacisk	20	pierścień z klipsem
8	Kubek	21	kołek spustowy
9	Igła	22	E-ring
10	gniazdo igły	23	spust pistoletu
11	o-ring	24	łącznik gumowy 45°
12	sprężyna igłowa	25	o-ring
13	uszczelka		

Użytkowanie

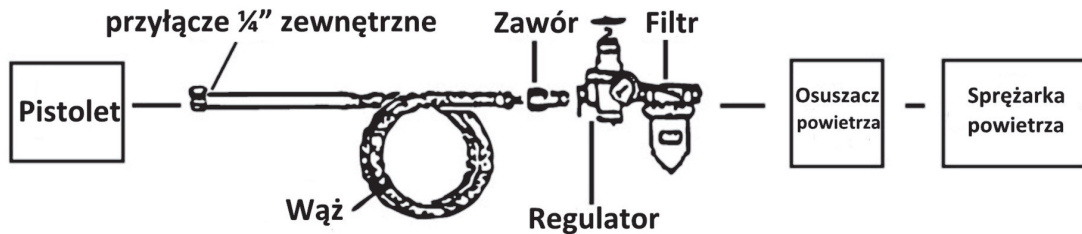

Rekomendowane komponenty

Dla optymalnego wyniku pracy zaleca się użycie osuszacza powietrza, regulatora i filtra powietrza. Zaleca się użycie suchego powietrza z pistoletem do tynków. Wszystkie komponenty dostępne u dystrybutorów Airpress.

Uwaga: Zaleca się wypróbowanie pistoletu na niepotrzebnych elementach tak aby zaznajomić się z jego obsługą i możliwościami.

1. Umieść pistolet (#4) na wlewie. Zamocuj pistolet (#4) na zbiorniku (#8) przy użyciu zacisku (#6#7). Używając lejka (nie jest dołączony) dodaj około 5,5 litra materiału przez wlew w zbiorniku (#8).
2. Podłącz wąż do przyłącza (#19) i ustaw ciśnienie na poziomie 3,5 – 4 bar. Nie przekraczaj 4,5 bar.
3. Naciśnij na spust (#23) aby przetestować wzór.
4. Używaj pistoletu w odległości ok 10 – 20 cm od powierzchni trzymając pistolet w pozycji pionowej do podłoża.
5. Zachowaj dystans poruszając pistoletem na boki. Nie ruszaj pistoletem po łuku bo materiał zostanie nierówno naniesiony.
6. Kiedy skończysz pracę, puść spust (#23) i odłącz wąż.
7. Opróżnij zbiornik (#8). Nie przechowuj zbiornika (#8) z materiałem w środku.

Regulacja

1. Można regulować przepływ materiału przy pomocy regulatora (#18). Powoli przekręcaj regulator aby dostosować ciśnienie do swoich potrzeb. Można także regulować ciśnienie przy sprężarce. Nie przekraczać 4,5 bar!
 2. Można wymieniać dysze (#2) dla różnego efektu. Najpierw odłącz źródło powietrza. Następnie odkręć pierścień mocujący (#1). Odkręć dyszę od pistoletu i dokręć nową. Przykręć pierścień mocujący (#1).
- Zaleca się wypróbowanie wszystkich trzech dysz przed użyciem.

Konserwacja

Czyszczenie (pistolet powinien być podłączony do sprężarki aby dokończyć proces czyszczenia).

Uwaga!! Nie używaj na pistolecie zmywaczy do farb gdyż mogą go uszkodzić. Nigdy nie kładź pistoletu na boku gdy materiał znajduje się w zbiorniku (#8).

1. Usunąć materiał ze zbiornika (#8) i dodać odrobinę rozpuszczalnika. Umieścić zbiornik (#8) z powrotem i potrząsnij energicznie. Na możliwie najniższym ciśnieniu wydmuchaj rozpuszczalnik do pojemnika na odpady (upewnij się, że masz maseczkę i okulary ochronne).
2. Opróżnij zbiornik (#8) z rozpuszczalnika i powtarzaj proces aż będzie on czysty.
3. Odłącz zasilanie powietrza. Usunąć nadwyżkę rozpuszczalnika i wytrzymać zbiornik (#8) niestrzępiącą się ściereczką.

Uwaga: Zbiornik (#8) można zanurzyć w pełni w rozpuszczalniku do maksymalnie 24 godzin.

4. Poluzuj regulator (#18) do odstąpienia wału iglicy (#9). Użyj szczoteczki z rozpuszczalnikiem do wyczyszczenia wału iglicy (#9). Nałóż wał iglicy (#9) i dokręć regulator (#18). Nie dokręcaj ani nie wkładaj żadnych części na siłę bo mogą ulec uszkodzeniu. Wytrzymaj cały pistolet (#4) niestrzępiącą się ściereczką.