
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TARCZY SPAWALNICZEJ Z TWORZYWA DES015 (TYP T-20A)


Charakterystyka wyrobu i zastosowanie.
Tarcza spawalnicza DES015 (T-20A) po skompletowaniu z filtrem spawalniczym i szybką ochronną bezbarwną służy do ochrony oczu i twarzy spawacza przed promieniowaniem podczerwonym, nadfioletowym i odpryskami ciał stałych powstających podczas procesów spawania.
Tarcza wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć, idealna do pracy na zewnątrz.
Dane techniczne:
Wymiary korpusu tarczy- 420x265x85 mm
Waga: 0,44 kg
Wymiary filtra spawalniczego i szybki ochronnej - 50x100 mm dla tarcz typu T-20A
Doboru filtrów dokonuje się zgodnie z normą PN-EN 169:2003.
Znakowanie
T-20A – symbol producenta
EN 175 - numer normy
W - stałość wymiarów przy zanurzeniu w wodzie

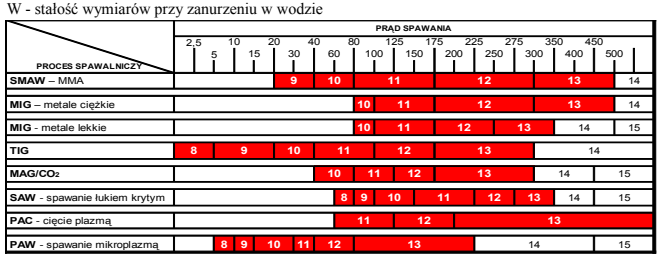

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji.
Wymiana filtra wraz szybką ochronną jest łatwa i nie wymaga żadnych narzędzi. Po wyjęciu ramki dociskowej wkładamy do ramki oprawy szybkę ochronną oraz filtr spawalniczy. Następnie zakładamy ramkę dociskową w taki sposób aby zaczepy tej ramki weszły pod zaczepy oprawy.
UWAGA! Korpus tarczy jest wykonany z tworzywa sztucznego i należy unikać jego bezpośredniego kontaktu z przedmiotami o wysokiej temperaturze (np. gorąca elektroda lub spoina) lub źródłami ciepła. W związku z tym tarczy nie należy stosować pod ciągłym dużym prądem. Tarczę należy przechowywać w miejscu czystym, chroniąc szybkę wraz z filtrem spawalniczym przed nadmiernym porysowaniem lub uszkodzeniem. Czyścić wilgotną szmatką bawełnianą z dodatkiem ogólnodostępnych środków czyszczących. Tarcze spawalnicze pakowane są w pudła kartonowe po 30szt. co jest opakowaniem właściwym do ich odpowiedniego przechowywania oraz transportu. Zastosowane materiały nie są szkodliwe dla użytkownika i ich kontakt ze skórą nie powoduje podrażnień.
Utrata przydatności do użycia.
Termin przydatności do użycia jest bezterminowy. Tarcza spawalnicza traci swoje właściwości ochronne i powinna być wymieniona na nową w przypadku uszkodzenia korpusu (np. pęknięcie). W przypadku nadmiernego porysowania lub uszkodzenia szybki ochronnej lub filtra spawalniczego powinny one zostać wymienione na nowe.
Tarcza spawalnicza BHST01 typ T-20A spełnia wymagania normy EN 175:1999 (certyfikowano w Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 - nr jednostki notyfikacyjnej 1437) i posiada oznaczenie CE.
Wyprodukowano w Polsce dla:
DEDRA EXIM Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków
Producent:
Firma Wielobranżowa „SYRO”
Z. Syk D. Syk s. c.
ul. Marynarska 29 43-344 Bielsko-Biała

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TARCZY SPAWALNICZEJ Z TWORZYWA DES015 (TYP T-20A)


Charakterystyka wyrobu i zastosowanie.
Tarcza spawalnicza DES015 (T-20A) po skompletowaniu z filtrem spawalniczym i szybką ochronną bezbarwną służy do ochrony oczu i twarzy spawacza przed promieniowaniem podczerwonym, nadfioletowym i odpryskami ciał stałych powstających podczas procesów spawania.
Tarcza wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć, idealna do pracy na zewnątrz.
Dane techniczne:
Wymiary korpusu tarczy- 420x265x85 mm
Waga: 0,44 kg
Wymiary filtra spawalniczego i szybki ochronnej - 50x100 mm dla tarcz typu T-20A
Doboru filtrów dokonuje się zgodnie z normą PN-EN 169:2003.
Znakowanie
T-20A – symbol producenta
EN 175 - numer normy
W - stałość wymiarów przy zanurzeniu w wodzie

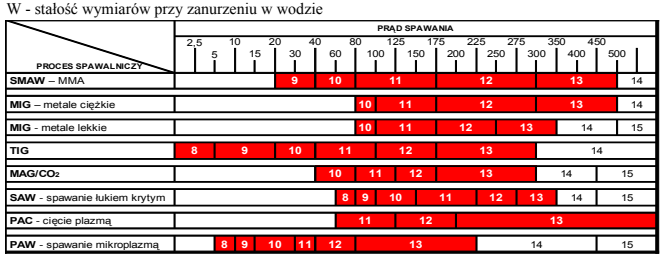

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji.
Wymiana filtra wraz szybką ochronną jest łatwa i nie wymaga żadnych narzędzi. Po wyjęciu ramki dociskowej wkładamy do ramki oprawy szybkę ochronną oraz filtr spawalniczy. Następnie zakładamy ramkę dociskową w taki sposób aby zaczepy tej ramki weszły pod zaczepy oprawy.
UWAGA! Korpus tarczy jest wykonany z tworzywa sztucznego i należy unikać jego bezpośredniego kontaktu z przedmiotami o wysokiej temperaturze (np. gorąca elektroda lub spoina) lub źródłami ciepła. W związku z tym tarczy nie należy stosować pod ciągłym dużym prądem. Tarczę należy przechowywać w miejscu czystym, chroniąc szybkę wraz z filtrem spawalniczym przed nadmiernym porysowaniem lub uszkodzeniem. Czyścić wilgotną szmatką bawełnianą z dodatkiem ogólnodostępnych środków czyszczących. Tarcze spawalnicze pakowane są w pudła kartonowe po 30szt. co jest opakowaniem właściwym do ich odpowiedniego przechowywania oraz transportu. Zastosowane materiały nie są szkodliwe dla użytkownika i ich kontakt ze skórą nie powoduje podrażnień.
Utrata przydatności do użycia.
Termin przydatności do użycia jest bezterminowy. Tarcza spawalnicza traci swoje właściwości ochronne i powinna być wymieniona na nową w przypadku uszkodzenia korpusu (np. pęknięcie). W przypadku nadmiernego porysowania lub uszkodzenia szybki ochronnej lub filtra spawalniczego powinny one zostać wymienione na nowe.
Tarcza spawalnicza BHST01 typ T-20A spełnia wymagania normy EN 175:1999 (certyfikowano w Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 - nr jednostki notyfikacyjnej 1437) i posiada oznaczenie CE.
Wyprodukowano w Polsce dla:
DEDRA EXIM Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków
Producent:
Firma Wielobranżowa „SYRO”
Z. Syk D. Syk s. c.
ul. Marynarska 29 43-344 Bielsko-Biała

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TARCZY SPAWALNICZEJ Z TWORZYWA DES015 (TYP T-20A)

Charakterystyka wyrobu i zastosowanie.
Tarcza spawalnicza DES015 (T-20A) po skompletowaniu z filtrem spawalniczym i szybką ochronną bezbarwną służy do ochrony oczu i twarzy spawacza przed promieniowaniem podczerwonym, nadfioletowym i odpryskami ciał stałych powstających podczas procesów spawania.
Tarcza wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć, idealna do pracy na zewnątrz.
Dane techniczne:
Wymiary korpusu tarczy- 420x265x85 mm
Waga: 0,44 kg
Wymiary filtra spawalniczego i szybki ochronnej - 50x100 mm dla tarcz typu T-20A
Doboru filtrów dokonuje się zgodnie z normą PN-EN 169:2003.
Znakowanie
T-20A – symbol producenta
EN 175 - numer normy
W - stałość wymiarów przy zanurzeniu w wodzie

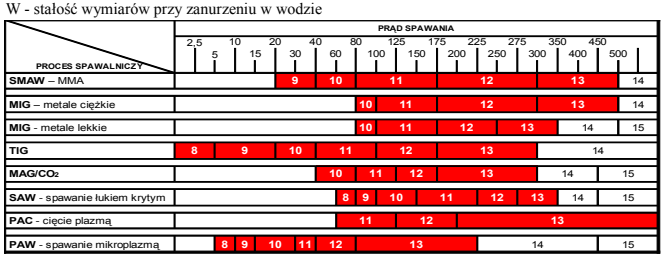

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji.
Wymiana filtra wraz szybką ochronną jest łatwa i nie wymaga żadnych narzędzi. Po wyjęciu ramki dociskowej wkładamy do ramki oprawy szybkę ochronną oraz filtr spawalniczy. Następnie zakładamy ramkę dociskową w taki sposób aby zaczepy tej ramki weszły pod zaczepy oprawy.
UWAGA! Korpus tarczy jest wykonany z tworzywa sztucznego i należy unikać jego bezpośredniego kontaktu z przedmiotami o wysokiej temperaturze (np. gorąca elektroda lub spoina) lub źródłami ciepła. W związku z tym tarczy nie należy stosować pod ciągłym dużym prądem. Tarczę należy przechowywać w miejscu czystym, chroniąc szybkę wraz z filtrem spawalniczym przed nadmiernym porysowaniem lub uszkodzeniem. Czyścić wilgotną szmatką bawełnianą z dodatkiem ogólnodostępnych środków czyszczących. Tarcze spawalnicze pakowane są w pudła kartonowe po 30szt. co jest opakowaniem właściwym do ich odpowiedniego przechowywania oraz transportu. Zastosowane materiały nie są szkodliwe dla użytkownika i ich kontakt ze skórą nie powoduje podrażnień.
Utrata przydatności do użycia.
Termin przydatności do użycia jest bezterminowy. Tarcza spawalnicza traci swoje właściwości ochronne i powinna być wymieniona na nową w przypadku uszkodzenia korpusu (np. pęknięcie). W przypadku nadmiernego porysowania lub uszkodzenia szybki ochronnej lub filtra spawalniczego powinny one zostać wymienione na nowe.
Tarcza spawalnicza BHST01 typ T-20A spełnia wymagania normy EN 175:1999 (certyfikowano w Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 - nr jednostki notyfikacyjnej 1437) i posiada oznaczenie CE.
Wyprodukowano w Polsce dla:
DEDRA EXIM Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków
Producent:
Firma Wielobranżowa „SYRO”
Z. Syk D. Syk s. c.
ul. Marynarska 29 43-344 Bielsko-Biała