



G80447
GPH-25EA

Konvektorový ohrievač

Preklad pôvodného návodu

SK



2500 W WiFi sklenený konvektorový ohrievač

POZOR!

Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!

Pred použitím si prečítajte a uchovajte pre budúce použitie.

SK

SK

Vyrobené pre: / Vyrobené pre:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3,

97-500

Radomskogeko@geko.pl

www.geko.pl

ÚVOD

Ďakujeme Vám za zakúpenie **skleneného konvektorového ohrievača GEKO 2500W** a za Vašu dôveru v našu spoločnosť. Táto príručka obsahuje informácie o bezpečnostných pravidlách a postupoch pri prevádzke a údržbe zariadenia. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Návod si uchovajte, aby ste sa k nemu mohli v budúcnosti vrátiť. Výrobca nezodpovedá za nehody alebo škody spôsobené nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pravidiel.

Všetky informácie a špecifikácie uvedené v tejto publikácii vychádzajú z informácií dostupných v čase tlače. Vyhradujeme si právo na zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov.

Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná bez písomného povolenia. Táto príručka by mala byť považovaná za neoddeliteľnú súčasť zariadenia a v prípade ďalšieho predaja by mala byť odovzdaná spolu s ním.



Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte informácie v príručke a uistite sa, že im rozumiete. Pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnosť na pracovisku

- Tento ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, kde sa nachádzajú osoby, ktoré nemôžu opustiť miestnosť bez dozoru.
- Ohrievač je určený iba na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vonku!
- Nikdy neumiestňujte ohrievač na miesto, kde by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou. Nepoužívajte ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Aby ste predišli požiaru, nijakým spôsobom neblokujte privody a vývody vzduchu.
- Vo vnútri ohrievača sa nachádzajú horúce a iskriace časti. Nepoužívajte ho v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farba alebo horľavé kvapaliny.
- Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ohrievací panel.



POZOR! Zakrývanie zariadenia je zakázané. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia a požiaru.

Osobná bezpečnosť

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami.
- Deti mladšie ako 3 roky sa môžu zdržiavať v blízkosti zariadenia iba pod neustálym dohľadom dospelých.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa nemali približovať k zariadeniu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom. Deti staršie ako 3 roky, ale mladšie ako 8 rokov, môžu spotrebič zapínať a vypínať iba vtedy, ak je nastavený a nainštalovaný v normálnej polohe používania a ak sú pod dohľadom pri bezpečnom používaní spotrebiča alebo boli poučené a sú si vedomé potenciálnych nebezpečenstiev. Deti staršie ako 3 roky, ale mladšie ako 8 rokov, nesmú pripájať, nastavovať, čistiť ani udržiavať spotrebič.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Spotrebič nie je určený na používanie deťmi. Deti nesmú čistiť spotrebič ani vykonávať údržbu určenú pre používateľa bez dozoru.



POZOR! Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zahrievať a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať prítomnosti detí a zraniteľných osôb.

- Ohrievač je počas používania horúci. Aby ste sa nepopálili, nedovoľte, aby sa holá koža dostala do kontaktu s horúcimi povrchmi. Horľavé materiály, ako napríklad nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papier, odevy a závesy, by mali byť umiestnené najmenej 1 meter od prednej časti ohrievača a ďalej od jeho bokov a zadnej časti.

Elektrická bezpečnosť

- Tento spotrebič nepoužívajte, kým nie je bezpečne nainštalovaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie vo vašej domácnosti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nespúšťajte ohrievač, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak ohrievač nefunguje správne, spadol alebo bol inak poškodený. Vráťte ohrievač do autorizovaného servisného strediska alebo výrobcovi na kontrolu, elektrické alebo mechanické nastavenie alebo opravu.
- Kábel neukladajte pod koberce. Kábel nezakrývajte dekami, kobercami alebo podobnými materiálmi. Ohrievač nepoužívajte po poruche. Pred ďalším použitím odpojte napájanie na servisnom paneli a nechajte ohrievač skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.


- Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože sa môže prehriať a spôsobiť požiar.
- Nezdieľajte zásuvku s inými elektrickými spotrebičmi. Existuje riziko požiaru v dôsledku nadmerného zaťaženia. Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.
- Je normálne, že zástrčka je na dotyk teplá; voľné spojenie medzi zásuvkou striedavého prúdu a zástrčkou však môže spôsobiť prehriatie a deformáciu zástrčky. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, aby vymenil voľnú alebo opotrebovanú zásuvku.

Používanie a prevádzka ohrievača

- Ohrievač sa smie používať iba spôsobom opísaným v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb alebo poškodenie majetku.
- Ak ohrievač nebudete dlhší čas používať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie a nemal by sa používať na komerčné účely.
- Pri presúvaní alebo čistení spotrebiča vždy odpojte napájací kábel. Pri odpojení spotrebiča od elektrickej siete ho najskôr vypnite pomocou tlačidla a potom odpojte zástrčku. Neťahajte za napájací kábel.

VŠE O BECNÝ POPIS ZARIADENIA

Vzhľad a komponenty zariadenia (obr. 1)

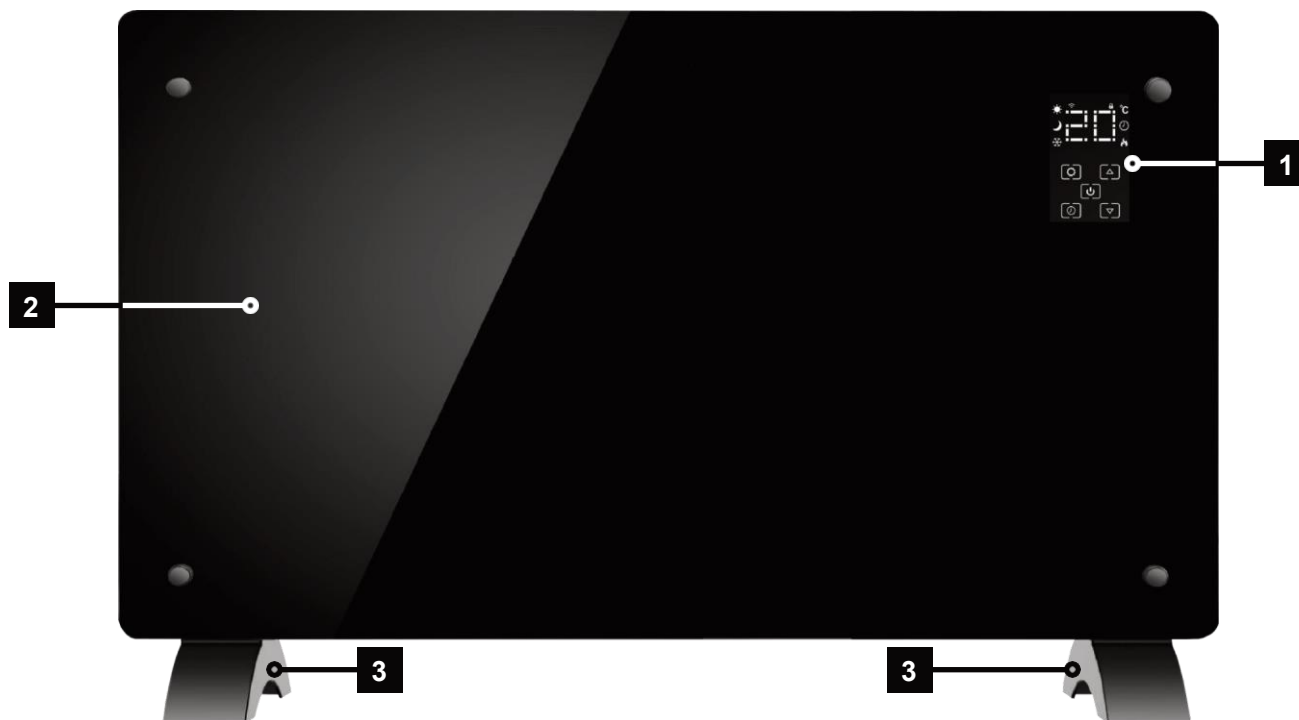

1) Ovládací panel.

2) Sklenený panel.


3) Nohy radiátora.

MONTÁŽ

Pokyny na montáž radiátora na nožičky


Ak sa elektrický radiátor má používať ako voľne stojaca jednotka, mal by sa namontovať pomocou dodaných nôh podľa nižšie uvedených pokynov. Uistite sa, že radiátor je namontovaný na rovnej, stabilnej a čistej ploche.

1. Produkt položte hore nohami na mäkký bavlnený povrch alebo koberec.
2. Pripevnite nožičky k základni ohrievača pomocou priložených skrutiek. Zarovnajte otvory v základni s otvormi v nožičkách, vložte skrutky do otvorov a utiahnite ich skrutkovačom.

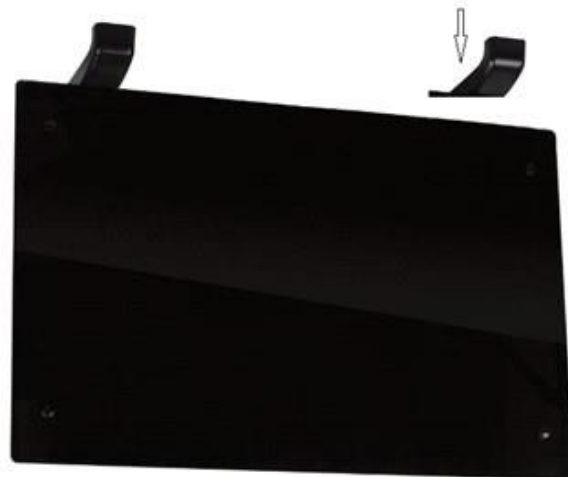


Pokyny na montáž radiátora na stenu.

1. Označte montážne otvory tak, aby boli aspoň 450 mm nad podlahou a aspoň 1100 mm pod stropom/inými prvkami namontovanými na stene. Nenainštalujte radiátor blízko horľavých predmetov ako sú závesy, záclony atď.

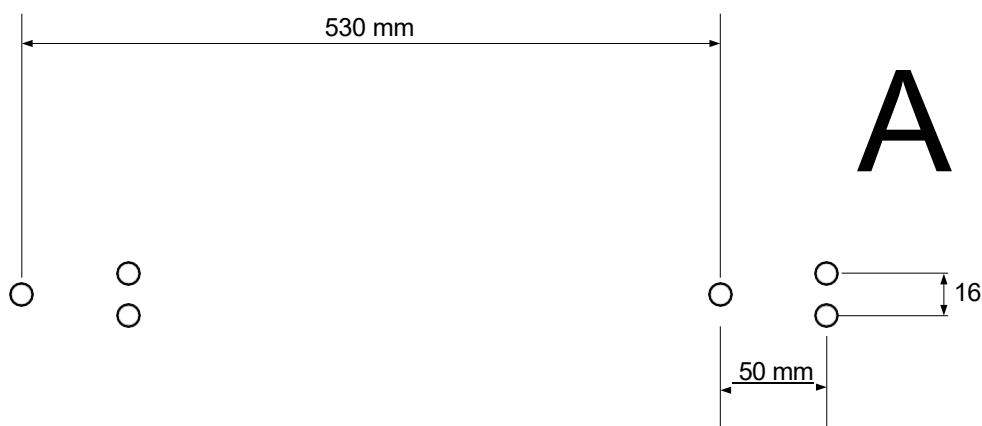


2. Pripravte otvory v stene podľa schémy na obrázku A. Otvory by mali mať hĺbku 40 mm. Zatlačte hmoždinky do pripravených otvorov. Hmoždinky by mali byť v jednej rovine so stenou.


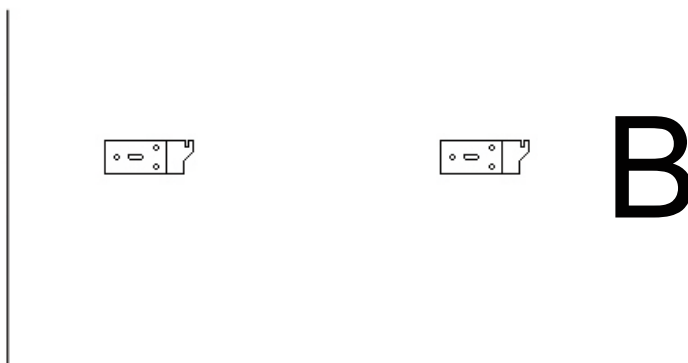


3. Pripevnite dva montážne držiaky pomocou 6 dlhých skrutiek v orientácii znázornenej na obrázku B.

4. Pripevnite 2 konzoly k spodnej časti výrobku pomocou 4 malých skrutiek, ako je znázornené na obrázku nižšie.

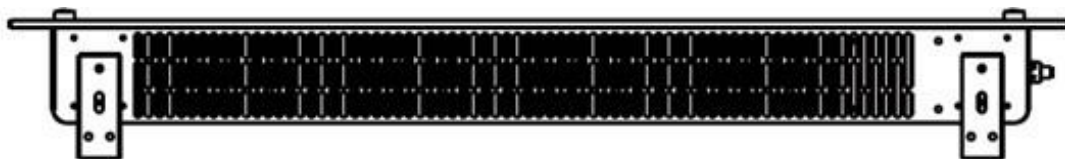

5. Zavesíte ohrievač na montážne konzoly tak, aby sa zasunul do otvorov v drážkach na montážnych konzolách, a potom ho posuňte doprava, kým neucítite odpor, aby sa ohrievač zaistil v konečnej polohe.

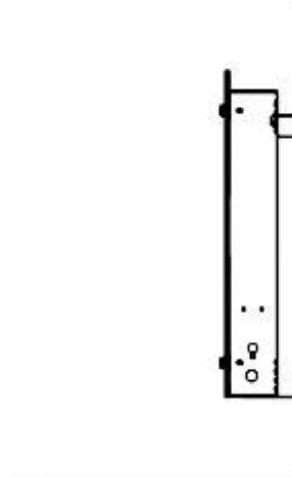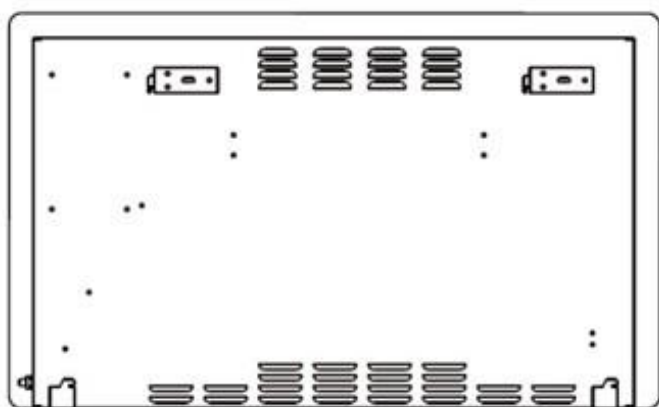


POZNÁMKA: Pred vŕtaním sa uistite, že v stene nie sú žiadne káble ani iné potrubia, aby nedošlo k ich poškodeniu. Upozorňujeme, že skrutky v stene musia byť pevne utiahnuté, aby bola zaistená bezpečná inštalácia elektrického ohrievača na stenu. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť uvedenú v bode 1.

POZNÁMKA: Počas inštalácie musí byť ohrievač umiestnený v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov a plynu a mimo dosahu vody.

UPOZORNENIE: Pri montáži na stenu musí byť montážna výška od podlahy väčšia ako 15 cm. Nástený ohrievač by nemal byť vzdialený od stropu menej ako 50 cm.

OVLÁDACÍ PANEL

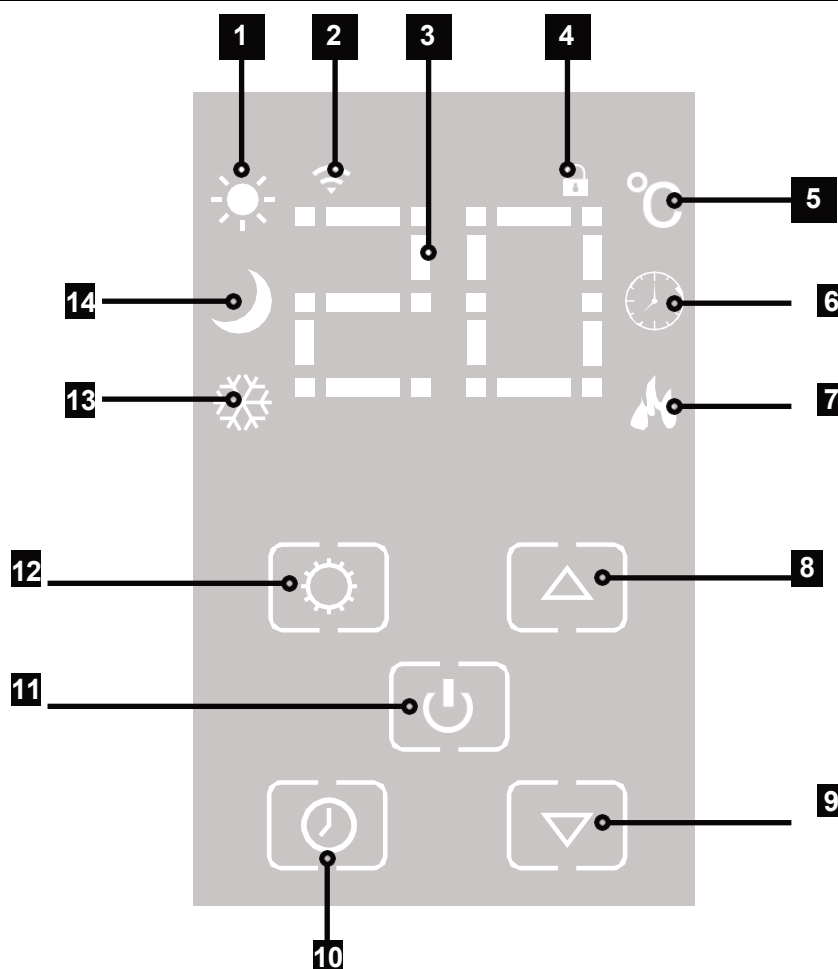

- | | |
|---|--|
| 1) Indikátor komfortného režimu | 8) Tlačidlo zvýšenia teploty. |
| 2) Indikátor WiFi. | 9) Tlačidlo na zníženie teploty. |
| 3) Indikátor teploty/času. | 10) Tlačidlo časovača. |
| 4) Indikátor uzamknutia ovládacieho panela. | 11) Tlačidlo zapnutia/vypnutia. |
| 5) Nastavená jednotka teploty. | 12) Tlačidlo zmeny prevádzkového režimu. |
| 6) Indikátor časovača. | 13) Indikátor režimu proti zamrznutiu. |
| 7) Indikátor režimu kúrenia. | 14) Indikátor režimu ECO. |

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Skontrolujte, či ohrievač nie je poškodený.

Po zapnutí ohrievač vydá zvukový signál. Ohrievač sa spustí v pohotovostnom režime a zobrazí ikonu **WiFi**  a aktuálnu teplotu v miestnosti v °C.

Stlačte tlačidlo **ON/OFF** (). Zobrazí sa ikona **kúrenia** () a ikona režimu **ECO** (). To znamená, že jednotka je v režime ECO.

 Ak chcete zmeniť režim kúrenia, stlačte tlačidlo **MODE**, aby ste prepínali medzi režimami: režim **ECO** () , **komfortný** režim () a režim **proti zamrznutiu** (). Ikony režimov budú pri prepínaní medzi nimi blikáť. Po niekoľkých sekundách ikona režimu prestane blikáť a ohrievač bude kúriť v nastavenom režime.

Na nastavenie teploty v ktoromkoľvek režime použite **tlačidlá UP** () a **DOWN** (). Rozsah teplôt je od 5 °C do 50 °C.

Na nastavenie časovača stlačte tlačidlo  **TIME**, keď je ohrievač v režime kúrenia. Rozsah časovača je od 1 do 24 hodín. Pri nastavovaní budú číslice blikáť a potom sa obrazovka vráti do režimu kúrenia. Ikona časovača  na obrazovke bude indikovať, že časovač bol nastavený. Ohrievač bude ohrievať, kým neuplynie nastavený čas.

Na nastavenie rodičovskej kontroly stlačte a podržte tlačidlo **UP** na ovládači . Na obrazovke sa zobrazí ikona visiaceho zámku  a ovládací panel sa uzamkne. Ak ho chcete odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo **DOWN** (). Ikona visiaceho zámku zmizne, čo znamená, že všetky tlačidlá sú opäť funkčné.

OVLÁDANIE CEZ WIFI

Ak chcete zariadenie ovládať cez WiFi, najskôr si stiahnite aplikáciu „TUYA SMART“ pomocou nižšie uvedených QR kódov alebo vyhľadajte aplikáciu vo svojom obľúbenom obchode s aplikáciami.




Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu. Ak ešte nemáte účet TUYA SMART, musíte si ho vytvoriť kliknutím na tlačidlo „Registrácia“.

Zariadenie automaticky určí krajinu používateľa, ale v prípade potreby ju môžete zmeniť. Zadať svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Ak zadáte svoje telefónne číslo, na váš telefón bude zaslané overovacie číslo: zadajte toto číslo na overenie a potom vytvorte heslo. Ak zadáte svoju e-mailovú adresu, stačí vytvoriť heslo.


Ak chcete pridať ohrievač do aplikácie, najskôr prepnete ohrievač do režimu pripojenia Wi-Fi. Ohrievač je v režime pripojenia Wi-Fi, keď bliká ikona **Wi-Fi**. Ak ikona **Wi-Fi** neblinká, prejdite do pohotovostného režimu a podržte tlačidlo **ON/OFF** stlačené tri sekundy.

Keď ikona **Wi-Fi** začne blikáť, prejdite do aplikácie a stlačte „Pridať zariadenie“. Vyberte typ zariadenia (Malé domáce spotrebiče > Ohrievač (Wi-Fi)) a potvrdte, že indikátor bliká. Následne budete vyzvaní na zadanie hesla k Wi-Fi sieti. To umožní aplikácii nájsť ohrievač pomocou Wi-Fi siete.

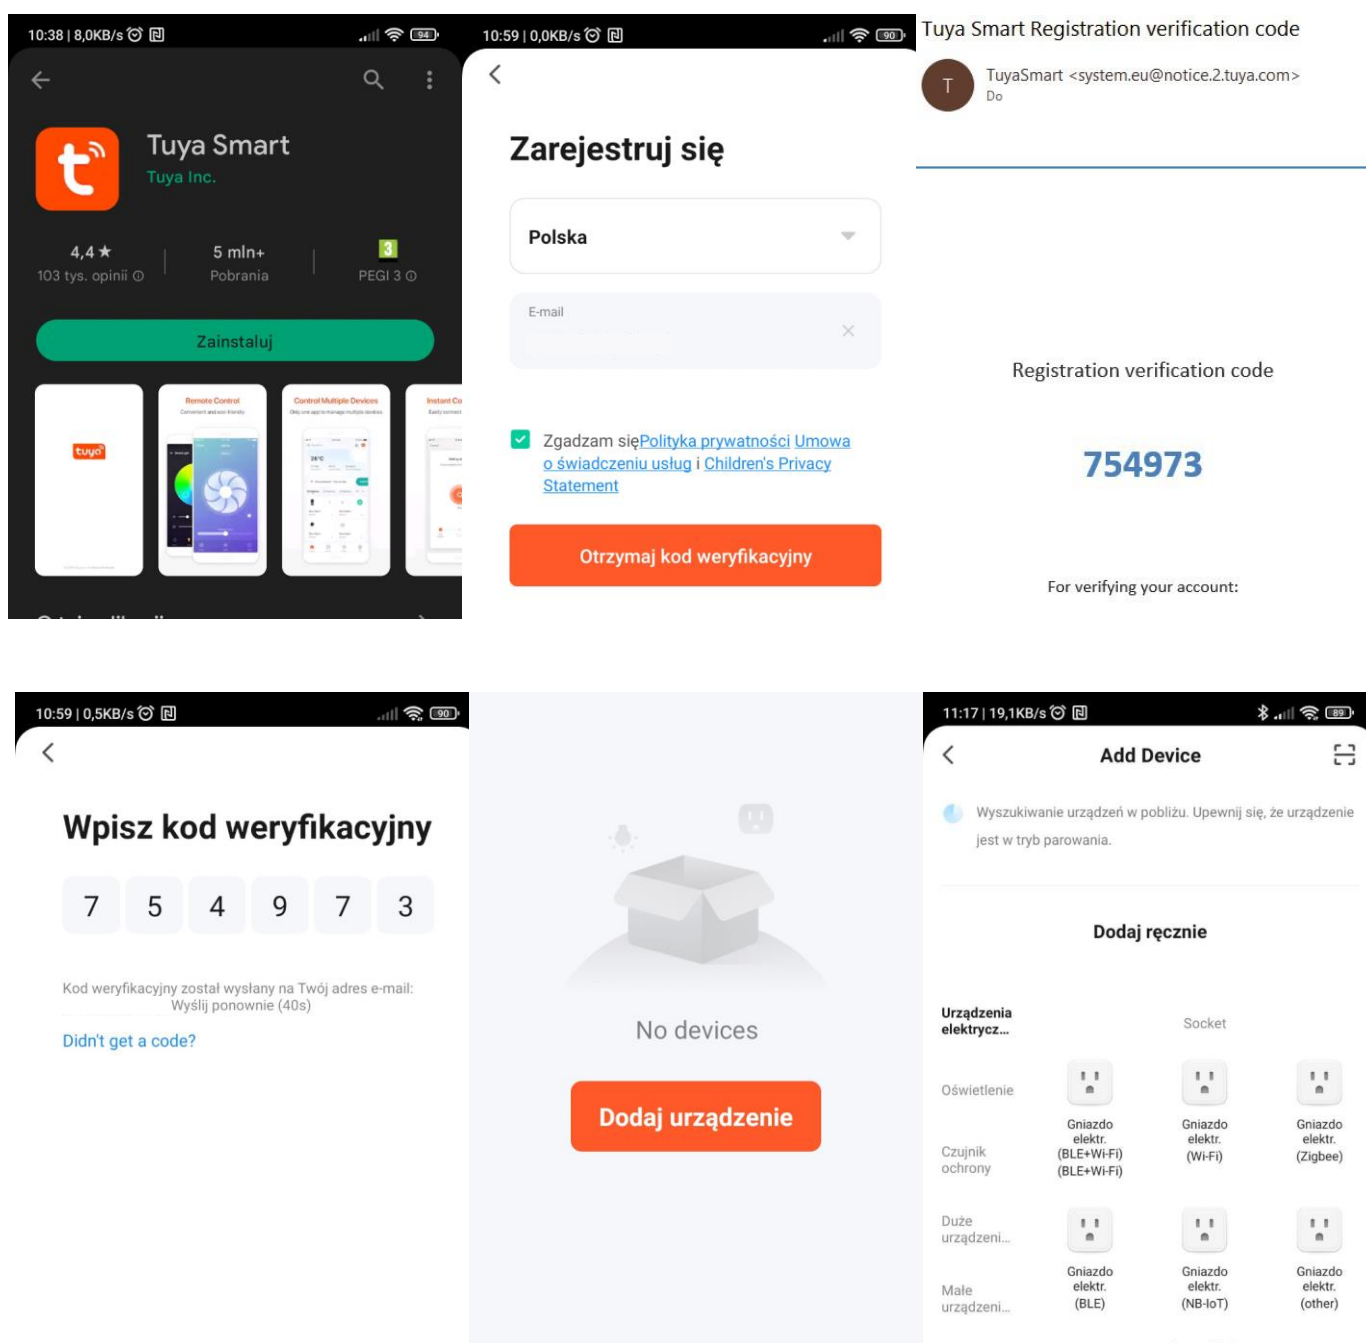


Aplikácia zobrazí obrazovku pripojenia.

UPOZNÁMKA: Ak sa ohrievač nepripojí, stlačte a podržte tlačidlo **ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)** po dobu troch sekúnd.  Tým sa prepne do dodatočného režimu pripojenia. Ohrievač má dva režimy pripojenia: jeden, v ktorom ikona **Wi-Fi** bliká pomaly (raz za sekundu), a druhý, v ktorom ikona **Wi-Fi** bliká rýchlo (trikrát za sekundu). Väčšina zariadení sa pripojí v režime rýchleho blikania.

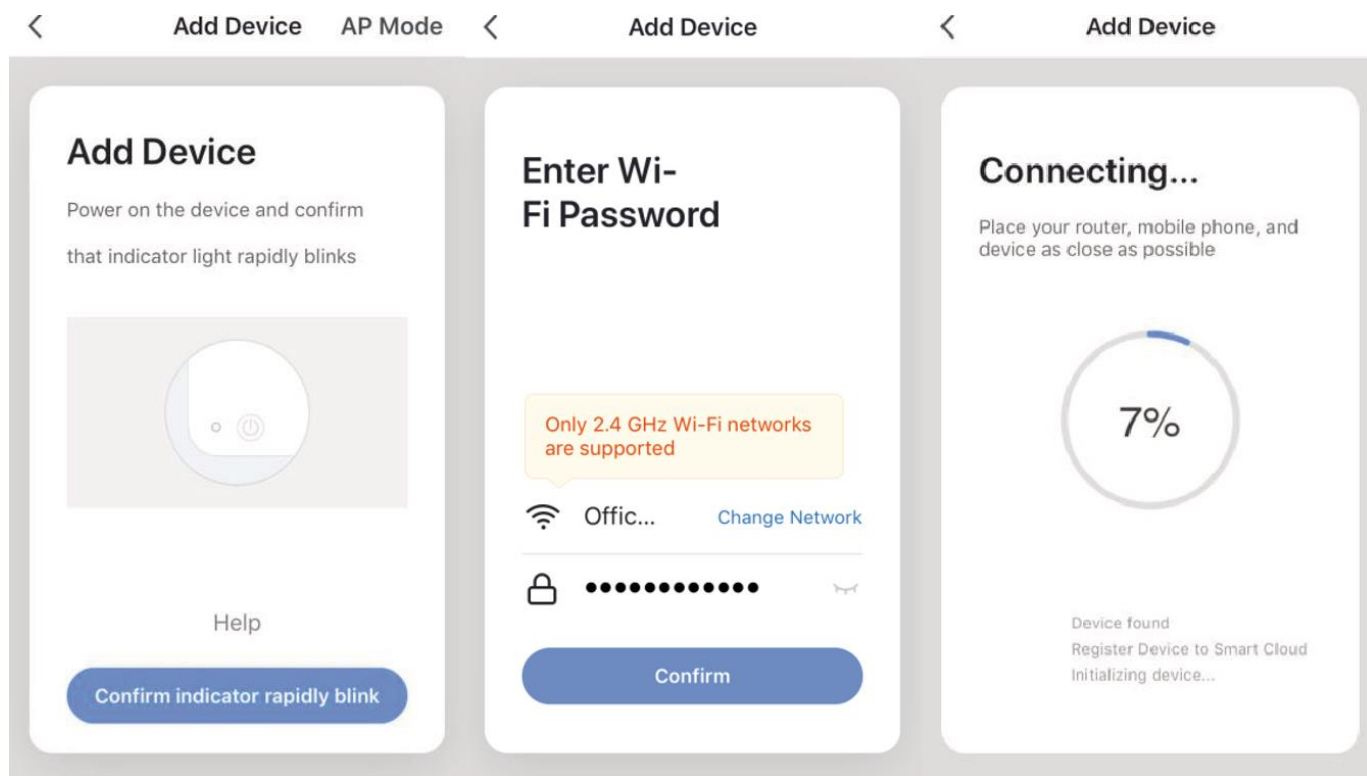

Ohrievač vydá pípnutie a po pripojení zariadenia zobrazí stabilnú ikonu. Aplikácia potvrdí, že ohrievač bol pridaný. Teraz môžete zariadeniu pridať názov, zdieľať ho s členmi rodiny alebo pokračovať v plánovaní kúrenia.

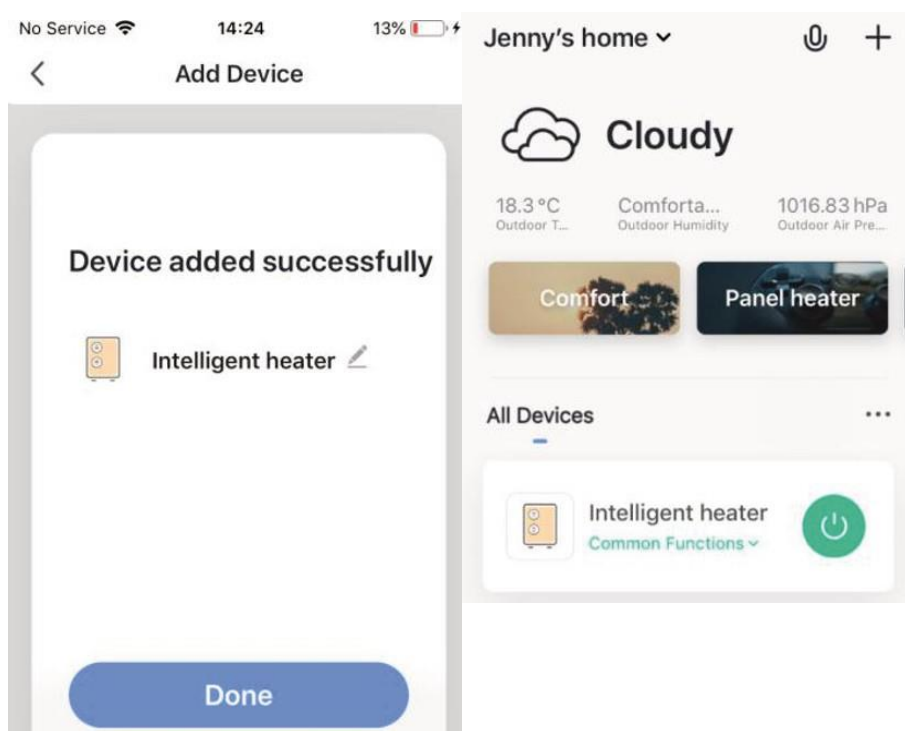

Používanie aplikácie TUYA SMART

Aplikáciu je možné použiť na ovládanie viacerých zariadení. Stav zariadení sa zobrazuje v zozname zariadení:

- Offline (zariadenie je vypnuté pomocou nástenného vypínača)
- Vypnuté (zariadenie je v pohotovostnom režime)
- Zapnuté (zariadenie je v režime kúrenia)

Keď je ohrievač online, ťuknite na názov zariadenia, aby ste prešli do ovládacieho rozhrania. POZNÁMKA: Keď je ohrievač offline, nebudete ho môcť ovládať pomocou aplikácie.

Ovládanie ohrievača

Aktuálny režim kúrenia môžete zmeniť ťuknutím na tlačidlá režimov. Keď je kúrenie zapnuté, môžete nastaviť teplotu režimu pomocou tlačidiel + a -.




Plánovanie kúrenia

Kúrenie môžete naplánovať vytvorením plánu udalostí, kedy sa ohrievač zapne alebo vypne. Tieto udalosti môžu byť dočasné, ako napríklad nastavenie časovača, alebo opakované, aby sa ohrievač zapínal každý týždeň v rovnakom čase. Môžete nastaviť neobmedzený počet udalostí na zapnutie a vypnutie ohrievača počas týždňa.

Pre každú udalosť nastavte čas začatia. Potom vyberte, či sa udalosť má opakovať. Vyberte „Len raz“, ak chcete nastaviť časovač len na teraz. Ak sa má udalosť opakovať, vyberte dni, v ktorých

sa má opakovať. Nakoniec

vyberte, či sa má ohrievač zapnúť alebo vypnúť. Nezabudnite potvrdiť nastavenia v každej fáze a stlačte tlačidlo Uložiť, aby sa udalosť uložila.

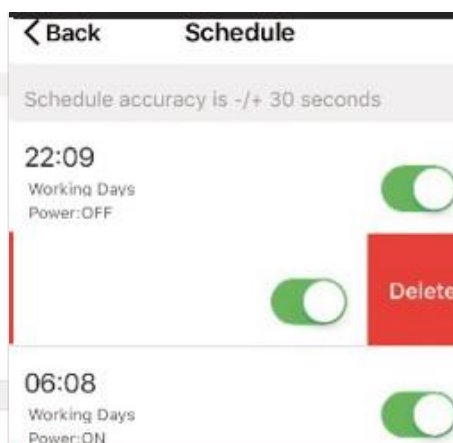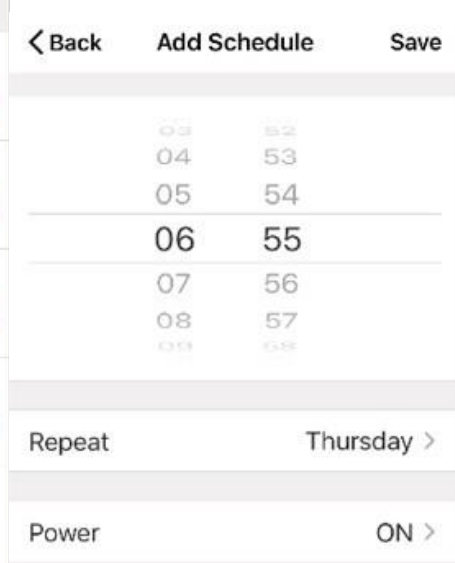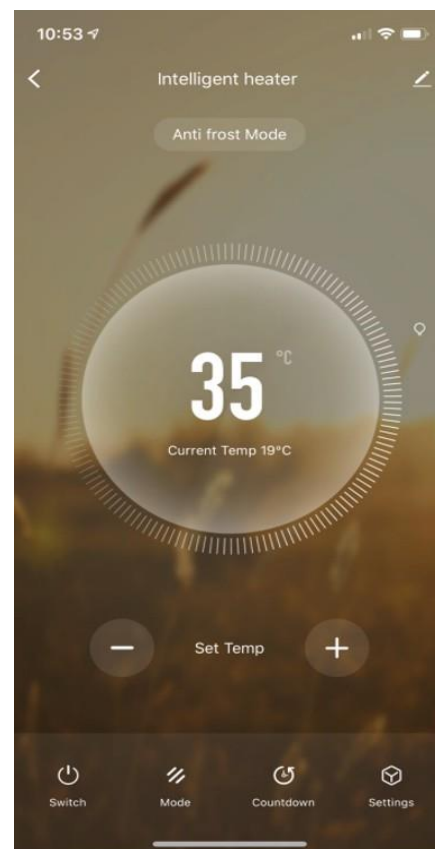


Každá udalosť sa zobrazí v rozvrhu. Udalosti je možné aktivovať a deaktivovať pomocou prepínača. Udalosti môžete tiež odstrániť potiahnutím doľava a ťuknutím na možnosť „Odstrániť“.

Ohrievač vydá zvukový signál, keď začne novú udalosť kúrenia. Ohrievač bude kúriť v režime, ktorý bol naposledy nastavený: nie je možné napláňovať zmenu režimu. Poznámka: Ak počas udalosti zmeníte nastavenie ohrievača, t. j. zapnete ho, keď je naplánované jeho vypnutie, ohrievač zostane nezmenený až do ďalšej naplánovanej udalosti.

Intelligentné funkcie

Sekcia „Intelligentné“ v aplikácii TUYA SMART vám umožňuje pridať funkcie, ktoré uľahčujú a zjednodušujú ovládanie kúrenia. Sekcia Intelligentné je dostupná po kliknutí na ikonu Intelligentné v dolnej časti aplikácie.

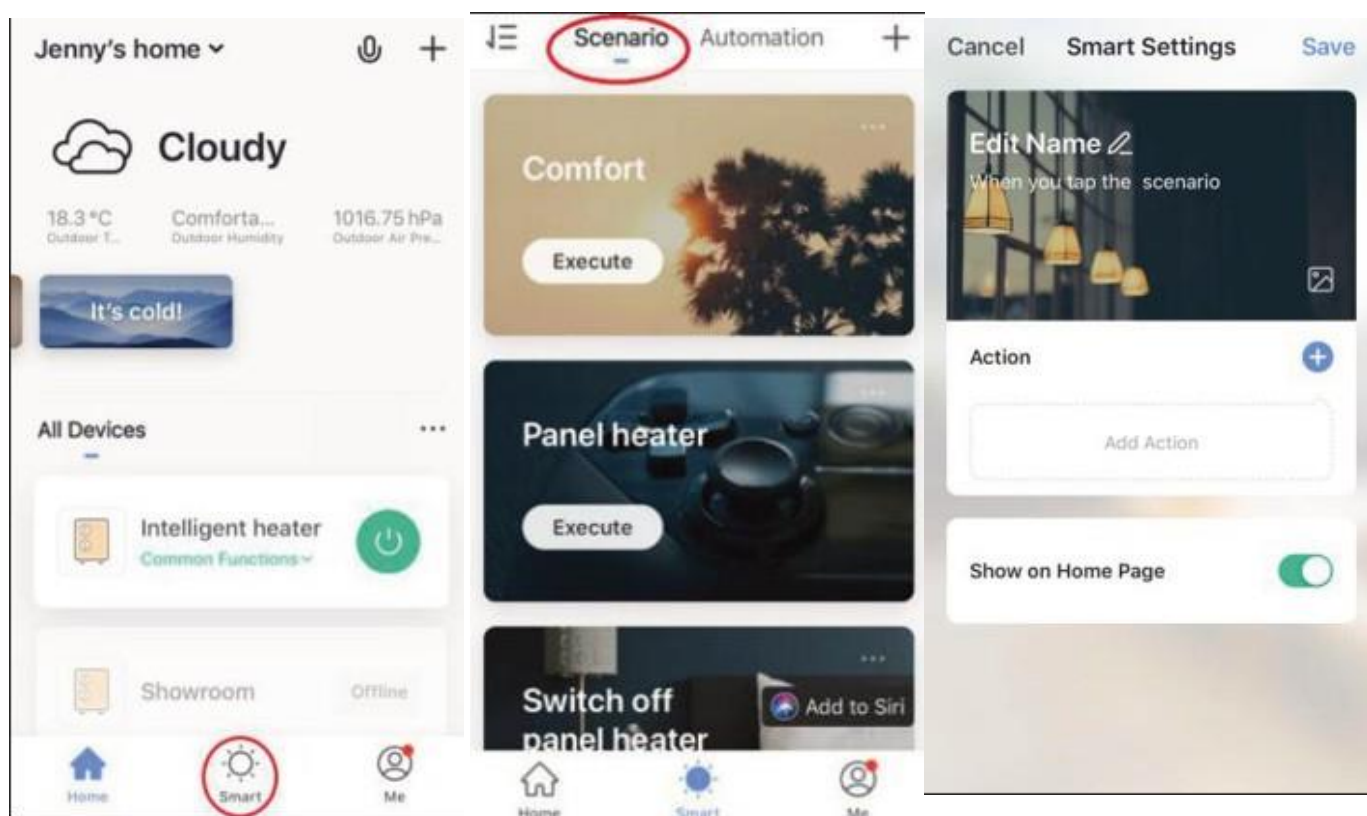


Scenáre sú prispôsobiteľné príkazy, ktoré spájajú všetky zariadenia na vykonanie konkrétnych akcií. V aplikácii sa zobrazujú ako skratky, ktoré je možné spustiť ťuknutím na obrázok, čím ponúkajú rýchly a jednoduchý spôsob koordinácie vykurovania. Môžete napríklad vytvoriť scenár „Heat Boost“ (Zvýšenie vykurovania), ktorý jedným ťuknutím zapne všetky panelové ohrievače v režime vysokého výkonu pri 30 °C.

Ak chcete vytvoriť nový scenár, stlačte tlačidlo na obrazovke scenára. Do scenára môžete pridať ľubovoľný počet ohrievačov. Môžete ovládať, či sa zapnú alebo vypnú, v akom režime pracujú a na akú teplotu sú nastavené. Do scenára môžete pridať ľubovoľné zariadenie ovládané aplikáciou TUYA SMART.

Automatizácia

Automatizácia vám umožňuje konfigurovať akcie spúšťané externými udalosťami.

Spúšťače zahŕňajú počasie, teplotu, vlhkosť, východ a západ slnka a vašu polohu. K každej automatizovanej udalosti môžete pridať viacero akcií a viacero spúšťačov, takže napríklad môžete nastaviť, aby sa všetky vaše ohrievače zapli pri teplote 21 °C, ak prídete domov, keď sneží! Ak chcete vytvoriť nové scenáre, stlačte tlačidlo na obrazovke scenára.

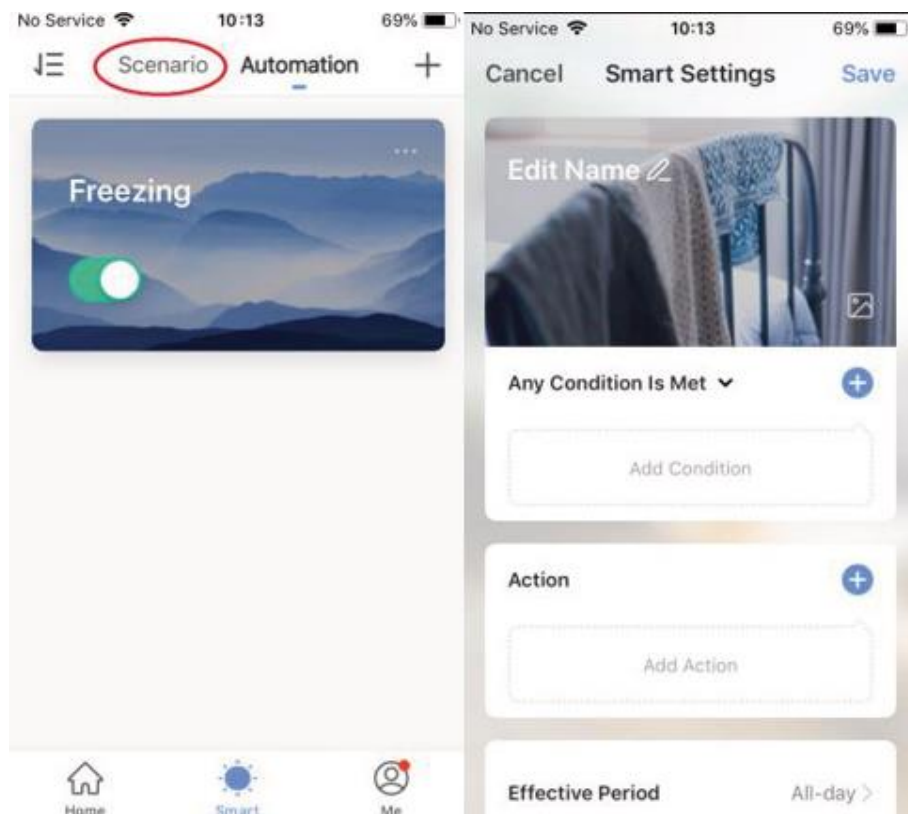

Problémy s pripojením Wi-Fi

1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a v správnom režime pripojenia Wi-Fi.
2. Uistite sa, že ste do aplikácie zadali správne heslo Wi-Fi (rozlišujú sa veľké a malé písmená).
3. Skontrolujte, či je váš telefón pripojený k Wi-Fi sieti, ku ktorej pripájate zariadenie.
4. Uistite sa, že sieť, ku ktorej pripájate zariadenie, je 2,4 GHz (sieť Wi-Fi 5 GHz nie sú podporované) a že zariadenie prijíma silný signál Wi-Fi.
5. Ak máte dvojité router, uistite sa, že sieť 2,4 GHz má iný názov siete (SSID).
6. Skontrolujte nastavenia routera. Šifrovanie by malo byť WPA2-PSK a typ autorizácie by mal byť nastavený na AES.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Ak ohrievač nefunguje, postupujte podľa týchto pokynov:

- Uistite sa, že poistka funguje správne.
- Uistite sa, že je ohrievací panel zapojený do zásuvky a že zásuvka funguje správne.
- Ak sa vypínač ON/OFF v polohe ON nerozsvieti, zašlite ohrievací panel priamo do servisného strediska na opravu.

Oprava smie byť vykonaná iba autorizovaným predajcom alebo priamo výrobcom. Pokusy o úpravu výrobku alebo jeho opravu vlastnými silami vedú k zániku záruky.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred vykonaním údržby vždy odpojte zariadenie od napájania a nechajte ho úplne vychladnúť. Vonkajšiu časť zariadenia očistite vlhkou handričkou a potom ju osušte suchou handričkou. Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do neho nenechajte vniknúť vodu. V žiadnom prípade nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prášky ani špongie na čistenie hrncov, pretože tieto prostriedky poškodia povrch tak vážne, že nebude možné obnoviť jeho pôvodný stav.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vstupné napätie	230 V AC
Frekvencia	~50 Hz
Výkon kúrenia	1250 / 2500 W
Ovládanie	ručné / diaľkové ovládanie
Regulácia teploty	5 – 50 °C
Montáž	nástenná / voľne stojaca
Typ vykurovania	konvekcia
Displej	LED
Odporúčaná veľkosť miestnosti	25 m ²
Trieda ochrany	Trieda I
Krytí IP	IP24
Dĺžka kábla	1,5 m
Hmotnosť	7,9 kg


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

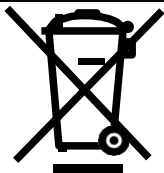

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti).

Symbol uvedený na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že vadné elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

Správnym postupom pri likvidácii, opätovnom použití alebo recyklácii komponentov je odovzdať zariadenie na špecializovanom zbernom mieste, kde bude bezplatne prijaté.

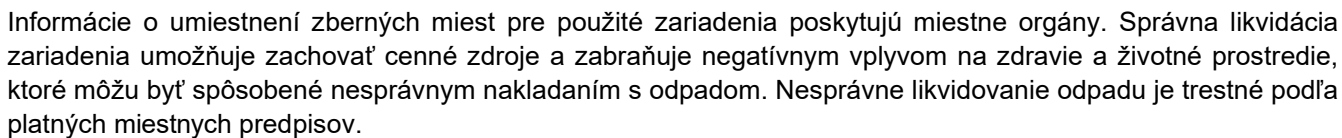

POZNÁMKY

[illegible]

Tabuľka 2

Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače priestorov

Identifikátor(-y) modelu: GPH-25EA

Parameter	Označenie	Hodnota	Jednotka	Parameter	Jednotka
Tepelný výkon				Spôsob dodávky tepla iba pre elektrické akumulčné ohrievače (vyberte jednu možnosť)	
Nominálny tepelný výkon	P_{nom}	2,5	kW	ručný regulátor dodávky tepla s integrovaným termostatom	[nie]
Minimálny tepelný výkon (približný)	P_{min}	1,25	kW	ručný regulátor dodávky tepla s meraním vnútornej alebo vonkajšej teploty	[nie]
Maximálny konštantný tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,5	kW	Elektronický regulátor dodávky tepla s meraním vnútornej alebo vonkajšej teploty	[nie]
Spotreba elektrickej energie pre vlastné potreby				výkon tepla regulovaný ventilátorom	[nie]
Pri menovitom výkone	e_{lmax}	0,000	kW	Typ regulácie tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jednu možnosť)	
S minimálnym výkonom tepla	e_{lmin}	0,000	kW	jednostupňový tepelný výkon bez regulácie teploty v miestnosti	[nie]
V pohotovostnom režime	e_{lSB}	0,00136	kW	najmenej dva manuálne stupne bez regulácie teploty v miestnosti	[nie]
				mechanická regulácia teploty v miestnosti pomocou termostatu	[nie]
				elektronická regulácia teploty v miestnosti	[nie]
				elektronická regulácia teploty v miestnosti s denným regulátorom	[nie]
				elektronická regulácia teploty v miestnosti s týždenným regulátorom	[áno]
				Ďalšie možnosti regulácie (možnosť viacerých výberov)	
				regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti	[nie]
				regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna	[áno]
				s diaľkovým ovládaním	[áno]
				s adaptívnym ovládaním štartu	[nie]
				s obmedzenou pracovnou dobou	[áno]
				s čidlom tepelného žiarenia	[nie]
Kontaktné údaje	GEKO Limited Liability Company Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko				



ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Posledné dve číslice roka umiestnenia označenia CE – 24



Spoločnosť GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
s plnou zodpovednosťou vyhlasuje, že: Konvektorový ohrievač Typ: **G80447**

Model: **GPH-25EA**

spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady:

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite.	2014/30/EÚ
Smernica o nízkom napätí LVD.	2014/35/EÚ
Smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS).	2011/65/EÚ , s prihliadnutím na zmeny a doplnenia smernice 2015/863/EÚ

Na posúdenie zhody boli použité tieto harmonizované normy:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+ A1:2020+A12:2020
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+ A1:2019+ A14:2019+A2:2019+ A15:2021
EN 62233:2008
EN 55014-2:2015, EN 55014-1:2017, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Na posúdenie súladu s požiadavkami smernice RoHS 2.0 boli vykonané testy (č. STSGZ2308013033E) pomocou spektrometra ED-XRF s ICP-OES, GC-MS alebo UV-Vis na celkový obsah olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybromovaných bifenylov (PBB), polybromovaných difenyléterov (PBDE) a ftalátov v súlade s normami IEC 62321. Testy vykonala príslušná testovacia organizácia Guangzhou Depuhua Test Services Co. Ltd., A301&A401, 3/F.&4/F., Xinghui Building, Guanqiao, Shilou, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, Čína.

Toto vyhlásenie o zhode ES stráca platnosť, ak je výrobok upravený alebo prestavaný bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu a uchovávanie technickej dokumentácie je zodpovedná Larysa

Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 19. jún 2024

Miesto a dátum vydania

Larysa Kowalczyk

Priezvisko, meno a funkcia oprávnenej osoby



ZÁRUČNÝ LIST

Adresa

Dátum predaja *

Názov produktu *

Kupujúci (meno a priezvisko / názov spoločnosti) *

Model / Kód produktu *

* vyplní predajca

Vyhlasujem, že som si prečítal záručné podmienky a súhlasím s nasledujúcimi podmienky. Tovar nemá žiadne viditeľné vady ani poškodenia.

(pečiatka predajcu a čitateľný podpis)

POZOR! Neoprávnené zápisy do záručného listu alebo akékoľvek zmeny existujúcich záznamov sú bude mať za následok stratu záručných práv.

(čitateľný podpis kupujúceho)

Záručný list je platný iba s dokladom o kúpe.

Záručný poskytovateľ GEKO Sp. z o.o. so sídlom v Kietline, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra Okresným súdom pre Łódź-Śródmieście v Łódži, 20. oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000815242, s číslom NIP 7722420459, poskytuje kupujúcemu záruku na efektívnu prevádzku produktov, ktoré uvádza na trh, za nasledujúcich podmienok:

I. ZÁRUKOVÁ DOBA

- Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia/dodania tovaru a je nasledovná:
 - spotrebiteľský nákup – 2 roky: na všetky zariadenia, na ktoré sa vzťahuje záruka, s výnimkou batérií, na ktoré poskytujeme 6-mesačnú záruku
 - nákup na účely podnikania – 1 rok: na všetky zariadenia, na ktoré sa vzťahuje záruka, s výnimkou batérií, na ktoré poskytujeme 6-mesačnú záruku
- Nákup spotrebiteľom v zmysle zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov. (Zbierka zákonov 2014, položka 827) je nákup realizovaný fyzickou osobou, ktorá vykonáva právny úkon s podnikateľom, ktorý priamo nesúvisí s jej podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou.
- Záručná doba sa predĺžením záručného servisu nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely. Opravy po uplynutí záručnej doby sú splatné.
- Garančný poskytovateľ poskytuje 3-mesačnú záruku na opravy vykonané za poplatok, ak je oprava vykonaná v dielni garančného poskytovateľa.

II. POVINNOSTI ZÁRUKOVATEĽA

- Záruka predstavuje povinnosť záručného poskytovateľa bezodplatne odstrániť fyzické vady výrobku (materiálové alebo montážne vady).
- Ručiteľ prostredníctvom centrálného servisného strediska odpovie na reklamácie nahlásené reklamujúcim do 14 dní od prijatia zariadenia do servisu a vada bude opravená, ak spĺňa podmienky bezplatného záručného servisu, najneskôr do 30 dní od prijatia zariadenia do servisu.
- Doba opravy sa môže predĺžiť, ak je potrebné objednať náhradné diely.

III. ZÁRUKOVÉ PODMIENKY

- Záruka sa vzťahuje na všetky škody, ktoré vznikli počas záručnej doby v dôsledku zistenia skrytých materiálových, montážnych alebo technologických väd počas tejto doby.
- Záruka sa nevzťahuje na poškodenie zariadenia spôsobené:
 - nesprávnou prepravou a skladovaním;
 - nedodržaním pokynov na inštaláciu, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu a v prípade nesprávneho výberu nástrojov/vybavenia;
 - vonkajších faktorov alebo tretích strán, najmä: vyššej moci (blesk, požiar, povodne, zemetrasenia, vojnové konflikty, nepokoje a útoky);
 - iné poškodenia, ktoré nezapríčinil výrobca
- Záruka sa stáva neplatnou v prípade: konštrukčných zmien alebo úprav vykonaných používateľom, pokusov o opravy a

úprav, ktoré nie sú uvedené v návode na obsluhu, nevykonania prevádzkových a údržbových kontrol, použitia nevhodných náhradných dielov a spotrebného materiálu.

4. Záruka sa nevzťahuje na spotrebné diely a diely podliehajúce opotrebeniu počas záručnej doby, ako napríklad:
 - spotrebný materiál: spojivé bubny a čeľuste, filtre, hlavy, kolesá, štartovacie káble, rezný lišty, rezný reťaz a vodítko, rezný nôž, hnacie remenice, spojky a trecie disky, bezpečnostné skrutky, zapalovacie sviečky, disky, žiarovky;
 - súčiastky motora: valce, ložiská, membrány karburátora, ložiská, krúžky, piesty, kľukový hriadeľ;
 - súčiastky prevodovky/prevodového mechanizmu: ozubené kolesá, reťaze, hydraulické čerpadlá;
 - ostatné spotrebné diely: tlmiče nárazov, poistky proti preťaženiu, ovládacie káble a vedenia, ozubené kolesá, ložiská, ložiská, rezný náboj, uhlíkové kefy, bezpečnostné kľúče;
 - súčiastky, ktoré nie sú uvedené v tejto záručnej karte a ktoré sú zjavne vystavené opotrebeniu počas prevádzky.
5. Náhradné diely vymenené v rámci záručnej opravy sú majetkom záručného poskytovateľa.
6. Úpravy a údržba nie sú zahrnuté v záručnej opravě. Servisné stredisko má právo účtovať poplatok za vykonanie údržby, za ktorú zodpovedá používateľ a ktorá musí byť vykonaná pred začatím opravy.
7. Záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené priamo alebo nepriamo osobám alebo majetku v dôsledku závad zariadenia alebo v dôsledku dlhodobej nečinnosti zariadenia.
8. Akékoľvek poškodenie spôsobené počas prepravy musí byť okamžite nahlásené prepravcovi, inak záruka zaniká.
9. Táto záruka sa poskytuje nad rámec práv stanovených platnými a budúcimi právnymi predpismi a neobmedzuje ich. Neobmedzuje, nevylučuje ani nepozastavuje práva vyplývajúce z ustanovení o záruke za fyzické vady tovaru.

IV. ZÁRUČNÁ REKLAMÁCIA

1. Záručné opravy v Poľsku vykonáva výhradne spoločnosť GEKO Service.
2. Aby mohol kupujúci využiť záručné služby, musí podať reklamáciu a doručiť kompletne zariadenie so všetkým príslušenstvom (napr. rezný reťaz, vodiaca lišta, rezný kotúč, nôž, strunová hlava, postroj) **spolu s nákupným dokladom alebo iným dokladom potvrdzujúcim nákup**.
3. Záručné opravy sa hlásia prostredníctvom formulára „HLÁSENIE/OPRAVNÁ OBJEDNÁVKA“, ktorý je priložený k tejto záručnej dohode. Formulár hlásenia je možné stiahnuť aj z webovej stránky: <http://b2b.geko.pl>. Hlásenie musí obsahovať najmä podrobný popis poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia. Osoba podávajúca reklamáciu by mala uviesť aj svoje osobné údaje na účely korešpondencie: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo.
4. Ak nie je splnená niektorá z podmienok uvedených v bodoch 2 a 3, strana prijímajúca reklamáciu má právo odmietnuť prijať zariadenie na opravu a vrátiť ho reklamujúcemu na jeho náklady.
5. Ak sa zistí závada, zariadenie spolu s vyššie uvedenými dokumentmi je potrebné odniesť na miesto nákupu alebo zaslať do centrálného servisného strediska GEKO na adresu: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. Pri zasielaní zariadenia do servisného strediska je kupujúci povinný balík riadne zabaliť a odovzdať ho kuriérovi v stave, ktorý umožňuje jeho bezpečnú prepravu (prevádzkové kvapaliny musia byť odstránené). Obal by mal byť najmä: riadne uzatvorený, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb k obsahu zásielky; dostatočne pevný vzhľadom na hmotnosť a obsah zásielky; vybavený vnútornými bezpečnostnými prvkami, ktoré zabráňujú pohybu obsahu zásielky.
7. Kupujúci nemôže požiadať o opravu poškodeného zariadenia v mieste používania, aj keď sa na zariadenie vzťahuje záručný servis.
8. Zariadenie musí byť na reklamáciu dodané v čistom stave. Potreba vyčistiť nástroj – na účely opravy – je spoplatnená služba.
9. V prípade platenej opravy alebo neoprávnenej reklamácie znáša reklamujúci náklady na overenie poškodenia, prípadné opravy a náklady na dopravu.
10. Opravy mimo záruky (platené) sa vykonávajú na základe individuálnych dohôd medzi žiadateľom a servisným strediskom.
11. Aktuálny cenník služieb je k dispozícii na telefónnom čísle (+48) 698-642-358 alebo e-mailom: serwis@geko.pl
12. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené podmienkami tejto záručnej karty, sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY ZÁRUKY A SERVISNÝCH OPRAV

Správcom osobných údajov spracúvaných na účely poskytovania záruky je ručiteľ (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, e-mail: geko@geko.pl, tel. (+48) 44 682 40 04). Úplné informácie o spracúvaní údajov a vašich právach sú k dispozícii na adrese: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci,13>