

Forester

GARDEN TOOLS

PREMIUM

FP111-01

SK

AUTOMATICKÉ ČERPADLO 1100W



CE

Používateľská príručka

Používateľská príručka



POZOR! PRED POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO NÁRADIA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE A USCHOVAJTE SI HO PRE BUDÚCE POUŽITIE

Technické parametre

Napájacie napätie:	230V~/50Hz
Nominálny výkon:	1100 W
Výkonnosť:	6500 L/h
Maximálny tlak:	4,5 bar
Výška stúpania vodnej hladiny	44 m
Max. hĺbka ponoru:	12 m
Min. hĺbka ponoru:	100 mm
Dĺžka upevňovacieho lana:	29 m
Dĺžka napájacieho kábla:	15 m
Stupeň krytia:	IPX8
Hmotnosť:	7,5 kg

UPOZORNENIE! Toto čerpadlo je určené na čerpanie vody zo studní, šácht a iných vodných plôch, ako aj na čerpanie dažďovej vody a vody z vodovodu s teplotou nepresahujúcou 35 °C. Čerpadlo nie je určené na čerpanie pitnej vody. Túto vodu je možné použiť na zavlažovanie a postrekovanie súkromných pozemkov, trávnikov a na iné domáce účely. Čerpadlo je vodotesné a je ponoriteľné do vody do hĺbky 12 metrov. Zariadenie sa nesmie používať na čerpanie vody obsahujúcej agresívne látky, slanej vody, vykurovacieho oleja atď.

UPOZORNENIE! Tento výrobok nie je určený na dlhodobé používanie (nepretržitú prevádzku). Nikdy nepoužívajte čerpadlo bez ponorenia do vody! Čerpadlo sa automaticky vypne, keď sa vyčerpá získaná voda. Minimálna vzdialenosť od čerpadla ku dnu nádrže je 30 cm. Čerpadlo nesmie byť v prevádzke dlhšie ako dve hodiny, po ktorých dôjde k 20-minútovému vypnutiu. Celkové používanie čerpadla počas tohto obdobia, vo dne aj v noci, nesmie presiahnuť dvanásť hodín.



UPOZORNENIE! Nepoužívajte zariadenie na iné účely, ako je určené. Nepoužívajte zariadenie na prácu vyžadujúcu použitie profesionálneho vybavenia.

Všeobecné bezpečnostné pravidlá



Upozornenie! Prečítajte si a pochopte všetky pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Uchovávajte tieto pokyny poruke.

Pojem „elektrické náradie“ v upozorneniach sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (s káblom).

1. Pracovný priestor

- a) Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnené pracovné stoly a nedostatočné osvetlenie môžu viesť k nehodám.
- b) Nepoužívajte náradie vo výbušnom prostredí, napríklad v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov, alebo v prašnom prostredí. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- c) Udržujte okoloidúce osoby a deti v dostatočnej vzdialenosti od osoby obsluhujúcej elektrické náradie. Rozptýlenie pozornosti môže spôsobiť stratu kontroly.

2. Elektrická bezpečnosť

- a) **Zástrčky elektrického náradia musia byť kompatibilné so zásuvkou. Nikdy zástrčku nijako neupravujte. Nepoužívajte žiadne adaptéry s uzemneným elektrickým náradím.** Neupravené zástrčky a kompatibilné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) **Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.** Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c) **Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti.** Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d) **Nezneužívajte kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie ani odpájanie náradia. Uchovávajte kábel mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.** Poškodené alebo zamoťané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- e) Pri prevádzke elektrického náradia vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

f) **Ak je prevádzka elektrického náradia vo vlhkom prostredí nevyhnutná, použite zdroj chránený prúdovým chráničom (RCD).** Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

POZNÁMKA! Termín „prúdový chránič (RCD)“ možno nahradiť termínom „prerušovač zemného spojenia (GFCI)“ alebo „istič uzemnenia (ELCB)“.

3. Osobná bezpečnosť

a) **Pri obsluhu elektrického náradia buďte ostražití, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum. Neobsluhujte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.** Chvilka nepozornosti pri obsluhu elektrického náradia môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.

b) **Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy noste ochranu očí.** Ochranné prostriedky, ako sú protiprachové masky, protišmyková bezpečnostná obuv, bezpečnostná prilba alebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmienok, znížia riziko zranenia osôb.

c) **Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo batérii, zdvíhaním alebo prenášaním náradia sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo zapínanie elektrického náradia so spínačom v polohe zapnuté môže viesť k nehodám.

d) **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovací kľúč alebo kľúč.** Kľúč ponechaný pripnutý k rotujúcej časti elektrického náradia môže viesť k zraneniu osôb.

e) **Nepreháňajte. Vždy udržiavajte správny postoj a rovnováhu.** To umožňuje lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v neočakávaných situáciách.

f) **Oblečte sa správne. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Udržujte vlasy, oblečenie a rukavice v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí.** Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.

g) **Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie zariadení na odsávanie a zachytávanie prachu, uistite sa, že sú pripojené a správne používané.** Používanie zariadení na zachytávanie prachu môže znížiť riziká súvisiace s prachom.

h) **Nenechajte sa zmierniť so zvykom na časté používanie náradia a ignorujte bezpečnostné pravidlá pre náradie.** Neopatrná obsluha môže v zlomku sekundy spôsobiť vážne zranenia.

4. Správna manipulácia a používanie elektrického náradia

a) Netlačte na elektrické náradie silou. Používajte elektrické náradie určené na danú prácu. Správne vybrané elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie v rámci svojho menovitého výkonu.

b) Nepoužívajte elektrické náradie s poškodeným spínačom. Elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a musí sa opraviť.

c) Pred vykonaním akýchkoľvek nastavení, výmenou príslušenstva alebo po použití náradia odpojte zástrčku zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie znižuje riziko náhodného spustenia elektrického náradia.

d) Nepoužívané elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a iných neškolených osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených osôb je nebezpečné.

e) Správna údržba je nevyhnutná. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti nesprávne zarovnané alebo zaseknuté, či nie sú časti zlomené a či nie sú iné, čo by mohlo ovplyvniť prevádzku elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred použitím ho nechajte opraviť. Mnoho nehôd je spôsobených nesprávne udržiavaným elektrickým náradím.

f) Udržujte rezné nástroje ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa oveľa menej zaseknú v obrobku a ľahšie sa ovládajú.

g) Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom pre konkrétny model. Príslušenstvo, ktoré je vhodné pre jedno elektrické náradie, môže predstavovať nebezpečenstvo pri použití s iným.

UPOZORNENIE! Napriek inherentne bezpečným konštrukciám, používaniu bezpečnostných opatrení a dodatočným ochranným opatreniam existuje počas prevádzky vždy zvýšené riziko zranenia.

5. Servis

Servis a opravy môžu vykonávať iba kvalifikovaní technici. Opravy alebo údržba vykonávaná nekvalifikovaným personálom môže zvýšiť riziko zranenia osôb.

Všeobecné bezpečnostné pravidlá - čerpadlo

1. Pripojenie k elektrickej sieti musí vykonať kvalifikovaný elektrikár a musí byť v súlade s normou IEC 364. V pevnej elektrickej inštalácii musí byť nainštalovaný prúdový chránič (RCD), ktorý preruší napájanie, ak zvodový prúd prekročí 30 mA po dobu 30 ms.

2. Prúd vody z čerpadla nesmie byť smerovaný na osoby, elektrické zariadenia ani na samotné zariadenie.


3. Pred vykonaním údržby odpojte čerpadlo od zdroja napájania.
4. Čerpadlo by nemali používať deti.
5. Nedovoľte, aby bolo čerpadlo ťahané alebo držané za napájací kábel alebo vodovodné potrubie. Používajte lano odolné voči korózii pripevnené priamo k rukoväti čerpadla.
6. Pre zaistenie bezpečnosti používajte iba originálne náhradné diely alebo diely schválené výrobcom.
7. Používajte konektory a príslušenstvo špecifikované výrobcom. 8. Nepoužívajte čerpadlo, ak je poškodený napájací kábel alebo akákoľvek iná súčasť, napr. diferenciálnym ističom, vodnými hadicami atď.
9. Ak sa používa predlžovací kábel, zástrčka a zásuvka napájacieho kábla musia byť vybavené uzemňovacím kolíkom (konektorom).
10. Čerpadlo je určené na použitie v domácnosti.
11. Čerpadlo sa môže používať v interiéri aj exteriéri.
12. Čerpadlo je navrhnuté tak, aby všetky pohyblivé časti vrátane krytu zabezpečovali bezpečné prevádzkové podmienky. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené pokusmi o úpravu konštrukcie zariadenia.
13. Nepoužívajte čerpadlo na čerpanie iných kvapalín ako vody, najmä motorových palív, čistiacich kvapalín alebo iných chemikálií.

Konštrukcia a zamýšľané použitie

Ponorné vodné čerpadlo je elektrické ochranné zariadenie triedy I určené na čerpanie čistej vody. Mechanické nečistoty obsiahnuté vo vode nesmú presiahnuť 0,01 % hmotnosti. Čerpadlo je určené na použitie pod vodou. Pri inštalácii do vhodnej studne môže poskytnúť ochranu pred záplavami. Je ideálny na čerpanie vody s maximálnou teplotou 35 °C.

INŠTALÁCIA ČERPADLA

Spätný ventil

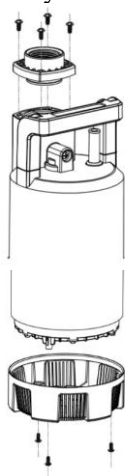


Filter



Pripojovaciu hadicu je možné pripojiť k čerpadlu pomocou konektora a pripojovacích adaptérov.:

- Rýchlospojka ½"
- alebo hadicové konektory 1"

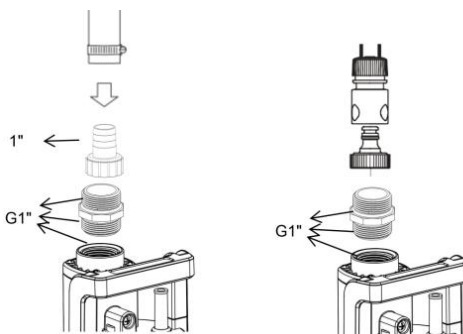

Pri použití hadice 25 mm (1") výkon čerpadla bude maximálny.

Inštalácia čerpadla

Ponorné čerpadlo by malo byť zavesené na vhodne navrhnutom držiaku, zavesené na lane alebo umiestnené 30 cm nad dnom šachty. Pre zaistenie správnej prevádzky čerpadla by malo byť dno šachty udržiavané čisté a bez bahna.

Pripojenie k elektrickému napájaniu

Ponorné čerpadlo je vybavené zástrčkou odolnou voči prepätiu. V súlade s platnými predpismi je čerpadlo vhodné na pripojenie k bezpečnej elektrickej zásuvke s nasledujúcimi parametrami: 230 V AC, 50 Hz. Zástrčka pripojovacieho kábla by mala byť zapojená iba do uzemnenej zásuvky v elektrickom obvode s diferenciálnou ochranou ($I_{\Delta n} < 30 \text{ mA}$ alebo $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$).

UPOZORNENIE! Ak je napájací kábel alebo zástrčka čerpadla poškodená, nepokúšajte sa ich opravovať sami. Opravy kábla alebo zástrčky by mal vykonávať iba kvalifikovaný technik s použitím originálnych dielov.

Zapnutie/vypnutie

Pred pripojením čerpadla k elektrickej sieti vždy skontrolujte, či sa sieťové napätie zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku čerpadla a či je vypínač v polohe vypnuté.

Pred použitím

Po dôkladnom prečítaní tejto príručky môžete začať používať čerpadlo po dodržaní týchto pokynov:

1. Skontrolujte, či je čerpadlo správne zavesené.
2. Skontrolujte, či je tlaková hadica (na výstupe čerpadla) správne pripojená.
3. Skontrolujte, či je napájanie 230 V AC, 50 Hz.
4. Skontrolujte, či je elektrická zásuvka v dobrom stave.
5. Uistite sa, že čerpadlo nebude vystavené možnému chodu nasucho.

Bezpečnostné pokyny

1. Teplota vody by nemala presiahnuť 35 °C.
2. Čerpadlo sa nesmie používať, keď sa vo vode nachádzajú ľudia..

Automatické spínače

Ochrana proti chodu nasucho: Ak je hladina vody príliš nízka, čerpadlo sa automaticky vypne.

Tepelný spínač: Ak sa čerpadlo preťažší, vstavaná tepelná ochrana motora ho vypne.

Automatické odvzdušnenie: Čerpadlo je vybavené odvzdušňovacím ventilom, ktorý eliminuje akékoľvek vzduchové bubliny v čerpadle.

Integrovaný spätný ventil udržiava tlak, kým sa voda neodčerpá.

V prípade úniku na výtlačnej strane (napr. netesná hadica alebo kohútik) regulácia prietoku automaticky zapína a vypína čerpadlo v krátkych intervaloch.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém Možná příčina Riešenie	Problém Možná příčina Riešenie	Problém Možná příčina Riešenie
Čerpadlo beží, ale nedodáva vodu.	Vzduch nemôže unikať, pretože potrubie je uzavreté (možné zlomenie hadice).	Uvoľnite tlakové potrubie (napr. uzatvárací ventil na čerpacej jednotke).
	Vzduch v sacej jednotke.	Počkajte približne 60 sekúnd, kým čerpadlo odvzdušní. V prípade potreby ho vypnite a znova zapnite.
	Filter je upchatý.	Vyčistite filter.
	Hladina vody je pod minimálnou úrovňou. Ponorte čerpadlo hlbšie.	Hladina vody je pod minimálnou úrovňou. Ponorte čerpadlo hlbšie.
Čerpadlo sa nespúšťa alebo sa počas prevádzky náhle zastaví.	Tepelný spínač sa aktivoval v dôsledku prehriatia.	Vyčistite filter. Skontrolujte teplotu vody.
	Spätný ventil je zablokovaný.	Odstráňte vývod a vyčistite spätný ventil pod tečúcou vodou.
	Výpadok prúdu. Skontrolujte poistky a zapojenie.	
	Istič RCD sa vypol	Odpojte čerpadlo a kontaktujte predajcu.
	Únik na strane tlaku.	Odstráňte všetky úniky na strane tlaku.

Prevádzka a údržba

Pred akoukoľvek inštaláciou, nastavením, servisom alebo opravou čerpadla odpojte napájací kábel.

Toto ponorné čerpadlo je vysoko kvalitný a overený výrobok, ktorý nevyžaduje žiadnu údržbu. Čerpadlo prešlo dôkladnou a záverečnou technickou kontrolou výrobcom. Počas používania výrobca odporúča pravidelne kontrolovať stav čerpadla a vykonávať všetku potrebnú údržbu. Tým sa zabezpečí dlhodobá a bezproblémová prevádzka čerpadla.

Ak hladina vody klesne a do vstupu čerpadla sa dostane kal alebo iné nečistoty, môže vyschnúť a zabrániť spusteniu čerpadla. Preto by sa mal motor ponorného čerpadla často kontrolovať (vykonávaním pravidelných skúšobných chodov).

Ak sa čerpadlo počas prevádzky často prepravuje, pred každým opätovným spustením ho opláchnite čistou vodou.

1. Všetky vlákňité usadeniny, ktoré sa môžu usadiť v telese čerpadla, by sa mali odstrániť silným prúdom čistej vody.
2. V pravidelných intervaloch (ideálne každé 3 mesiace) odstraňujte všetok kal zo dna šachty, kde sa čerpadlo nachádza.

Akékoľvek poruchy by malo opraviť autorizované servisné stredisko výrobcu.

Príslušenstvo

1. Návod na obsluhu -----1 kópia

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Symbol separovaného zberu. Je zakázané likvidovať elektrické náradie v odpade. V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej transpozíciou do národného práva sa elektrické náradie musí zbierať separovane a odovzdať na zbernom mieste na recykláciu.

Recyklácia ako alternatíva k povinnosti vrátiť zariadenie.

Ako alternatíva k povinnosti vrátiť elektrické zariadenie na konci jeho životnosti je vlastník povinný podieľať sa na jeho riadnej likvidácii. Zariadenia na konci životnosti je možné tiež odovzdať na zbernom mieste na recykláciu, ktoré ich zlikviduje v súlade s národnými predpismi o odpadoch a používaní druhotných surovín. Toto sa nevzťahuje na príslušenstvo a pomocné zariadenia obsahujúce neelektrické komponenty.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) môže obsahovať nebezpečné látky, zmesi alebo komponenty, ktoré, ak sa nezbierajú separovane, môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie podľa platných miestnych predpisov. Súlad s RoHS: Produkt, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ o RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje žiadne materiály, ktoré sú touto smernicou uvedené ako škodlivé alebo zakázané.

Používatelia v krajinách Európskej únie

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu alebo dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol platí len pre krajiny Európskej únie.

Ak potrebujete zlikvidovať tento produkt, kontaktujte miestne úrady alebo predajcu, u ktorého ste ho zakúpili, a získajte informácie o správnom spôsobe likvidácie.

Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť životné prostredie a naše zdravie!

VYHLÁŠENIA O ZHODE EÚ FP111-01 FORESTER Preklad

Model produktu: FORESTER
Produkt: AUTOMATICKÉ ČERPADLO 1100 W
Katalógové číslo: FP111-01
Dávka / Séria : od **24-2744-0001** do **24-2744-0100**
Producent : **EGA GUDALEWSCY Spółka Komandytowa, ul. Rzeczna 1,
Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański, Polska**

Toto vyhlášení o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia: FP111-01 / AUTOMATICKÉ ČERPADLO 1100 W / FORESTER

Vyššie uvedený predmet tohto vyhlásenia je v súlade s príslušnými požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojových zariadení (Ú. v. EÚ L 157/24, 9. 6. 2006)
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania elektrických zariadení určených na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96/357, 29. 3. 2014)
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (Ú. v. EÚ L 96/79, 29. 3. 2014)

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

PN EN 60335-1:2012/A15:2022
PN EN IEC 60335-2-41:2021/A1:2022
PN EN 62233:2008
PN EN 12100:2012
PN EN IEC 55014-1:2021
PN EN IEC 55014-2:2021
PN EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
PN EN 61000-3-3:2013/A2:2022
AfPS GS 2019:01 PAK
PN EN 62321-1:2014

Trieda ochrany – IP68

Posledné dve číslice roku, v ktorom bolo označenie CE použité: **24**

Meno a adresa osoby s bydliskom alebo sídlom v EÚ, ktorá je oprávnená vypracovať technickú dokumentáciu: Zdzisław Cherek, adresa sídla spoločnosti.

Podpísané v mene: Vedenie EGA GUDALEWSCY. Spółka Komandytowa, ul. Rzeczna 1, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański, Polska .

Starogard Gdański 01.07.2024

miesto a dátum vydania

Zdzisław Cherek , Zástupca pre kvalitu

ZÁRUČNÝ LIST

NÁZOV	Automatické čerpadlo
ZARIADENIA	1100 W
KATALÓGOVÉ ČÍSLO	FP111-01
ČÍSLO SÉRIE:	

--

ZÁRUČNÉ OPRAVY

DÁTUM REGISTRÁCIE	DÁTUM OPRAVY
.....	
ROZSAH OPRAVY:	
PEČIATKA A PODPIS	

DÁTUM REGISTRÁCIE	DÁTUM OPRAVY
.....	
ROZSAH OPRAVY:	
PEČIATKA A PODPIS	

DÁTUM REGISTRÁCIE	DÁTUM OPRAVY.....
.....	
ROZSAH OPRAVY	
PEČIATKA A PODPIS	

DÁTUM REGISTRÁCIE..	DÁTUM OPRAVY...
.....	
ROZSAH OPRAVY	
PEČIATKA A PODPIS	

DÁTUM REGISTRÁCIE	DÁTUM OPRAVY.....
.....	
ROZSAH OPRAVY	
PEČIATKA A PODPIS	

DÁTUM REGISTRÁCIE	DÁTUM OPRAVY...
.....	
ROZSAH OPRAVY	
PEČIATKA A PODPIS	

Záručné podmienky:

1. Záruka sa poskytuje na dobu 12 mesiacov (24 mesiacov pre spotrebiteľské nákupy).
2. Záruka sa vzťahuje iba na fyzické chyby zariadenia, t. j. chyby materiálu alebo montáže.
3. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené vonkajšími príčinami, ako sú: mechanické poškodenie, kontami nácia, zaplavenie, atmosférické javy, nesprávna inštalácia alebo prevádzka, ako aj prevádzka v rozpore s určeným použitím. Ručiteľ nezodpovedá za nesprávny výber nástroja predané potreby alebo za použitie v rozpore s jeho určeným použitím.
4. Z dôvodu prirodzeného opotrebovania spotrebného materiálu sa záruka nevzťahuje na položky, ako sú poisťky, uhlíkové kefy, filtre, tesnenia, káble, batérie, nabíjačky, tlačidlá, gombíky, spínače, čepele, náboje, kolesá, rezné reťaze, vodiace lišty, klinové remene, štartovacie káble, rezné hlavy, zapaľovacie sviečky a iné pracovné časti.
5. Zákazník musí doručiť tovar do servisného strediska na vlastné náklady.
6. Zariadenie by malo byť doručené do servisného strediska v originálnom originálnom balení alebo v náhradnom balení, ktoré chráni výrobok pred vonkajším poškodením.
7. Obal by mal obsahovať identifikačné číslo produktu prídelené v deň predaja.
8. Produkt bude prijatý do servisu po predložení záručného listu.
9. Záručný list musí obsahovať nasledujúce informácie:
 - A) priložený doklad o kúpe (faktúra s DPH alebo uschovaný doklad)
 - B) pečiatka spoločnosti, od ktorej bol produkt zakúpený, a podpis predajcu
 - C) presný názov zariadenia
 - D) typ zariadenia s opísaným účelom
 - E) sériové číslo zariadenia
 - F) čitateľný podpis zákazníka
 - G) korešpondenčná adresa zákazníka
10. Záručný list bez ktorejkoľvek z vyššie uvedených položiek je neplatný.
11. Ak niektorý z dokumentov chýba, servisné stredisko bude zákazníka písomne doporučeným listom informovať o podmienkach ďalšej záruky. Zákazník musí na list odpovedať do 21 dní od doručenia listu. Doba opravy produktu sa predlžuje o čas potrebný na doručenie všetkých dokumentov do servisného strediska.
12. Ak zákazník nemá všetky dokumenty, mal by písomne informovať servisné stredisko o svojom rozhodnutí týkajúcom sa opravy zariadenia a poskytnúť jedno z riešení navrhnutých servisným strediskom.
13. Produkt vrátený alebo odoslaný do servisného strediska musí byť kompletný. Balenie by malo obsahovať produkt spolu so všetkými zakúpenými komponentmi.
14. Vrátenie neúplných produktov môže predĺžiť dobu opravy alebo ju úplne znemožniť.
15. Vady zistené počas záručnej doby budú opravené najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia zariadenia na opravu.
16. Reklamácie zo záruky, garancie alebo kúpnej zmluvy budú akceptované iba na základe tohto záručného listu s uvedením identity zakúpeného zariadenia. Záruka je platná s dokladom o kúpe!
17. Ak servisné stredisko zistí, že vadu nie je možné opraviť alebo že sa tá istá chyba opakuje aj po troch opravách, zákazník dostane nové zariadenie.
18. Záruka neoprávňuje kupujúceho na náhradu ušlého zisku spôsobeného škodou.
19. Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho podľa Zákona 27. júla 2002 (Zbierka zákonov z 5. septembra 2002, č. 141, položka 1176).
20. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené podmienkami tejto Záručnej karty, sa uplatňujú príslušné ustanovenia Zákona z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene Občianskeho zákonníka.

VÝROBCA / SERVIS:

Prečítal(a) som si obsah
a súhlasím so záručnými podmienkami.

.....
(čitateľný podpis klienta)

EGA GUDALEWSCY Spółka Komandytowa
ul. Rzeczna 1, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
Tel: +48 58 56 300 80
www.ega.com.pl , www.forester-tools.com

