

DYNAMIC ATF

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PODPOROVANÉ OLEJE:

NAPÁJANIE:

OLEJOVÝ FILTER:

NÁDRŽ NA NOVÝ OLEJ:

NÁDRŽ NA ODPADNÝ OLEJ:

PRESNOSŤ VÁHY:

VÝKON ČERPADLA:

VSTREKOVANIE OLEJA:

DATABÁZA VOZIDIEL:

DISPLEJ:

DĺžKA KÁBLOV:

PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA:

VENTILY:

SYSTÉM OHREVU OLEJA:

DEXTRON II, III, IV, GENERIC, DB OIL

230 V/50 Hz

Áno

15 litrov

15 litrov

0,01 l nový a použitý olej

9 l/min

ŠKÁLOVANÉ (DÁVKOVANIE PROSTREDNÍCTVOM VÁHY NA OLEJ)

ÁNO, OSOBNÉ AUTÁ

9" farebný dotykový displej

3 METRE

5 ÷ 55 °C

AUTOMATICKÉ


ÁNO



PREHLADNÉ A INTUITÍVNE MENU



OVLÁDAČÍ PANEL

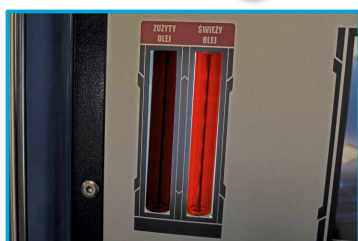


PRIEHLADOVÉ OKIENKO NA VYMENENÝ OLEJ



ZBIERACIA NÁDOBY NA VYPUŽITÝ OLEJ
(užitočné pri výmene olejového filtra)




ŠTANDARDNÁ SÚČASŤ KUFRÍKA S 66
PRIPOJENIAMÍ (BMW, VAG, MERCEDES, TOYOTA,
VOLVO atď.)

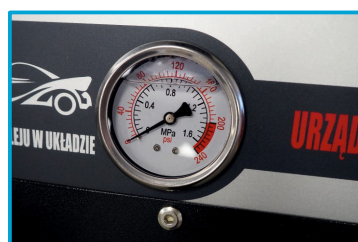

MANOMETER NA KONTROLU
TLAKU V SYSTÉME



DOPLNENIE ČERSTVÉHO
OLEJA

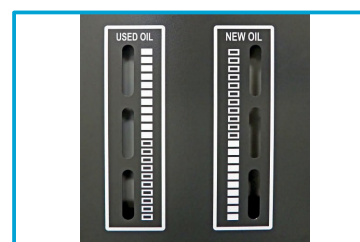

INDIKÁTORY HĽADINY OLEJA NOVÝ
/ OPUŽITÝ

STANDARDOWY PROCES OBSŁUGI

1. Dobrze przygotuj pojazd i wyposażenie, wybierając odpowiednie miejsce zgodnie z wymaganiami instrukcji.
2. Wjedź pojazdem na podnośnik i podnieś go. Upewnij się, że koła napędowe mogą być uniesione nad ziemią.
3. Zdemontuj dolną osłonę samochodu.
4. Sprawdź czy nie ma śladów wycieku oleju lub uszkodzeń na powierzchni skrzyni biegów. W takim przypadku nie można przeprowadzić wymiany oleju.
5. Sprawdź, czy poziom oleju w skrzyni biegów jest prawidłowy. Jeśli nie uzupełnij oleju przed wymianą dynamiczną.
6. Podłącz maszynę do niezawodnego źródła zasilania (jeśli jest zasilana prądem stałym 12V, podłącz do dobrej baterii samochodowej). Maszyna może automatycznie identyfikować bieguny dodatni i ujemny. Zablokuj koła maszyny i umieść ją na miejscu pracy. Podczas użytkowania zabrania się przemieszczania maszyny.



NASTĘPNY




POWRÓT

Plne automatická stanica na servis prevodoviek!


Automatická detekcia smeru toku oleja v prevodovke,

nemúsíte sa starať o poradie pripájania servisných hadíc!

Pokyny pre obsluhu (popis každého postupu!)

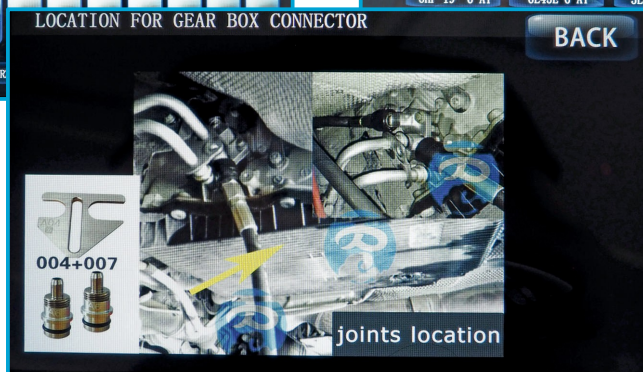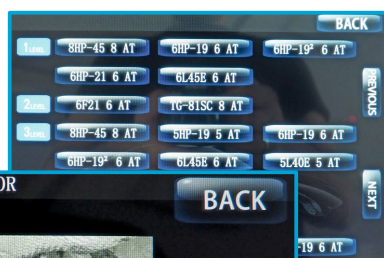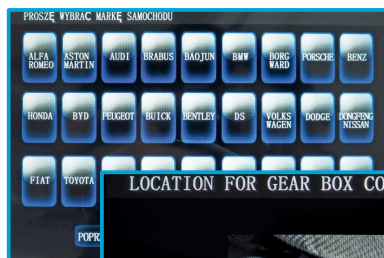


VSTAVANÁ DATABÁZA S FOTOGRAFIAMI, AKO A KDE PRIPOJIŤ KÁBLE

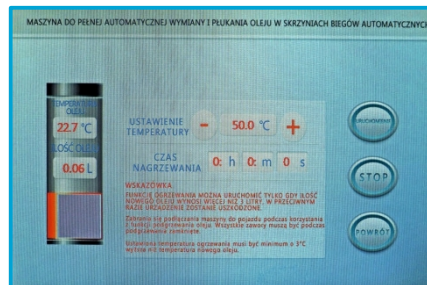

MOŽNOSŤ OHREVV OLEJA

UŽITOČNÁ FUNKCIA PRE SYSTÉMY S TERMOSTATOM

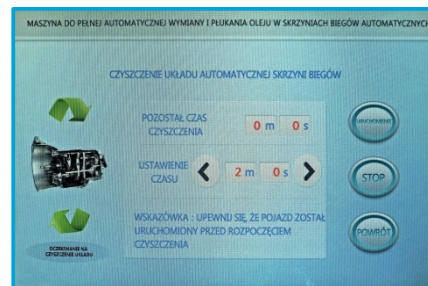


MOŽNOSŤ ČISTENIA SYSTÉMOV PREVODOVKY



AUTOMATICKÉ VYPRÁZDNENIE NÁDRŽÍ NA OLEJ
BEZ POTREBY PRIPOJENIA STLAČENÉHO VZDUCHU!

DOPLNKOVÉ VYBAVENIE (VOLITEĽNÉ)

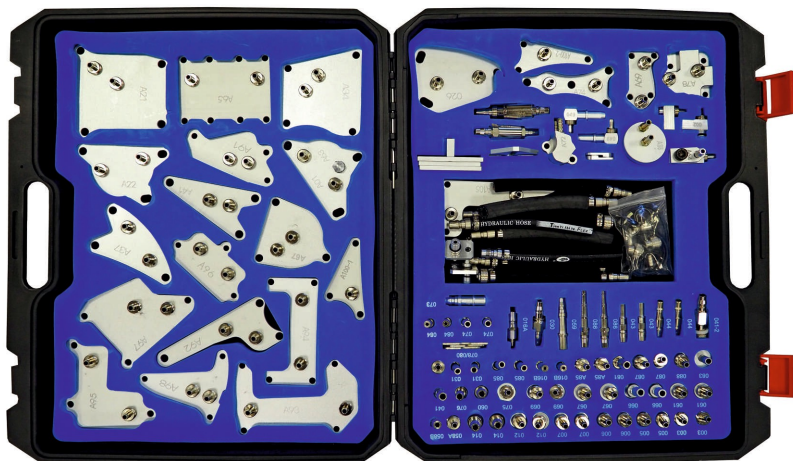

DOPLNKOVÝ KUFRIK (VOLITEĽNÝ)

S PRIPOJENIAMI A ADAPTÉRMÍ NA OLEJOVÉ CHLADIČE, 107 ks