68174 - CZAJNIK ELEKTRYCZNY SZKLANY LED 1,8L Z REGULACJĄ TEMPERATURY

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 2 PAŹDZIERNIKA 2019

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A**. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy

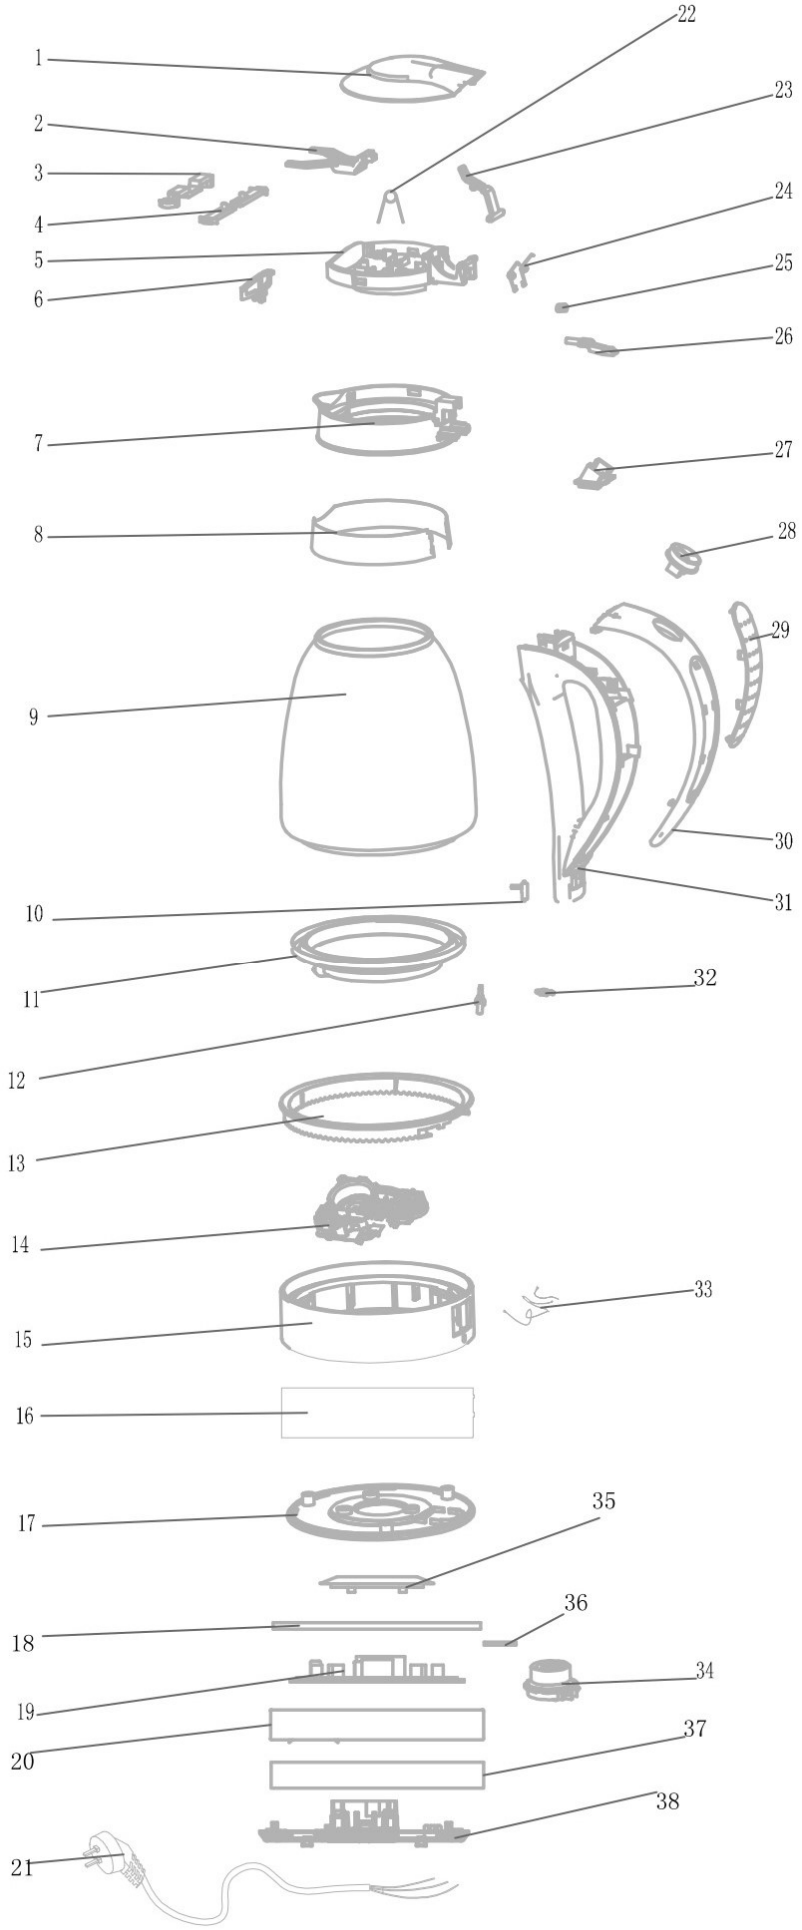

Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	IN ENGLISH	OPIS
1	Z68174-01	COVER CAP	POKRYWA CZAJNIKA
2	Z68174-02	SPRING	SPRĘŻYNA
3	Z68174-03	BRIQUETTING	ELEMENT MOCUJĄCY
4	Z68174-04	SLIDE FASTENER	SUWAK
5	Z68174-05	COVER BASE	PODSTAWA POKRYWY CZAJNIKA
6	Z68174-06	FILTER	FILTR
7	Z68174-07	UP RING	OSŁONA GÓRNA
8	Z68174-08	DECORATIVE RING	OSŁONA DEKORACYJNA
9	Z68174-09	GLASS HOUSING	SZKLANY DZBANEK
10	Z68174-10	HANDLE STICKER	ŁĄCZNIK UCHWYTU
11	Z68174-11	HEATING ELEMENT	GRZAŁKA
12	Z68174-12	SENSOR	CZUJNIK
13	Z68174-13	LIGHT RING	PIERŚCIEŃ OŚWIETLENIOWY
14	Z68174-14	UP CONNECTOR	ZŁĄCZE
15	Z68174-15	DOWN RING	OSŁONA DOLNA
16	Z68174-16	DOWN RING DECORATION	OSŁONA DEKORACYJNA DOLNA
17	Z68174-17	BOTTOM CAP	OSŁONA PODSTAWY
18	Z68174-18	GLASS	ELEMENT SZKLANY
19	Z68174-19	PCB	PŁYTKA PCB
20	Z68174-20	BASE FRAME	OBUDOWA PODSTAWY
21	Z68174-21	POWER CORD	PRZEWÓD ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ
22	Z68174-22	SPRING	SPRĘŻYNA
23	Z68174-23	COVER TRANSFER BAR	WSPORNIK POKRYWY CZAJNIKA
24	Z68174-24	SPRING	SPRĘŻYNA
25	Z68174-25	SPRING	SPRĘŻYNA
26	Z68174-26	PUSHING BLOCK	POPYCHACZ
27	Z68174-27	FIXED BLOCK	ELEMENT MOCUJĄCY
28	Z68174-28	COVER OPEN BUTTON	PRZYCISK OTWIERANIA POKRYWY
29	Z68174-29	HANDLE DECORATIVE BLOCK	ELEMENT DEKORACYJNY UCHWYTU
30	Z68174-30	HANDLE COVER	OSŁONA UCHWYTU
31	Z68174-31	HANDLE	UCHWYT
32	Z68174-32	SENSOR FASTENER	MOCOWANIE CZUJNIKA
33	Z68174-33	INNER LEAD	PRZEWÓD WEWNĘTRZNY
34	Z68174-34	DOWN CONNECTOR	ZŁĄCZE DOLNE
35	Z68174-35	CONTROL COVER	OSŁONA STEROWANIA
36	Z68174-36	CORD FASTENER	MOCOWANIE PRZEWODU
37	Z68174-37	BASE FRAME DECORATION	OSŁONA DEKORACYJNA PODSTAWY
38	Z68174-38	BASE	PODSTAWA
7,9,11	Z68174-1A	GLASS HOUSING WITH HEATER	DZBANEK Z GRZAŁKĄ