

Návod na použitie



Sada je určená pre:

Správnú výmenu puzdra vstrekača vo vozidlách VOLVO a RENAULT pre motory D7, D9, D11, D12, D13. Číslo OEM puzdra: 85104134. Sada umožňuje demontáž starého puzdra ako aj montáž nového spolu s tesnením. Sada je určená pre medené puzdrá.

Pozor

Pred výmenou vypustíte chladiacu kvapalinu z motora, a pripravte si nové puzdro s výrobným číslom: 85104134. Nezabudnite na riadne mazanie závitov skrutiek a kužeľového trňa (34454) molibdenovým mazivom.




Sada sa z

Prípravok pre montáž


Sťahovák puzdra

Sťahovák dvojramenný

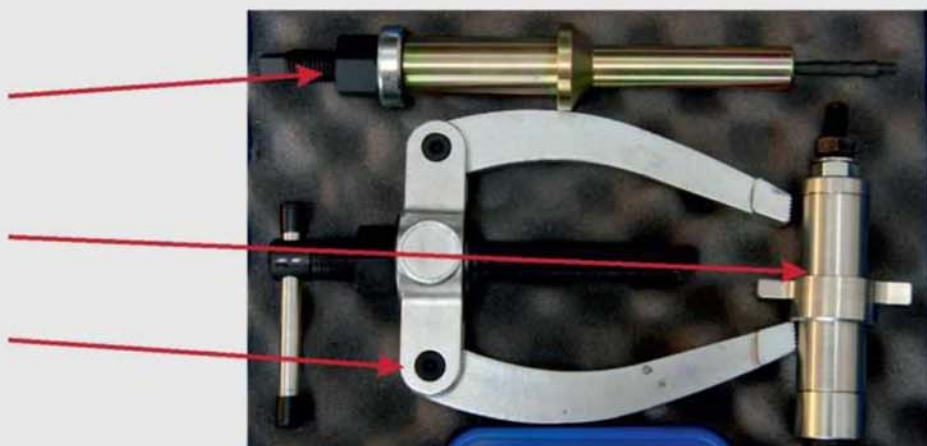


Použitie

1. Namontujte sťahovák na hlavu motora: uložte sťahovák do korpusu vstrekača, tak aby sa oprelo puzdro hlavy prípravku, dotiahnite hornú skrutku.

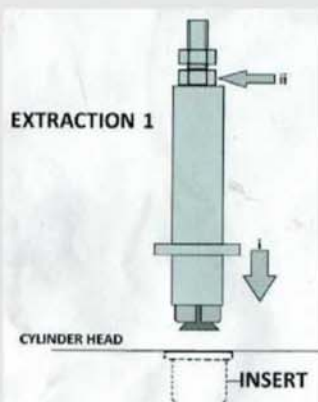

2. Vytahovanie puzdra: pripojte skrutku (i) sťahovacieho prípravku s dvojramenným sťahovák, ramená sťahováka oprite o rozšírený okraj krúžku puzdra. Držte skrutku (II) a otáčajte skrutkou sťahováka.

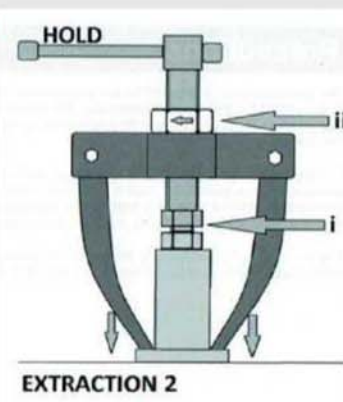

Montáž nového puzdra: Vyberte kužeľový trň (D) nasadíte na montážny prípravok (C) nové puzdro spolu s tesnením (i), namažte tesnenie mazivom. Umiestnite puzdro do sedla vstrekača. Jedným kľúčom držte modul centrovania druhým dotiahnite skrutku až do stlačenia puzdra a jeho tesnenia na správne miesto. Potom vyberte prípravok so sedla vstrekača.

