

Manuál pre strešný stan



****PRED INŠTALÁCIOU SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY***

ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI STREŠNÝ STAN

Aby sme vám uľahčili začiatok, väčšina nášho **STREŠNÉHO STANU** bola v továrni predmontovaná, s výnimkou niekoľkých dielov, ktoré ostali nezmontované.

Ak máte akékoľvek otázky, prosím kontaktujte zákaznícky servis.


Upozornenie

Nesprávna inštalácia alebo používanie vášho stanu môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. Je potrebné dôsledne dodržiavať tieto inštalačné pokyny, aby bola zaistená správna montáž na vaše vozidlo a bezpečné používanie stanu.

Prosím, skontrolujte so svojím výrobcou vozidla špecifikovanú nosnosť vašich strešných nosičov. Nie všetky továrenské alebo dodatočne namontované strešné nosiče sú vhodné na bezpečné upevnenie modelov stanov.

**Poznámka: Vyhradzuje si právo na úpravu tohto návodu, ďakujeme..*

Súčiastky

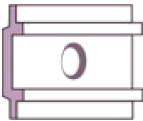
Položka	Množstvo	Obrázok
13 mm OCEĽOVÁ SKRUTKA	8	
13 mm MATICA S NYLONOVOU VLOŽKOU	8	
10 mm MATICA S NYLONOVOU VLOŽKOU	10	
DRŽIAK REBRÍKA	2	
NEREZOVÁ PODLOŽKA	10	
10 mm NEREZOVÁ SKRUTKA	10	
KEÚČ 10 mm / 13 mm	2	
PLASTOVÝ DIEL (typ J)	4	
HLINÍKOVÁ POSUVNÁ DOSKA	8	
OCEĽOVÁ MONTÁŽNA DOSKA	4	
MONTÁŽNY PROFIL	2	

Inštalácia strechy vozidla

Krok I: Kontrola obsahu balenia

Skontrolujte balenie – malo by obsahovať: stan, obal, rebrík, náradie a oceľové napínacie tyče.

Väčšina továrenských strešných nosičov bude fungovať, avšak možno si budete musieť zakúpiť samostatnú sadu priečnikov u predajcu.

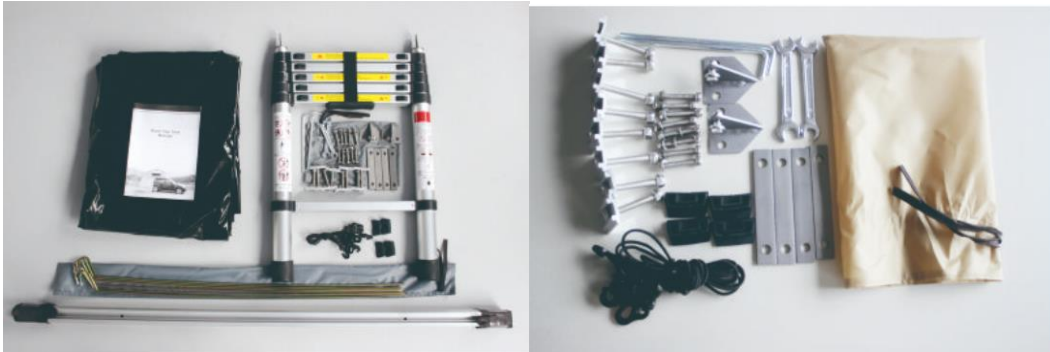

Krok 2: Pripevnenie montážneho profilu

Orientácia stanu: dve možnosti umiestnenia





Zadné umiestnenie (Rear Mounted) Bočné umiestnenie (Side Mounted)

Prezrite si hornú plochu a pomocou 10 mm × 40 mm skrutiek a podložiek vsuňte ruku medzi základňu a matrac. Vložte matice do predvŕtaných otvorov. Skrutky pevne utiahnite zvnútra stanu.



Krok 3: Inštalácia rebríka

Na okraji základne nájdite predvŕtané otvory a pomocou matíc, podložiek a skrutiek 10 mm × 20 mm pripevníte rebrík k základni.

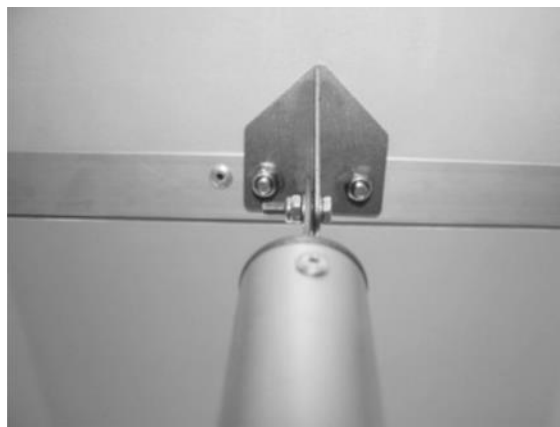
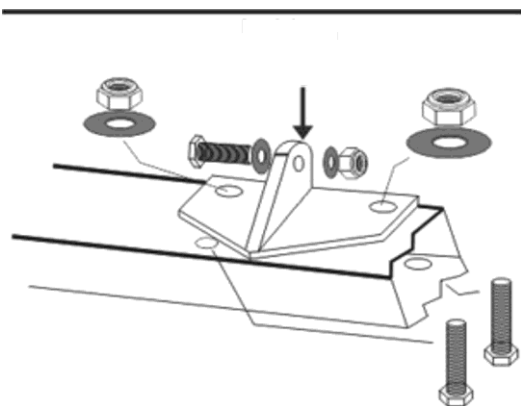


Krok 4: Montáž stanu

Umiestnite stan na strešný nosič alebo priečniky.

Pripojte stan k nosiču v štyroch bodoch – medzi nosičom a montážnym profilom.

Dotiahnite všetkých osem 13 mm skrutiek pevne.

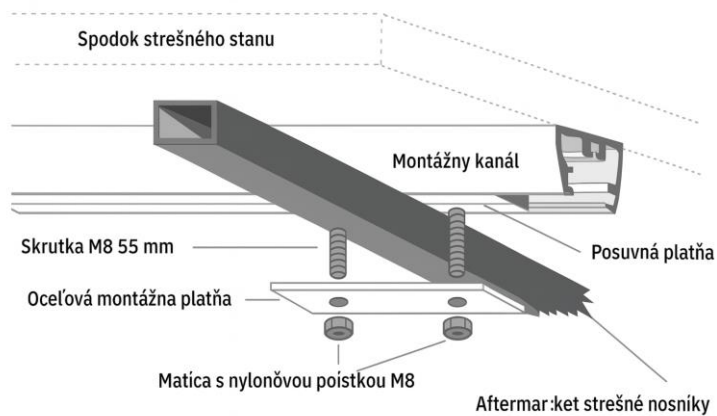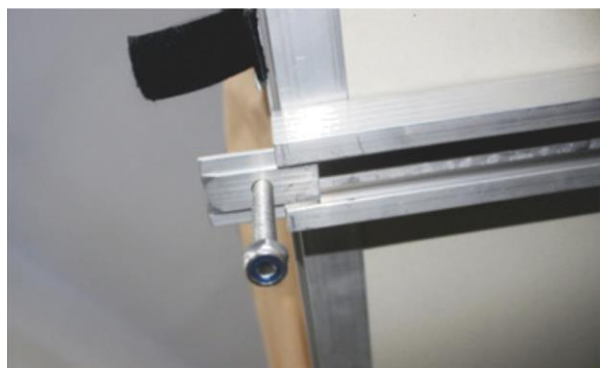

Krok 5: Otvorenie okna

Uvoľnite gumové laná po stranách stanu a pomocou tyčiek otvorte okno.

Zasunite plastový diel do drážky – zabráni sa tým možnému poraneniu o hrany drážky.



Krok 6: Rozloženie a balenie

Použite rebrík ako páku na rozloženie stanu a na jeho opätovné zloženie. Rebrík je dôležitou súčasťou stanu, **optimálny uhol medzi rebríkom a zemou je približne 60 stupňov**.

Pri skladaní stanu zatlačte rebrík smerom hore a vložte látku dnu.

Uistite sa, že všetky stupne výsuvného rebríka sú zaistené. Použite suchý zips (Velcro pásy), aby zostali základne v zatvorenej polohe.



Skladovanie

Nájdite tri látkové okraje na vnútornej strane poťahu so suchým zipsom a zasuňte ich do spodnej drážky.

Posledný látkový okraj poťahu nasadte rovnako ako predchádzajúce tri.

Poťah stanu môže byť prichytený k základni pozdĺž ostatných troch strán, pričom dve prídavné pásky slúžia na zabezpečenie transportného poťahu k stanu.

**Uistite sa, že poťah je nasmerovaný tak, aby jeho vonkajšia strana smerovala nahor, keď ho natáhujete cez stan.*



Čistenie

Stan úplne rozložte a odstráňte všetky nečistoty z jeho vnútra. Po použití teplej vody a jemného čistiacieho prostriedku nechajte stan uschnúť.

Pozor:

- Nosnosť stanu je približne 300 kg, prosím, vezmite to na vedomie.
- Rebrík nezaťahujte, keď sa nachádzate na vrchu stanu.
- Celková výška vášho vozidla sa zvýši pri jazde so strešným stanom.
- V stane nefajčite a nepoužívajte zariadenia, ktoré spaľujú palivo.
- Všetky otvorené plamene a zdroje tepla držte ďalej od materiálu stanu.

Záruka

Ak výrobok zlyhal z dôvodu výrobnnej alebo materiálnej chyby, výrobok vymeníme. Ak máte akýkoľvek problém, obráťte sa na predajcov. Ďakujeme vám za vašu podporu.