



INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLET LAKIERNICZY G01184/F-75S



Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi wraz z zawartymi w niej zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i bezwzględnie ich przestrzegać.





Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W celu ochrony siebie oraz otoczenia przed niebezpieczeństwem wypadków należy zachować odpowiednie środki ostrożności oraz stosować się do następujących wskazówek:

- Użytkownik ma obowiązek zapewnić prawidłową eksploatację pistoletu lakierniczego.
- Pracować wolno tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie używać pistoletu lakierniczego w obszarach, w których znajdują się środki farmaceutyczne lub artykuły spożywcze.
- Unikać kontaktu farb, lakierów i środków czyszczących ze skórą i oczami.
- Praca z pistoletem lakierniczym wymaga opanowania i koncentracji.
- Nie kierować pistoletu lakierniczego w stronę swoją, innych osób ani zwierząt
- Nie dopuszczać dzieci i zwierząt domowych do obszaru eksploatacji pistoletu lakierniczego oraz do samego pistoletu.
- Pistolety lakiernicze mają prawo obsługiwać i konserwować jedynie przeszkolone osoby.
- Naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści.
- Nie wolno wykonywać przy pistolecie lakierniczym żadnych manipulacji, napraw awaryjnych czy działań mających na celu zmianę jego przeznaczenia.

Odnosnie wszystkich prac konserwacyjnych i napraw obowiązują następujące zasady:

- Bezwzględnie odłączyć pistolet lakierniczy od źródła sprężonego powietrza.
- W przypadku zauważenia nieszczelności bądź innych zakłóceń w pracy natychmiast oddzielić pistolet lakierniczy od źródła sprężonego powietrza i usunąć przyczynę zakłócenia.
- Maksymalne ciśnienie robocze nie może zostać przekroczone (patrz "*Dane techniczne*").
- Ustawienie ciśnienia roboczego można przeprowadzić tylko przez reduktor ciśnienia z filtrem.
- Źródłem energii dla pistoletu lakierniczego może być wyłącznie sprężone powietrze.
- Sprężone powietrze można podłączyć wyłącznie przez szybko-złączkę.
- Podczas przechowywania materiałów zawierających rozpuszczalniki w wymiennym pojemniku korek w pokrywie musi mieć maleńki otwór ze względu na rozszerzalność materiału. Bez tego otworu o średnicy igły pokrywa mogłaby odpaść, a farba w pojemniku uległaby wyschnięciu lub przyschnięciu do pojemnika.
- Podczas pracy z pistoletem lakierniczym używać wymaganych środków ochronnych, zwłaszcza okularów ochronnych, rękawic roboczych i maski przeciwpyłowej z filtrem z węglem aktywnym.
- W obszarze pracy pistoletu nie mogą znajdować się żadne osoby nie mające na sobie wymaganych środków ochrony osobistej.

Uwaga: podczas pracy z farbami, lakierami i podobnymi materiałami powstaje rozpylona mgła i opary. W celu ochrony siebie oraz otoczenia przed niebezpieczeństwem wypadków należy zachować odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę zdrowia, mienia i środowiska.

- Z pistoletem lakierniczym nie wolno stosować zasadowych ani kwaśnych cieczy. Pistolet może ulec uszkodzeniu. Niebezpieczeństwo doznania obrażeń!
- W strefie pracy przy lakierowaniu nie mogą istnieć żadne źródła zapłonu (otwarty płomień, zapalone papierosy).
- Zachować ostrożność w obecności materiałów łatwopalnych.
- Ostrożnie, podczas pracy z pistoletem lakierniczym może wzbijać się pył. Rozpuszczalniki parują. Zagrożenie dla zdrowia! Należy podjąć stosowne środki bezpieczeństwa dla siebie oraz innych osób. Należy bezwzględnie pracować w okularach ochronnych i masce przeciwpyłowej.
- Uwaga, podczas pracy pistoletu lakierniczego w jego bezpośrednim pobliżu może dochodzić do zakłóceń w komunikacji z innymi urządzeniami (hałas).
- Utylizację resztek farb i lakierów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska
- Utylizację zużytego urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POSŁUGIWANIE SIE PISTOLETEM

Podczas montażu głowicy na pistolecie należy go trzymać w pozycji pionowej, tak, aby przed dokręceniem pierścienia móc dobrze ustawić głowicę.

Pistolet należy zawsze trzymać prostopadle do malowanej powierzchni. Unikać prowadzenia pistoletu samym nadgarstkiem.

Nie zapominać, że krzyżowanie przejść nie daje możliwości uniknięcia nieregularności wymalowania. Natrysk z nieruchomego pistoletu powoduje miejscowe przemalowania. Dlatego też nie należy nigdy naciskać na spust zanim nie rozpocznie się ruch ramienia, a zwalniać go zawsze przed zatrzymaniem tego ruchu.

Należy starać się uzyskać w poszczególnych przejściach odpowiednio dobre i równomierne pokrycie.

KONSERWACJA

Stosowanie się do podanych tu wskazówek dotyczących konserwacji zapewni długą żywotność i bezawaryjną eksploatację pistoletu lakierniczego.

Uwaga: przed podjęciem czynności konserwacyjnych oddzielić urządzenie od źródła sprężonego powietrza.

Pistolet lakierniczy należy wyczyścić z największą starannością natychmiast po użyciu. Czysty pistolet lakierniczy zapewni bezproblemowe użycie do następnej pracy.

Nie wolno używać zawierających węglowodory rozpuszczalników halogenkowych (trichlorometan, chlorek etylu, itd.), ponieważ związki te wchodzi w reakcje z niektórymi materiałami używanymi z pistoletami lakierniczymi i mogą prowadzić do wystąpienia reakcji niebezpiecznych.

Uwaga! Nie zanurzać całego pistoletu lakierniczego w rozpuszczalniku, ponieważ spowoduje to uszkodzenie uszczelnień.

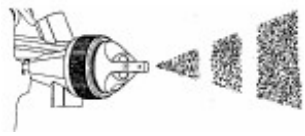
Nie stosować materiałów kwaśnych ani zasadowych.

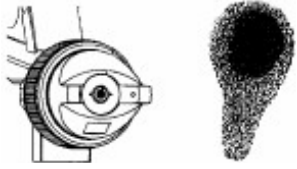
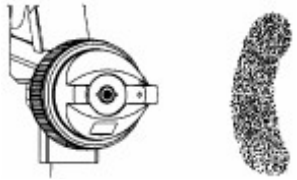
Dysza i igła dyszy są częściami eksploatacyjnymi, ulegającymi zużyciu.

Przechowywać pistolet lakierniczy tylko w suchych pomieszczeniach i w temperaturze powyżej 10 °C.

USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Uwaga: Należy bezwzględnie stosować się do wskazówek dotyczących konserwacji

 Strumień materiału jest nieciągły albo jest rozpryskiwany uderzeniowo	1. Za mało farby w zbiorniku:	Napełnić zbiornik farbą.
	2. Pistolet jest trzymany pod kątem:	Zmienić kąt natryskiwania.
	3. Przepływ farby jest zablokowany	Wyczyścić pistolet.
	4. Dysza jest obłuzowana / uszkodzona	Dokręcić lub wymienić kompletny zestaw dyszy
	5. Za wysoka lepkość farby:	Zmniejszyć lepkość.
	6. Otwór w osłonie jest zatkany:	Wyczyścić.
	7. Uszczelnienie igły jest zużyte lub rdzeń jest obłuzowany	Wymienić i wyregulować igłę.
	1. Rozpylacz jest zabrudzony lub uszkodzony:	Wyczyścić lub wymienić kompletny zestaw dyszy.

 Materiał jest nakładany tylko miejscami	2. Farba przykleja się do dyszy lub części są uszkodzone:	Wyczyścić lub wymienić kompletny zestaw dyszy.
	3. Igła dyszy jest uszkodzona	Wymienić kompletny zestaw dyszy.
 Materiał jest nałożony nierównomiernie i z zaciekami	1. Dysza jest zabrudzona lub uszkodzona:	Wyczyścić lub wymienić kompletny zestaw dyszy.
	2. Za niskie ciśnienie robocze (ciśnienie przepływu):	Zwiększyć ciśnienie robocze (ciśnienie przepływu).
	3. Za wysoka lepkość farby:	Zmniejszyć lepkość.
	4. Rozpylacz jest zabrudzony:	Wyczyścić rozpylacz.
 Nierównomierne skupiska materiału	1. Za wysokie ciśnienie robocze (ciśnienie przepływu):	Zmniejszyć ciśnienie robocze (ciśnienie przepływu).
	2. Farba zatyka rozpylacz i dyszę:	Wyczyścić

WARUNKI GWARANCJI

Podstawą wszystkich roszczeń gwarancyjnych jest dowód zakupu. Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi pistoletu lakierniczego nie są objęte gwarancją.

Gwarancja nie dotyczy:

- części eksploatacyjnych
- uszkodzeń powstałych wskutek przeciążenia pistoletu lakierniczego
- uszkodzeń spowodowanych jego nieprawidłowym użytkowaniem
- uszkodzeń spowodowanych brakiem konserwacji
- uszkodzeń spowodowanych występowaniem pyłu
- uszkodzeń spowodowanych nieznaną przyczyną funkcjonowania pistoletu lakierniczego
- uszkodzeń spowodowanych stosowaniem nieodpowiednio przygotowanego sprężonego powietrza

W przypadku wysuwania roszczeń gwarancyjnych pistolet lakierniczy musi znajdować się w stanie oryginalnym.


Wyprodukowano w P.R.C. dla:

F.H. GEKO

97-500 Radomsko

Kietlin, ul. Spacerowa 3

e-mail: geko@geko.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

PISTOLET LAKIERNICZY

G01184

spełnia wymagania dyrektywy Rady 2006/42/EC, 97/23/EC oraz norm zharmonizowanych EN12215:2004; EN1953:1999; EN1395-1:2007

jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr AV-TZSWT2009075683 z dnia 07.03.2009r.

wydanego przez AMTRE VERITAS STANDARD TECHNICAL TESTING LTD.

No. 96 holcroft house ingrave street london
www.amtre-veritas.com

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli urządzenie zostanie zmienione lub przebudowane bez zgody producenta.

Kietlin, 20.07.2011r

Miejsce i data wystawienia

mgr Grzegorz Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej