Klucz dynamometryczny Jonnesway T27200N 1/2 40-200 Nm

















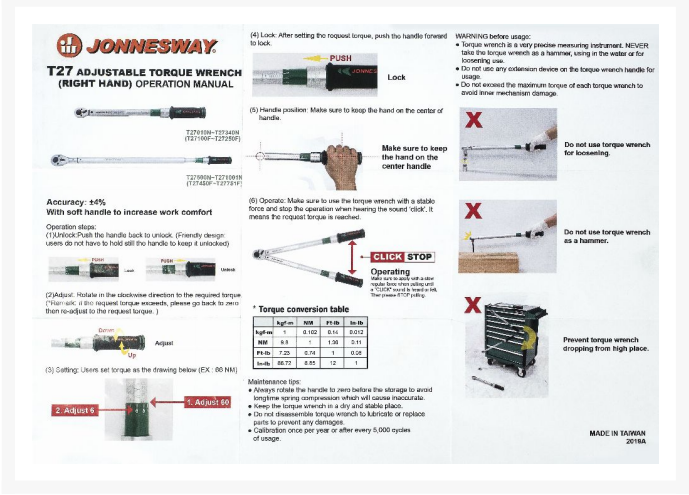





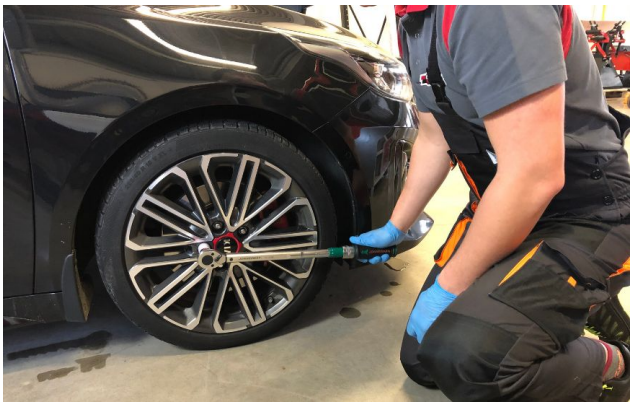

Klucz przeznaczony jest do dokręcania kół z precyzyjnie nastawianym momentem dokręcającym, z gwintem prawostronnym.

Opis

Klucz dynamometryczny **1/2 cala Jonnesway, model T27200N** o zakresie momentu dokręcania **40 -200 Nm**, przeznaczony jest do dokręcania śrub z precyzyjnie nastawianym momentem dokręcającym. Oferowany model przeznaczony jest wyłącznie do dokręcania śrub z prawym gwintem.

Klucze dynamometryczne Jonnesway posiadają Świadectwo Kalibracji wykonane na certyfikowanym przyrządzie pomiarowym, stanowiąc połączenie jakości i przystępnej ceny. Klucze dynamometryczne są skalibrowane z dokładnością do **4 procent wartości**, co potwierdzone jest **normą PN-EN ISO 6789**. W trakcie pracy z kluczem zaleca się jednak jego kontrolę przynajmniej raz w roku lub co **5 000 operacji**.

Klucza nie wolno używać do odkręcania śrub oraz jako grzechotki.

Podstawowe cechy:

- zakres pracy 40 - 200 Nm
- rozmiar: 1/2 cala
- długość: 527 mm
- waga: 1,40 kg

- dokładność: +/- 4 procent

Do każdego klucza dołączane jest **świadectwo kalibracji**

Ustawianie wartości momentu:

- Przesunąć przełącznik blokady w stronę rękojeści
- Kręcąc rękojeścią w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara doprowadzić do pokrycia się pionowej linii na skali podstawowej z linią oznaczającą „0” na skali pomocniczej. Klucz jest nastawiony dla najniższej wartości widocznej na skali podstawowej, np. 100Nm
- W celu zwiększenia nastawionego momentu o wartość ze skali pomocniczej należy kontynuować kręcenie rękojeścią do pokrycia linii pionowej na skali podstawowej z linią oznaczającą wybraną wartość na skali pomocniczej. Klucz jest nastawiony dla sumy wartości ze skali pomocniczej i podstawowej, np. 106Nm
- Przesunąć przełącznik blokady w stronę grzechotki do momentu zablokowania rękojeści. Sprawdzić poprawność zablokowania rękojeści. UWAGA: Niewłaściwe zablokowanie rękojeści może doprowadzić do uszkodzenia klucza.

Obsługa klucza dynamometrycznego:

Po ustawieniu żądanego momentu naciskać rękojeść klucza aż do momentu usłyszenia dźwięku kliknięcia. **UWAGA**: dalej nie należy naciskać – możliwość uszkodzenia klucza lub odkształcenia dokręcanego elementu! Siłę z jaką jest naciskany klucz należy dostosować do wartości ustawionego momentu – im większy moment ustawiony, tym większa powinna być użyta siła.
Po zakończeniu korzystania z klucza należy ustawić minimalną wartość momentu.

WAŻNE WSKAZÓWKI ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA:

- Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nieużywania klucza, należy kilkakrotnie, wstępnie użyć klucz w celu przesmarowania mechanizmu.
- Kiedy klucz nie jest używany należy ustawić minimalną wartość momentu w celu zluzowania śruby.
- Klucza nie wolno czyścić benzyną lub rozpuszczalnikiem.

Dodatkowe informacje

Indeks	JW-T27200N
EAN	4719152197594
Dane techniczne	• Kwadrat: 1/2 cala • Zakres: 40 - 200 Nm • Dokładność: +/- 4 procent • Długość: 531 mm • Waga: 1405 g • Opakowanie: etui z tworzywa
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

